SyncMaster 400PXn/400PX /460PXn/460PX



Instalacija programa | PDF priručnici | Registracija

MagicNet X

MDC System

Bezbednosna uputstva
Sistem znakova
Napajanje
Montaža
Čišćenje
Ostalo
Uvod
Spajanja
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije
Dodatak

Model

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Procitajte sledeca bezbednosna uputstva jer su osmisljena da sprece stetu na imovini i ozlede korisnika.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Standardne oznake


Zabranjeno	Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku
Nemojte rastavljati	Izvadite utikač iz zidne utičnice
Ne dirajte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kada ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPM.
Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečac na uputstva za sprečavanje zadržavanja slike

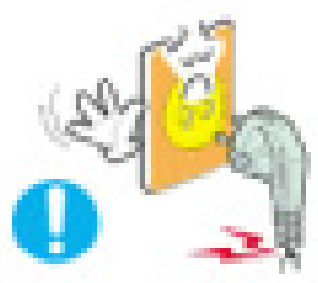


Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.


- To može dovesti do strujnog udara ili požara.



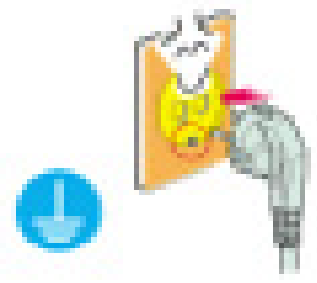


Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

- Neispravno uzemljenje može prouzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme. (Samo za proizvode klase I.)

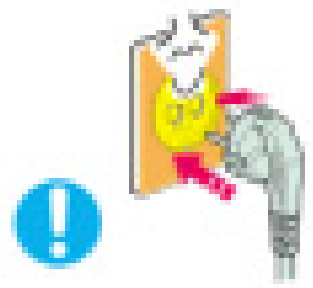


Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

- Loš spoj može da uzrokuje požar.

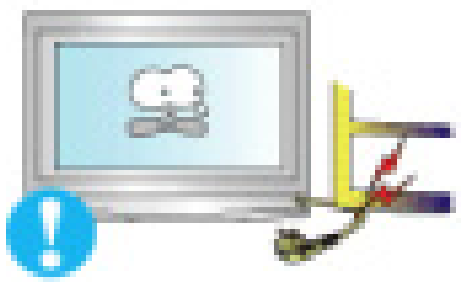


Nemojte pretjerano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške predmete jer to može izazvati štetu.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

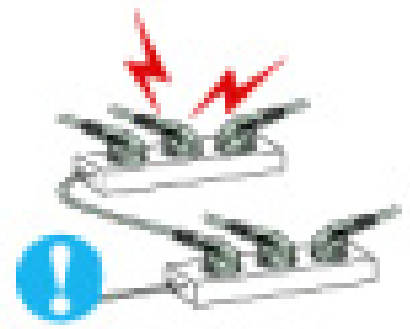

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kabela ili utikača.

- To može uzrokovati požar.



Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora.

- Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.



Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi.

- Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.
- Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.



Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Montaža


Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kada postavljate monitor na lokaciju gde ima mnogo prašine, česte su visoke ili niske temperature, velike količine vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.




Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

- Ako to ne uradite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

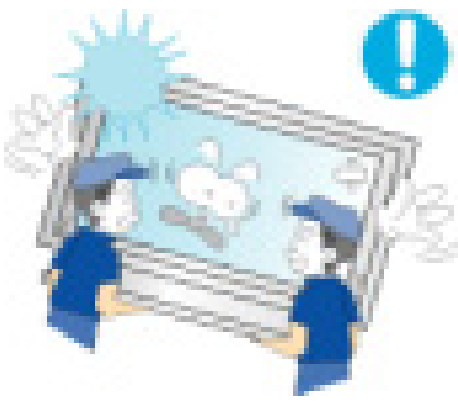

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

- To može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

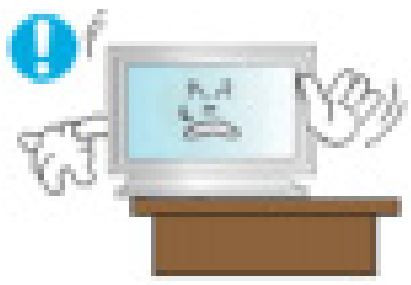


Bazu monitora postavite na postolje ili policu tako da kraj baze nije isturen.

- Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.




Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu.

- Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i ozledi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

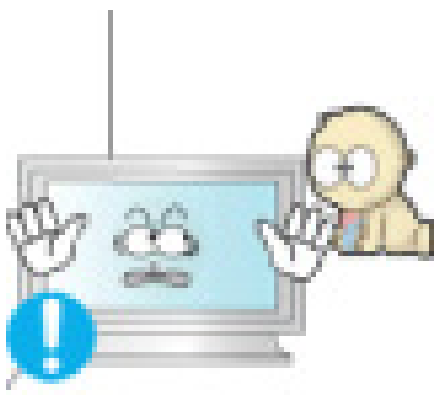


Proizvod nemojte stavljati na pod.

- Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

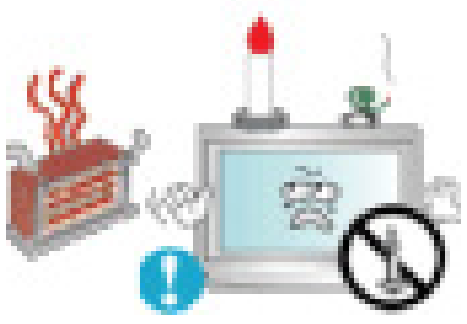

DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE PODALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

- U suprotnom može doći do požara.

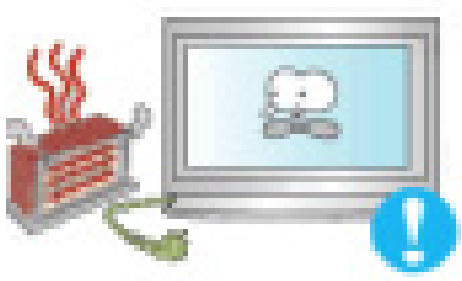


Grejače držite podalje od kabla napajanja.

- Otopljena izolacija može uzrokovati strujni udar ili požar.




Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primjer policu sa knjigama, ormar itd.

- Svako povećanje unutrašnje temperature može uzrokovati požar.

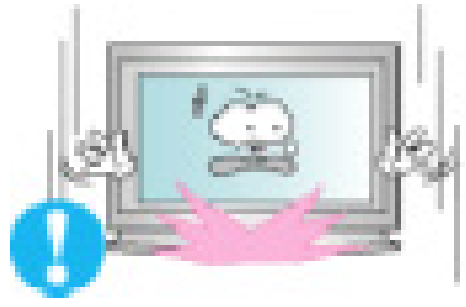


Monitor pažljivo spuštajte.

- Monitor se može oštetiti ili slomiti.




Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dolje.

- Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

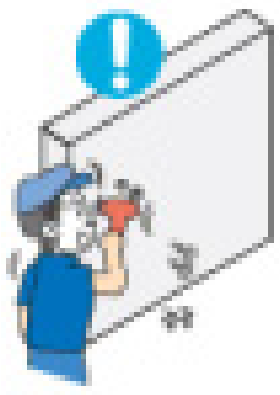

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

- Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.
- Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

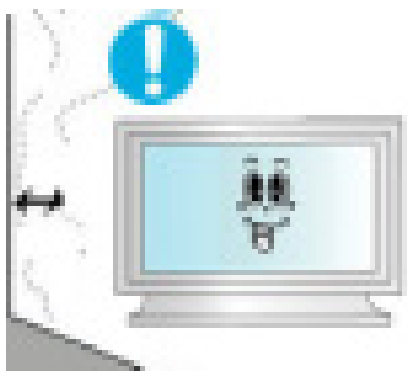

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm) radi ventilacije.

- Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutarnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.




Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece.

- Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.


Čišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

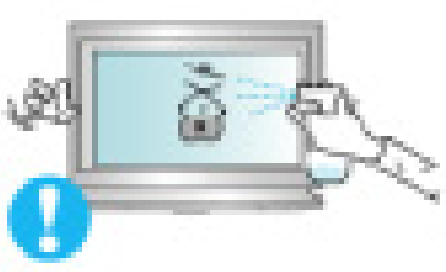

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

- To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

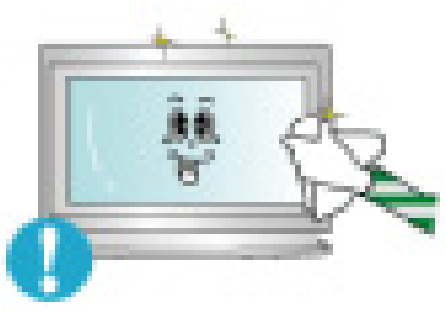


Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.



Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljito ga očistite suvom tkaninom.

- Prljavi konektor može da uzrokuje strujni udar ili požar.

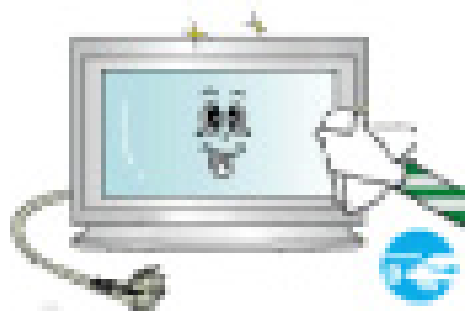

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.

- U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.



Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.

- Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

Ostalo




Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.



Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvukove ili mirise - odmah izvucite kabl iz zidne utičnice i kontaktirajte ovlašćenog distributera ili servis.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

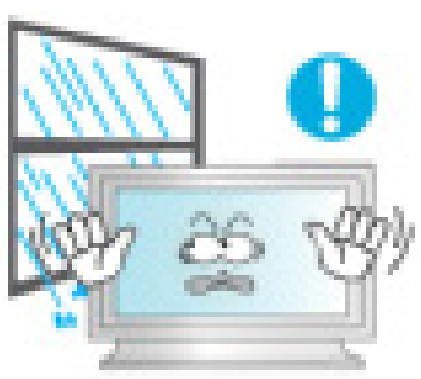

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.





Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servis .

- Na monitoru može da dođe do kvara koji može uzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.

- Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

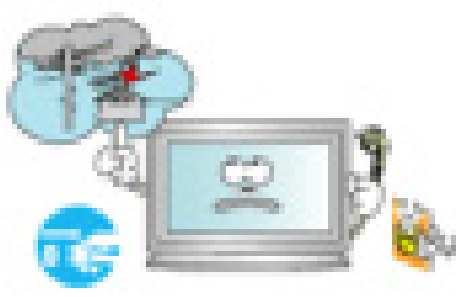

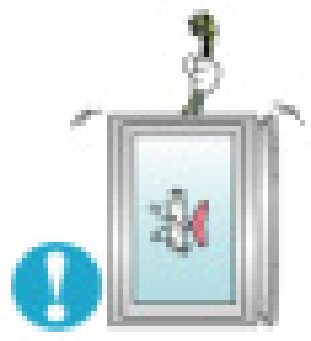

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.




Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.




Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

- Loša ventilacija može da uzrokuje kvar ili požar.

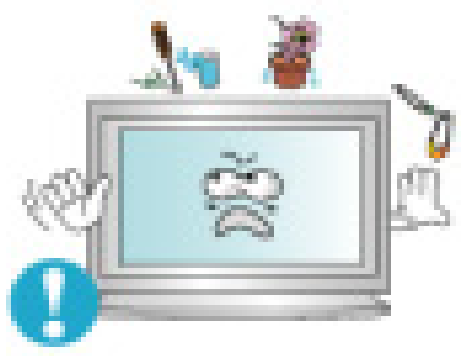


Na monitor nemojte postavljati spremnike za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Ako u monitor uđe strana tvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

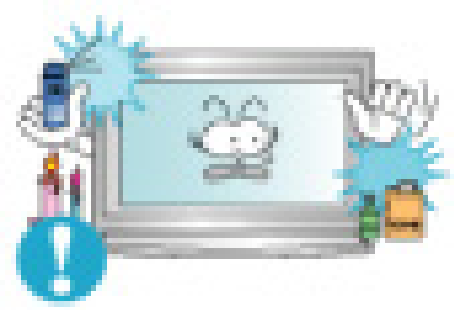

Proizvod držite podalje od eksplozivnih hemijskih sprejeva ili zapaljivih tvari.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.

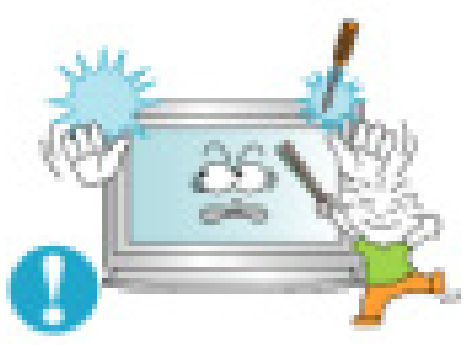

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete.


- To može dovesti do strujnog udara, požara ili povrede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane tvari ili voda uđu u




proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

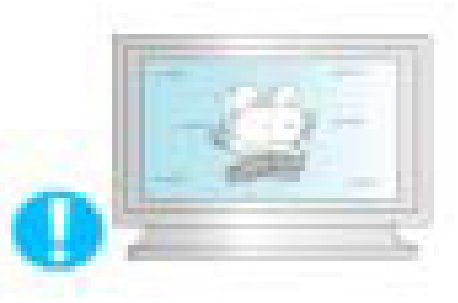

Ako duže vreme na ekranu gledate istu sliku, može doći do rezidualne slike ili zamućenja.


- Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

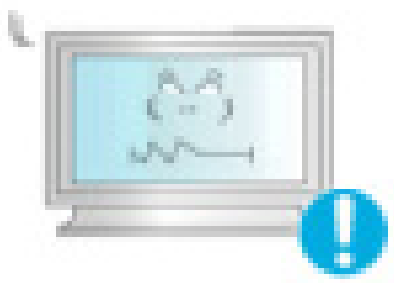


Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

- Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati slab kvalitet slike.

  40 cm -(101 cm) 1360 x 768
  46 cm -(116 cm) 1360 x 768

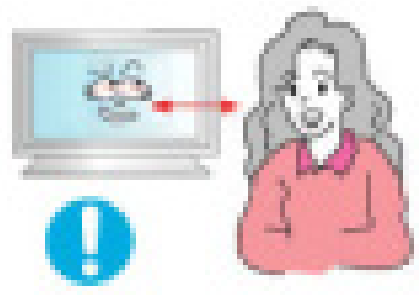

Neprestano gledanje monitora na premalom rastojanju može da dovede do oštećenja vida.

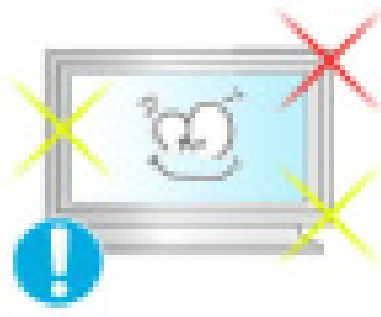


Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat vremena uzmite barem 5 minuta pauze.



Proizvod nemojte postavljati na nestabilne, neravne površine ili na lokaciju sklonu vibracijama.

- Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede. Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

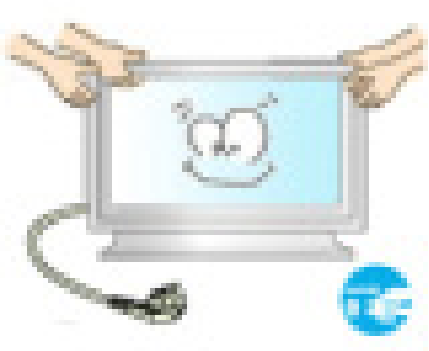



Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja. Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

- Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i uzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod obavezno treba premeštati dvoje ljudi.


- Pad proizvoda može da uzrokuje kvar ili fizičku štetu.

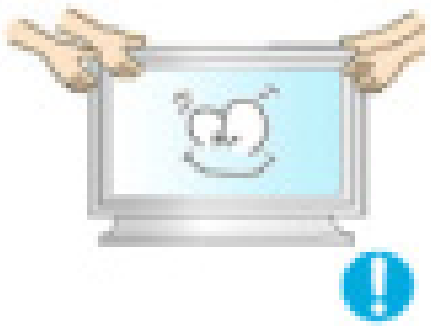

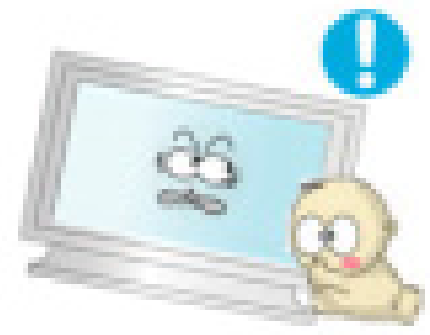


Proizvod postavite izvan domašaja dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po njemu.

- Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

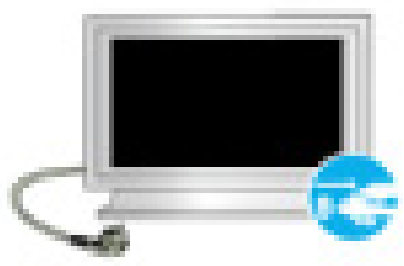


Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje.

- U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

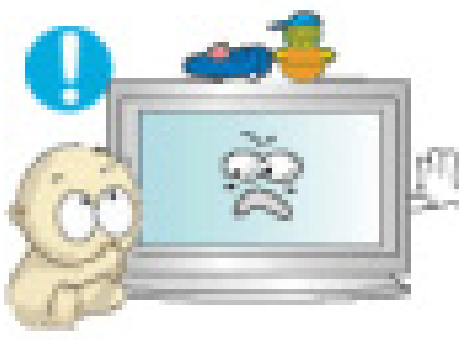


Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (niti bilo što drugo primamljivo).

- Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta. Proizvod bi mogao pasti i uzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

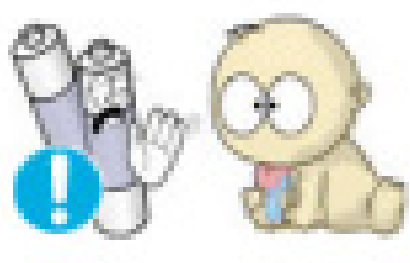

Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju. Baterije držite van dohvata dece.

- Ako ih progutaju, odmah se obratite lekniku.

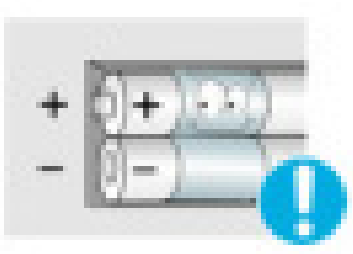

Prilikom zamene baterija pazite da polaritet +/- bude okrenut kako je naznačeno na spremniku za baterije.

- Neispravan polaritet može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).




Koristite samo specifikovane standardne baterije. Nemojte zajedno koristiti nove i stare baterije.

- To može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

Baterija (i punjiva baterija) nisu običan otpad i moraju da se recikliraju. Kupac je odgovoran za vraćanje korišćene ili punjive baterije na recikliranje.

- Kupac može da vrati korišćenu ili punjivu bateriju u obližnji javni centar za

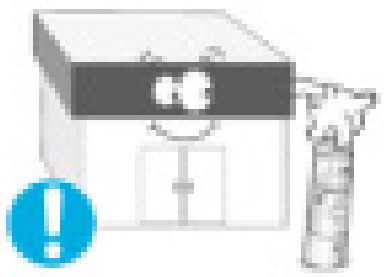

reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

SyncMaster 400PXn / 460PXn

Model



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

- Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

  Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru.

  Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.


Napomena

- Ovo postolje nije za montiranje na podu.




Monitor


Priručnik



Vodič za brzo postavljanje



Garancija (nije dostupna na svim lokacijama)




Korisnički priručnik, MDC softver, MagicNet softver

Kabl




D-Sub kabl

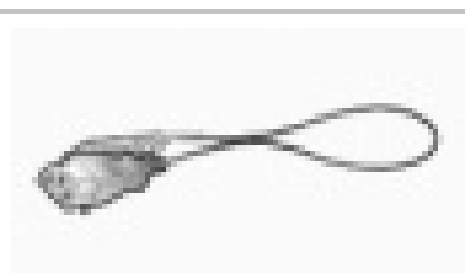

Kabl napajanja

Others

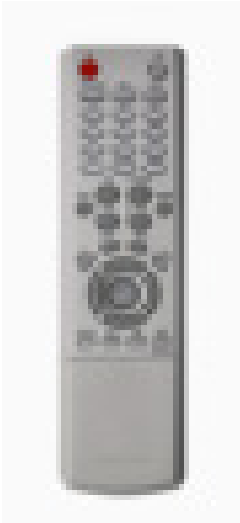

Podešavanje daljinskog upravljača




Baterije (AAA X 2) (nije dostupna na svim lokacijama)




Poklopac



BNC za RCA adapterska utičnica

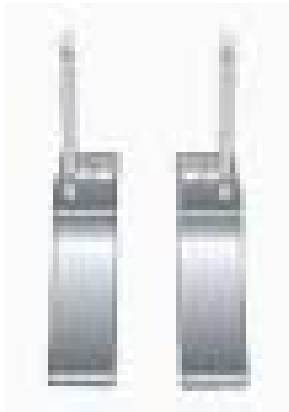


Polupostolje

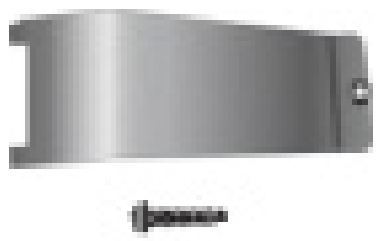

USB držača & Zavrtanj (1EA)

Prodaje se odvojeno

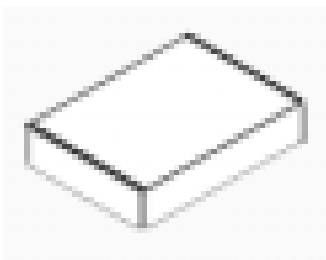


Komplet za montiranje na zid

Komplet zvučnika



Komplet za postolje

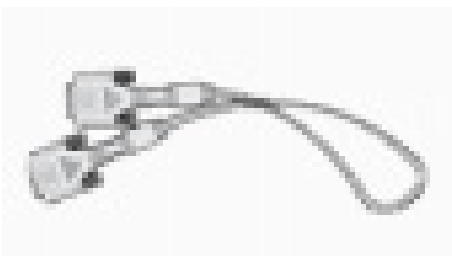

DVI kabl



LAN kabl



BNC kabl

Vaš monitor

Prednja strana



1) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

2) **Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)**

Za vertikalno kretanje od jedne do druge tačke menija ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

3) **Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine**

Za horizontalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija. Podešava jačinu zvuka.

4) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

5) **SOURCE (Izvor)**

SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim.
Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [MagicNet]
>> Pritisnite ovde za animaciju.

6) **PIP**

PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.
Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>>Pritisnite ovde za animaciju

- **Računar**
  AV / S-Video / Component režim
- **BNC**
  AV / S-Video režim
- **DVI**
  AV / S-Video / Component režim
- **AV / S-Video**
  PC / BNC /DVI režim
- **Komponenta**
  PC / DVI režim

7) **Dugme za napajanje**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

8) **Indikator napajanja**

Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

9) **Senzor daljinskog upravljača**

Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.

Napomena

- Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

Napomena


- Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.




1) **POWER S/W ON/OFF**

Uključivanje i isključivanje napajanja.

2) **POWER IN**

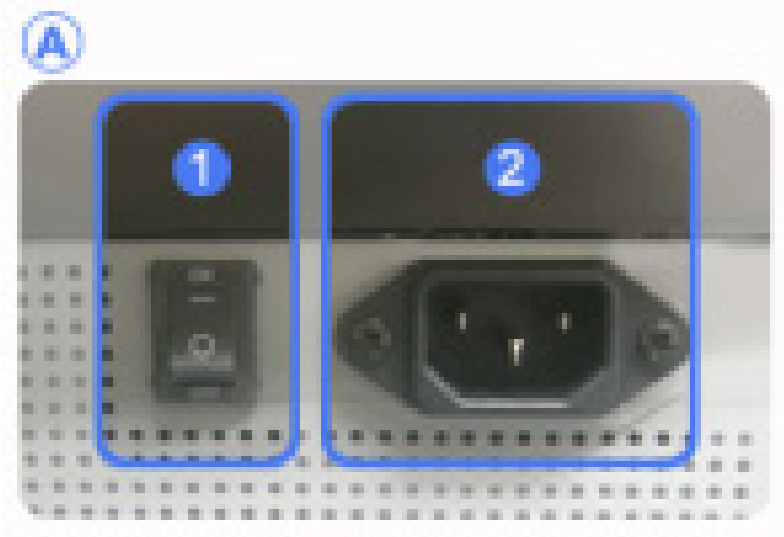

Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu utičnicu.

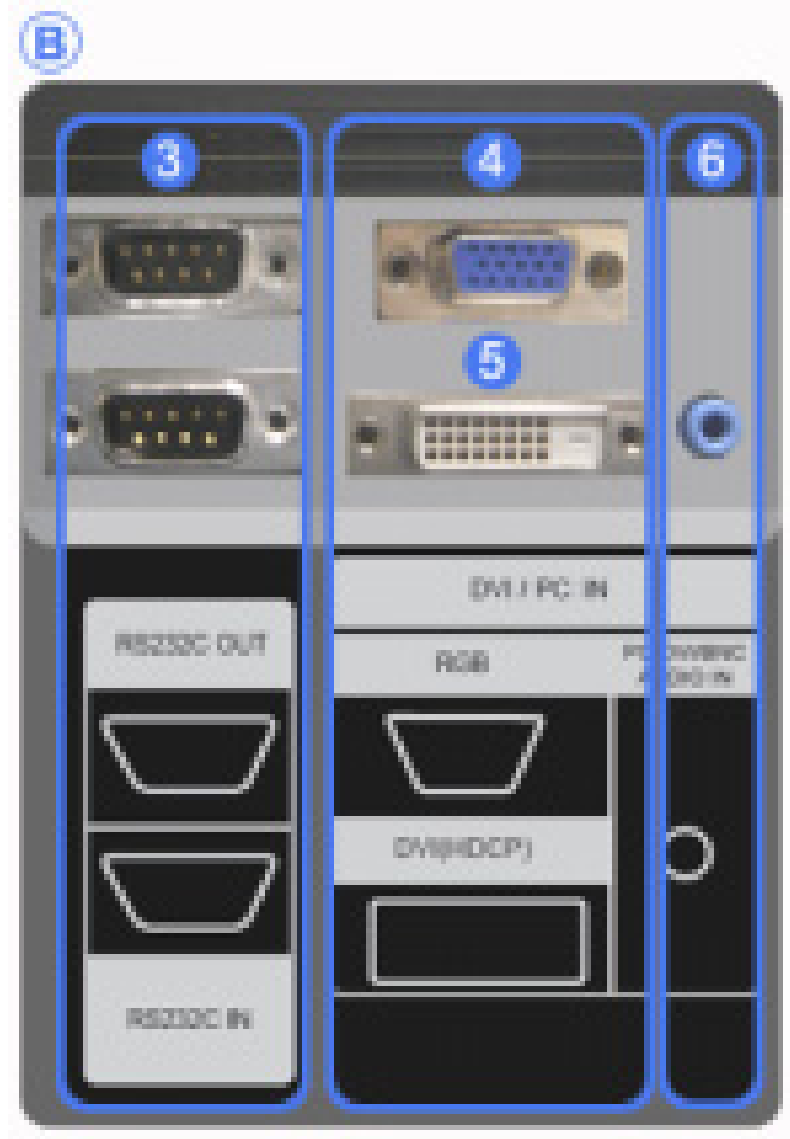

3) **RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)**

Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja))


4) **DVI / PC IN(RGB) (Terminal za spajanje PC-Video) :**

Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

5) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje PC-Video)**

Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

6) **DVI / PC IN (PC/DVI/BNC terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))**

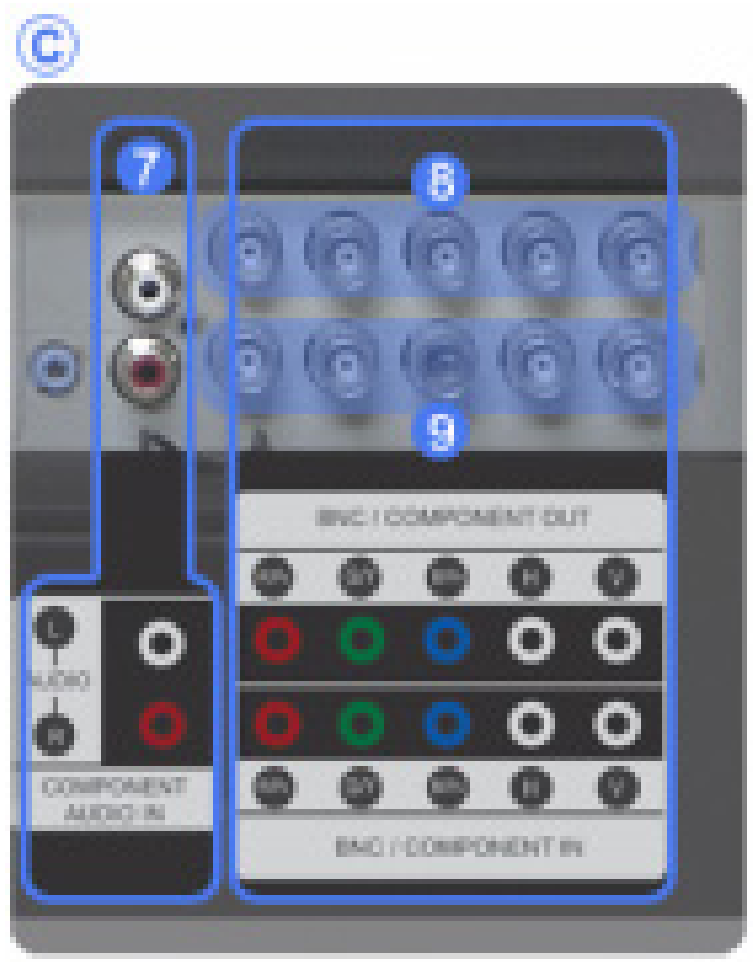


7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**

BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G, B, H, V priključak

- komponentno priključivanje: priključivanje na s PR, Y, PBpriključke

9) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**

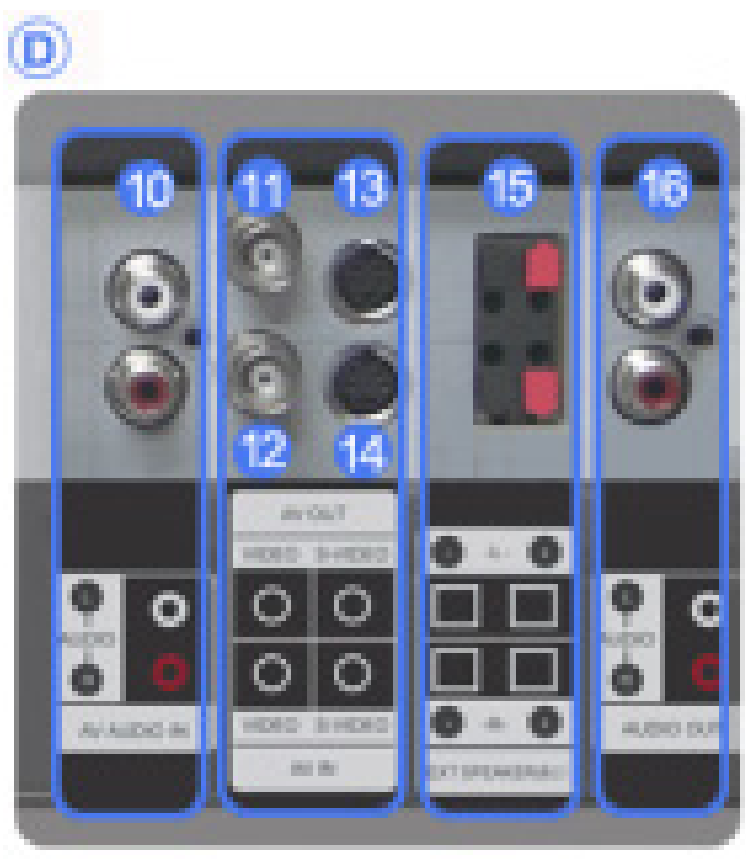

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

11) **AV OUT [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) : AV režim (izlaz)**

12) **AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) (ulaz)**

13) **AV OUT [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje): S-Video režim (izlaz)**

14) **AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje) (ulaz)**


15) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za priključivanje vanjskog zvučnika)**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

AUDIO OUT is the terminal for sound output of PC, DVI or BNC.

Napomena

- Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.

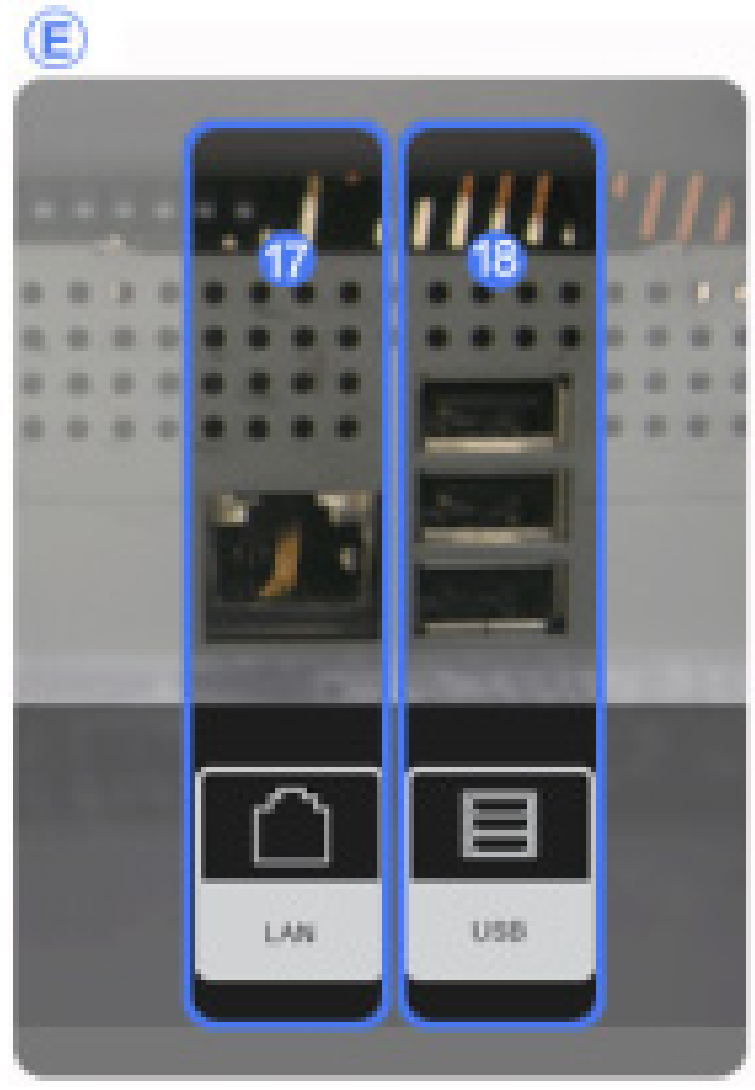

17) **LAN (terminal za LAN priključivanje)**

MS Internet Explorer

18) **USB (terminal za USB priključivanje)**

Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta



19) **Kensington Lock**

Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu (uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno) **Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupnje.**


Napomena

- Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.

Podešavanje daljinskog upravljača

Napomena

- Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

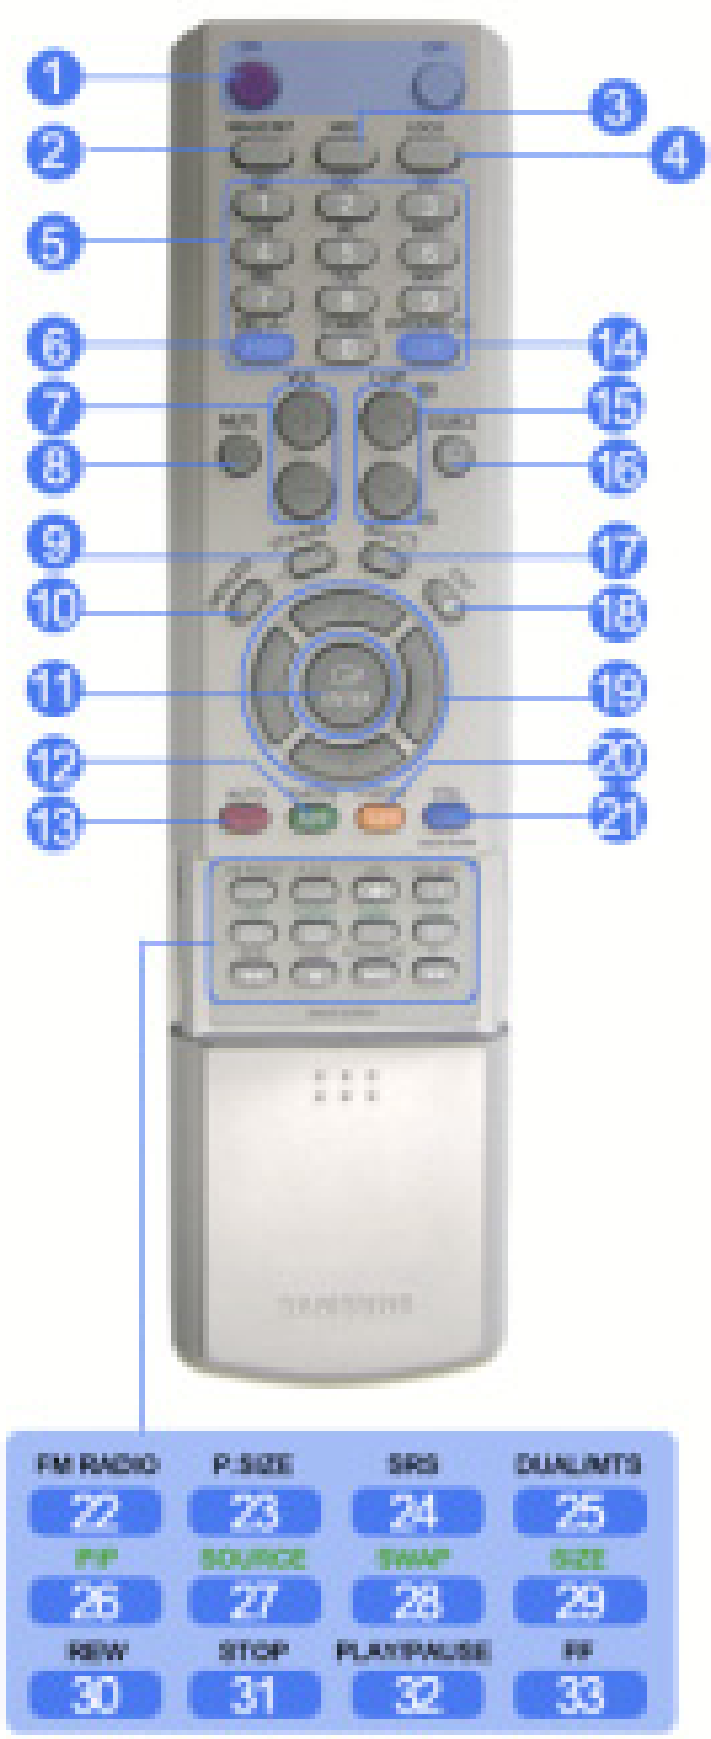

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Dugmad za MagicNet
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Dugmad gore-dole levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2) **MAGICNET**

Dugmad za brzo pokretanje MagicNet funkcije.

3) **MDC**

Dugmad za brzo pokretanje MDC funkcije.

4) **LOCK**

Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).

5) **Dugmad za MagicNet**

Koristi se za MagicNet.
- Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese.
- DEL (Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje.
- SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-)
- ENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.

6) **+100 -/--**

Pritisnite za izbor kanala iznad 100.
Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1".
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

7) **VOL**

Podešava jačinu zvuka.

8) **MUTE**

Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz.
Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.
Zvuk se nastavlja reprodukovati ako se MUTE (Bez zvuka) ili - VOL (Jačina zvuka) + pritisne u režimu Mute (Bez zvuka).

9) **TTX/MIX**

TV channels provide written information services via teletext.
[This function is available only in Europe.]

10) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

11) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

12) M/B **P.MODE**

Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se vidi trenutni režim.

AV / S-Video /Component (Komponentni) režim : P.MODE (Režim slike)
Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.
Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Dynamic (Dinamički) › Standard (Standardni) › Movie (Filmski) › Custom (Korisnički))

PC / DVI režim : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Entertain (Zabava) › Internet › Text (Tekst) › Custom (Korisnički))

13) **AUTO**

Automatski podešava prikaz na ekranu.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.

14) **PRE-CH**

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

15) **CH/P**

In TV mode, selects TV channels.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

16) **SOURCE**

Pritisnite ovo dugme za promenu video izvora.

17) **INFO**

Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

18) EXIT

Izlaz iz menija.

19) **Dugmad gore-dole levo-desno**

Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

20) **S.MODE**

Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike.
Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

22) **FM RADIO**

Uključuje/isključuje FM Radio.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
In general Video SOURCE mode, sets to FM RADIO, turning off the screen.
In areas where signal is weak, noise may occur while FM radio is broadcast.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

23) **P.SIZE**

Pritisnite za promenu veličine prikaza.

24) **SRS**

SRS

25) **DUAL/MTS**

DUAL-

Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Zadano
FM Stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

26) **PIP**

Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.

27) **SOURCE**

Izvorni signal PIP prozora se menja.

28) **SWAP**

Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.

29) **SIZE**

Možete da promenite veličinu slike.

30) **REW**

Premotavanje

31) **Zaustavljanje**

Zaustavljanje

32) **PLAY / PAUSE**

Reprodukcija/Pauza

33) **FF**

Premotavanje napred

SyncMaster 400PX / 460PX

Model



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

- Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

  Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru.

  Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.


Napomena

- Ovo postolje nije za montiranje na podu.




Monitor


Priručnik



Vodič za brzo postavljanje



Garancija (nije dostupna na svim lokacijama)




Korisnički priručnik, MDC softver

Kabl



D-Sub kabl

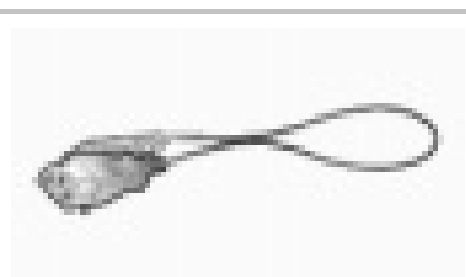

Kabl napajanja

Others



Podešavanje daljinskog upravljača




Baterije (AAA X 2)
(nije dostupna na svim lokacijama)



Poklopac




BNC za RCA
adapterska utičnica

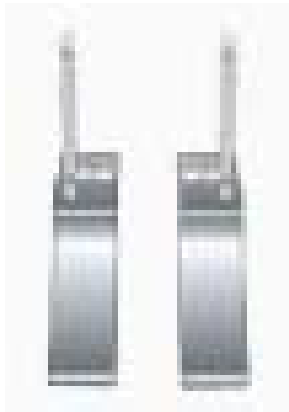

Polupostolje

Prodaje se odvojeno

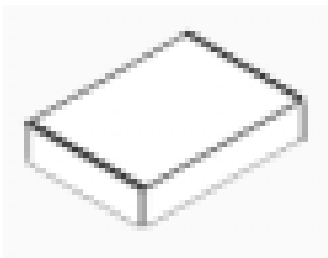


Komplet za montiranje na zid

Komplet zvučnika



Komplet za postolje

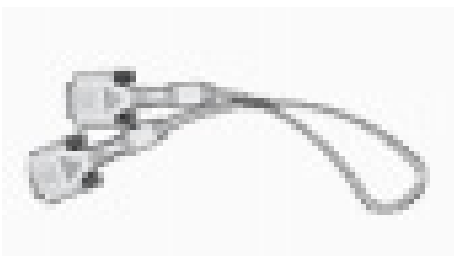

DVI kabl



LAN kabl



BNC kabl

Vaš monitor

Prednja strana



1) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

2) **Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)**

Za vertikalno kretanje od jedne do druge tačke menija ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

3) **Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine**

Za horizontalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija. Podešava jačinu zvuka.

4) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

5) **SOURCE (Izvor)**

SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim.
Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Pritisnite ovde za animaciju.

6) **PIP**

PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.
Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>>Pritisnite ovde za animaciju

- **Računar**
  AV / S-Video / Component režim
- **BNC**
  AV / S-Video režim
- **DVI**
  AV / S-Video / Component režim
- **AV / S-Video**
  PC / BNC /DVI režim
- **Komponenta**
  PC / DVI režim

7) **Dugme za napajanje**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

8) **Indikator napajanja**

Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

9) **Senzor daljinskog upravljača**

Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.

Napomena

- Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

Napomena


- Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.




1) **POWER S/W ON/OFF**

Uključivanje i isključivanje napajanja.

2) **POWER IN**

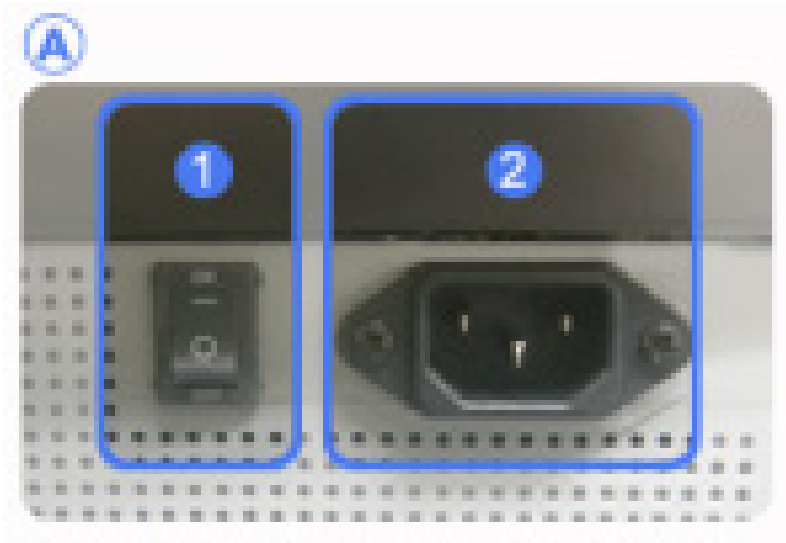

Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu utičnicu.

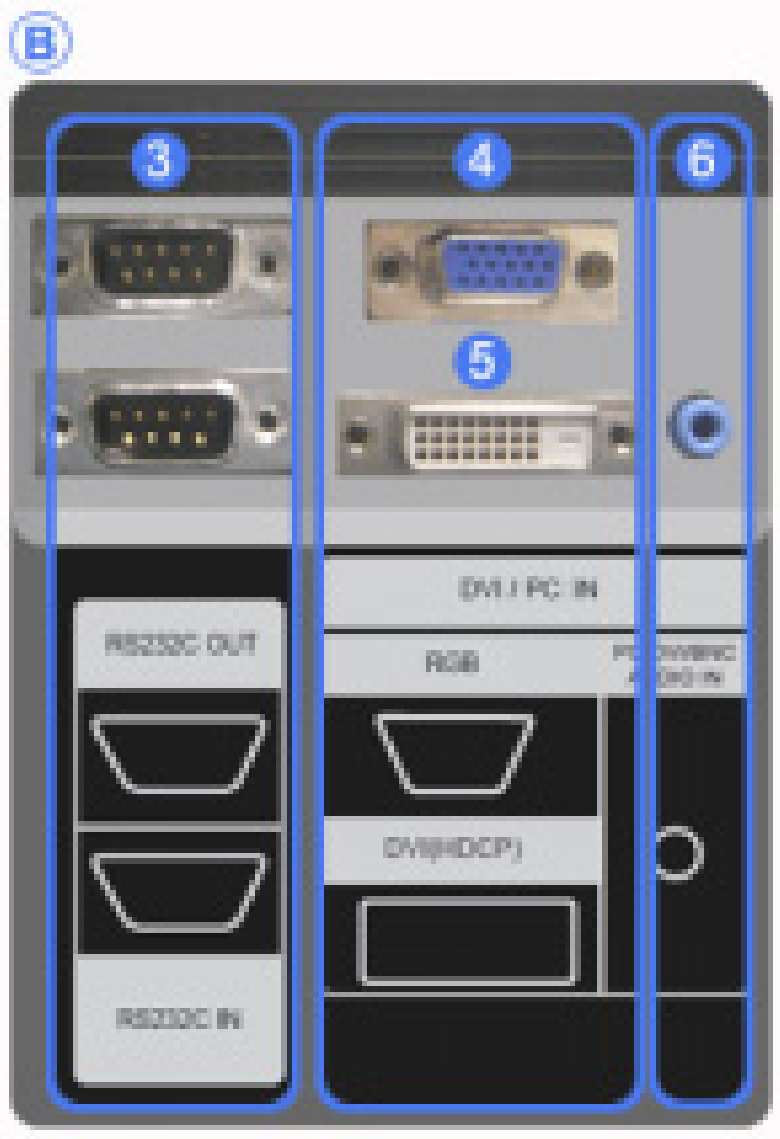

3) **RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)**

Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja))


4) **DVI / PC IN(RGB) (Terminal za spajanje PC-Video) :**

Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

5) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje PC-Video)**

Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

6) **DVI / PC IN (PC/DVI/BNC terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))**

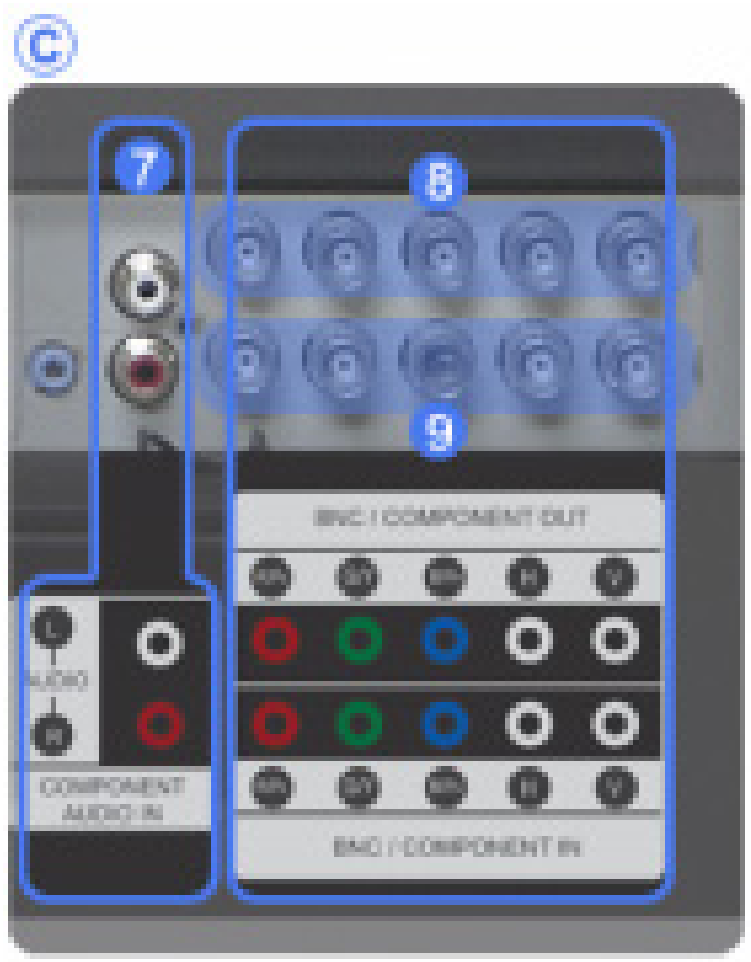


7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**

BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G, B, H, V priključak

- komponentno priključivanje: priključivanje na s PR, Y, PBpriključke

9) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))**

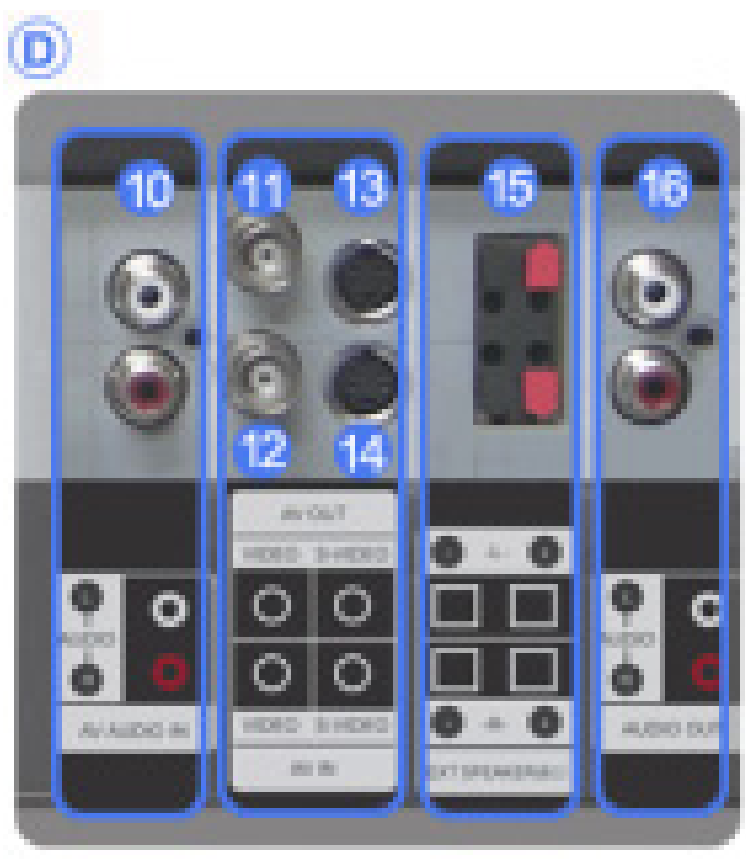

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

11) **AV OUT [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) : AV režim (izlaz)**

12) **AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) (ulaz)**

13) **AV OUT [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje): S-Video režim (izlaz)**

14) **AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje) (ulaz)**


15) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za priključivanje vanjskog zvučnika)**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))**

AUDIO OUT is the terminal for sound output of PC, DVI or BNC.

Napomena

- Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.

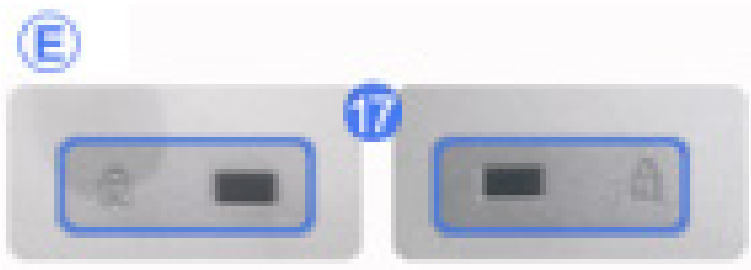

17) **Kensington Lock** 

Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu (uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno)
Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupnje.


Napomena

- Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.

Podešavanje daljinskog upravljača

Napomena

- Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

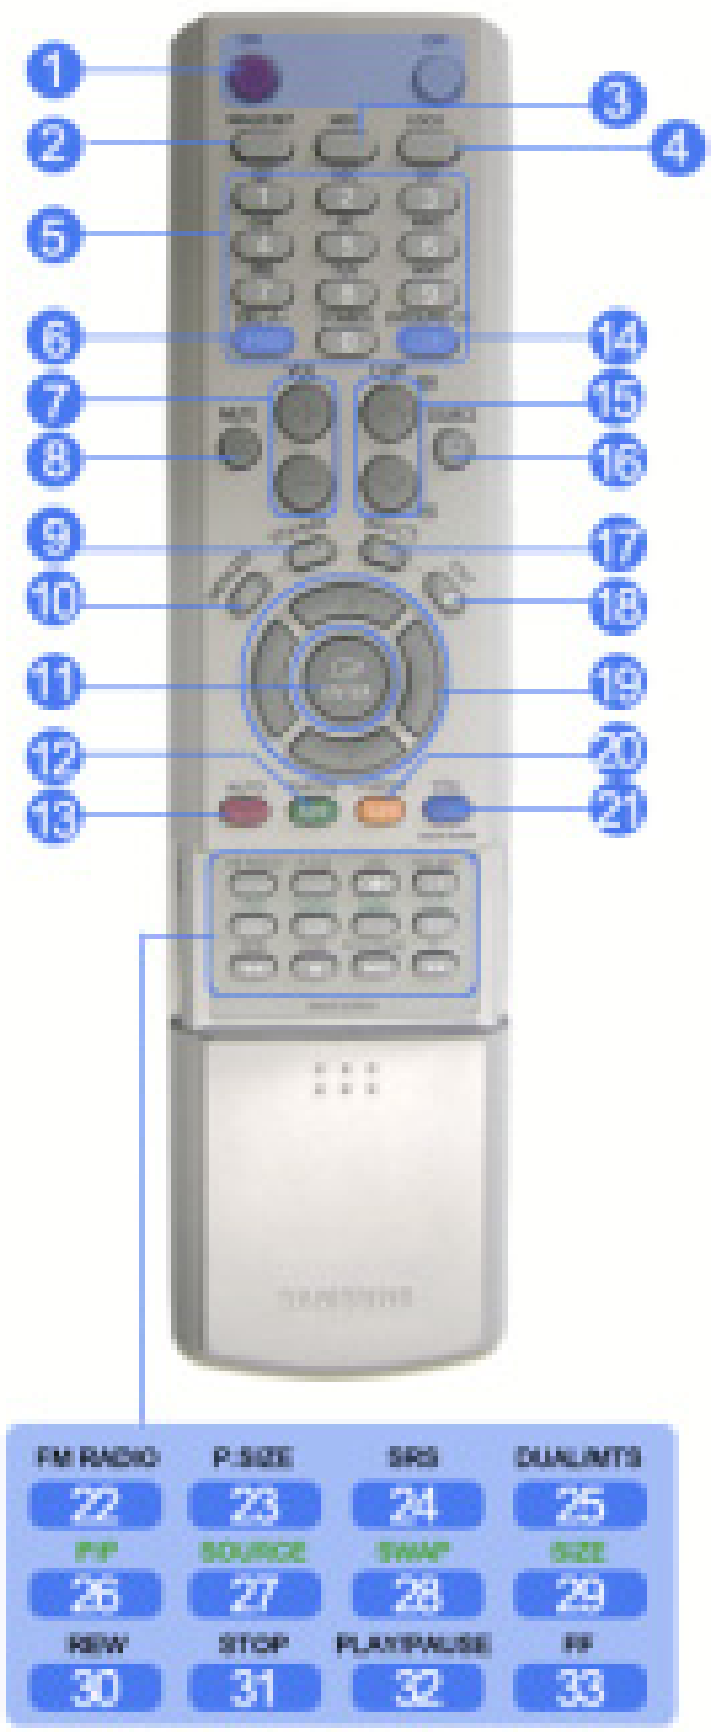

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Dugmad za MagicNet
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Dugmad gore-dole levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2) **MAGICNET**

Dugmad za brzo pokretanje MagicNet funkcije.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

3) **MDC**

Dugmad za brzo pokretanje MDC funkcije.

4) **LOCK**

Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).

5) **Dugmad za MagicNet**

Koristi se za MagicNet.
• Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese.
• DEL (Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje.

• SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-)

• ENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

6) **+100 -/--**

Pritisnite za izbor kanala iznad 100.
Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1".
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

7) **VOL**

Podešava jačinu zvuka.

8) **MUTE**

Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz.
Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.
Zvuk se nastavlja reprodukovati ako se MUTE (Bez zvuka) ili - VOL (Jačina zvuka) + pritisne u režimu Mute (Bez zvuka).

9) **TTX/MIX**

TV channels provide written information services via teletext.
[This function is available only in Europe.]

10) **MENU**

Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.

11) **ENTER**

Aktivira označenu stavku menija.

12) **P.MODE**

Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se vidi trenutni režim.

AV / S-Video /Component (Komponentni) režim : P.MODE (Režim slike)
Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.
Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Dynamic (Dinamički) › Standard (Standardni) › Movie (Filmski) › Custom (Korisnički))

PC / DVI režim : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Entertain (Zabava) › Internet › Text (Tekst) › Custom (Korisnički))

13) **AUTO**

Automatski podešava prikaz na ekranu.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.

14) **PRE-CH**

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

15) **CH/P**

In TV mode, selects TV channels.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

16) **SOURCE**

Pritisnite ovo dugme za promenu video izvora.

17) **INFO**

Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

18) **EXIT**

Izlaz iz menija.

19) **Dugmad gore-dole levo-desno**

Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

20) **S.MODE**

Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike.
Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

22) **FM RADIO**

Uključuje/isključuje FM Radio.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
In general Video SOURCE mode, sets to FM RADIO, turning off the screen.
In areas where signal is weak, noise may occur while FM radio is broadcast.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

23) P.SIZE

Pritisnite za promenu veličine prikaza.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

<table>
<tr><th></th><th>Tip zvuka</th><th>MTS/S_Mode</th><th>Zadano</th></tr>
<tr><td rowspan="3">FM Stereo</td><td>Mono</td><td>Mono</td><td rowspan="2">Ručna promena</td></tr>
<tr><td>Stereo</td><td>Mono ↔ Stereo</td></tr>
<tr><td>SAP</td><td>Mono ↔ SAP</td><td>Mono</td></tr>
</table>

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

26) PIP

Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.

27) SOURCE

Izvorni signal PIP prozora se menja.

28) SWAP

Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.

29) SIZE

Možete da promenite veličinu slike.

30) REW

Premotavanje

31) Zaustavljanje

Zaustavljanje

32) PLAY / PAUSE


Reprodukcija/Pauza

33) FF

Premotavanje napred


Mehanički izgled | Glava monitora | Stalak | Zvučnik | Montaža VESA nosača | Montaža zidnog nosača

1. Mehanički izgled

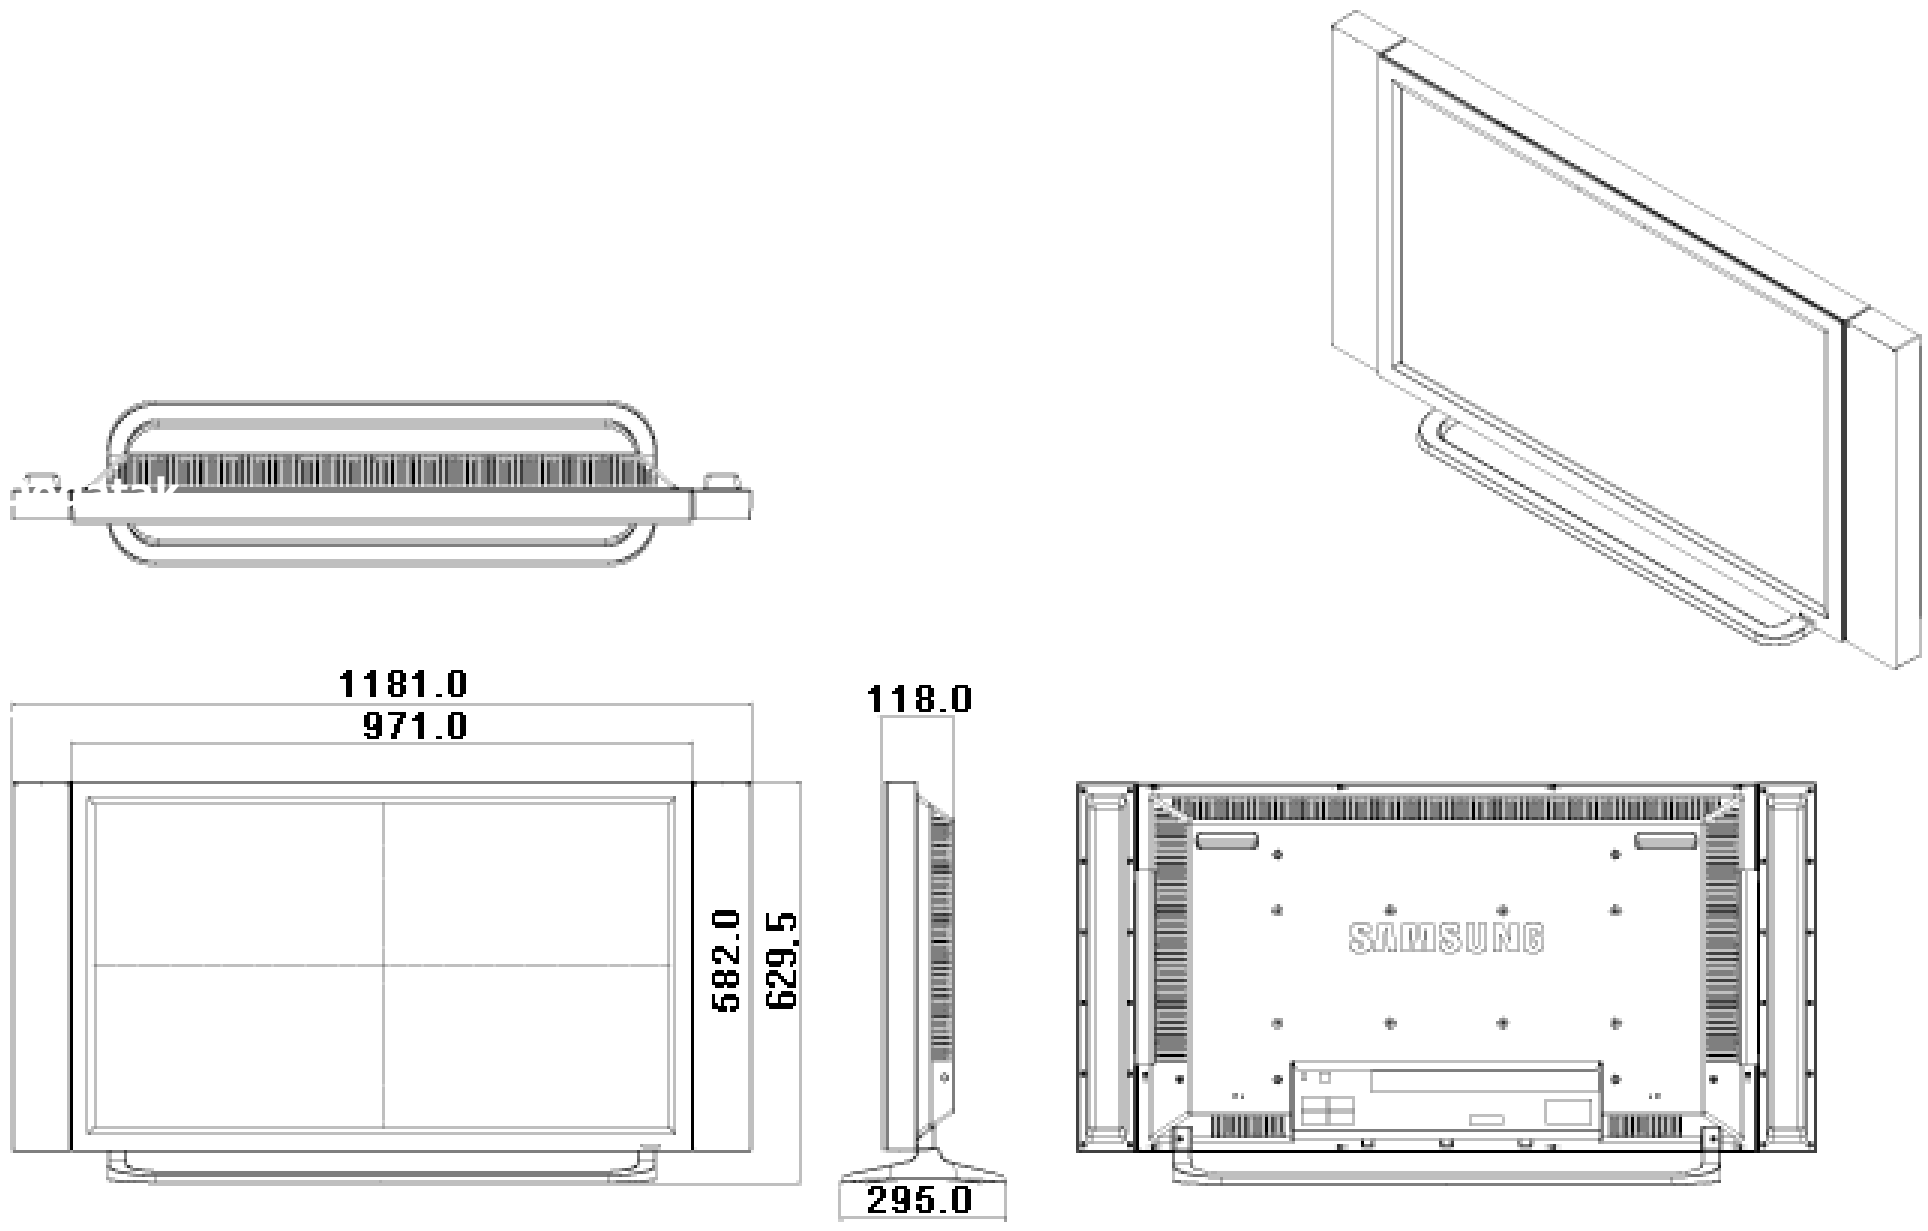


Up

2. Glava monitora

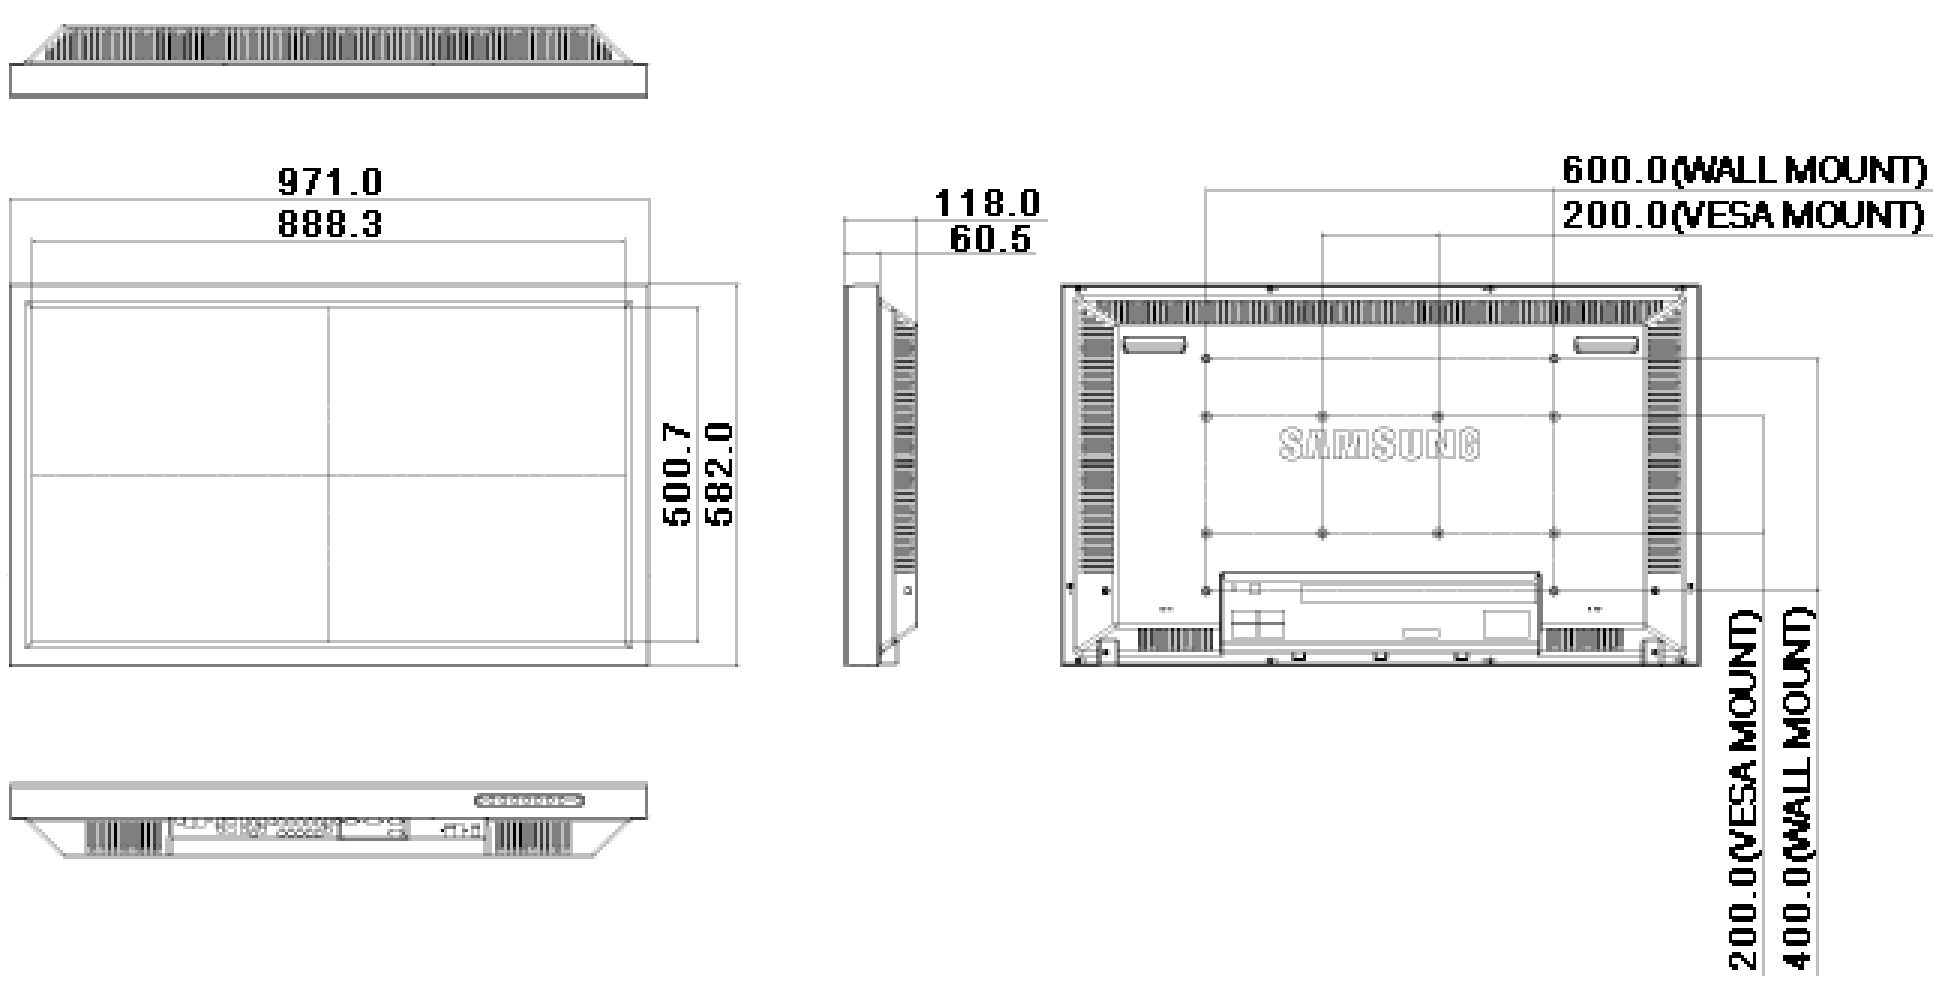


Up

3. Stalak

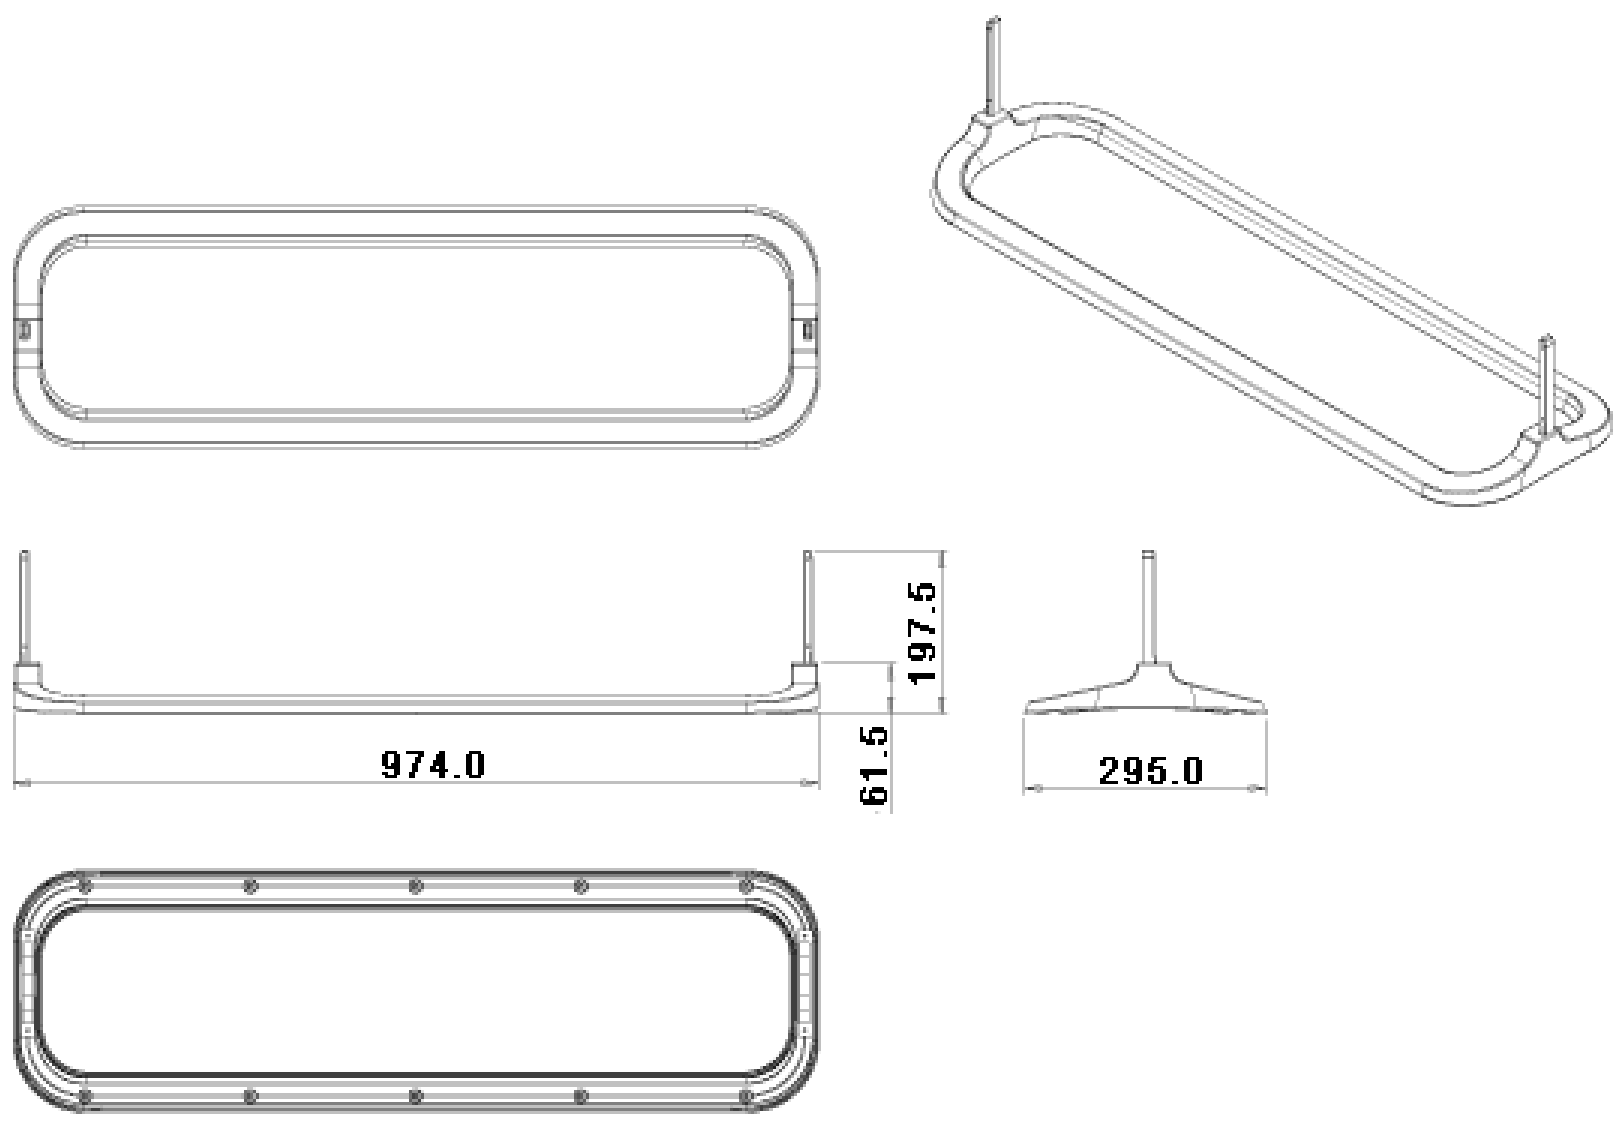

▲Up

4. Zvučnik

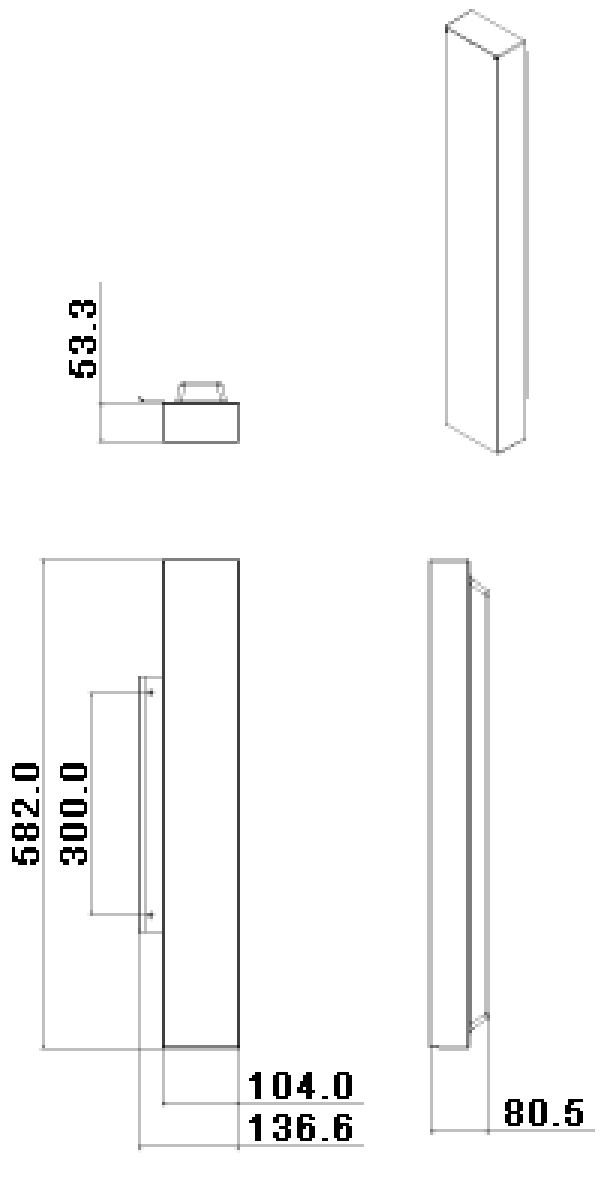


▲Up

5. Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru Samsung proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

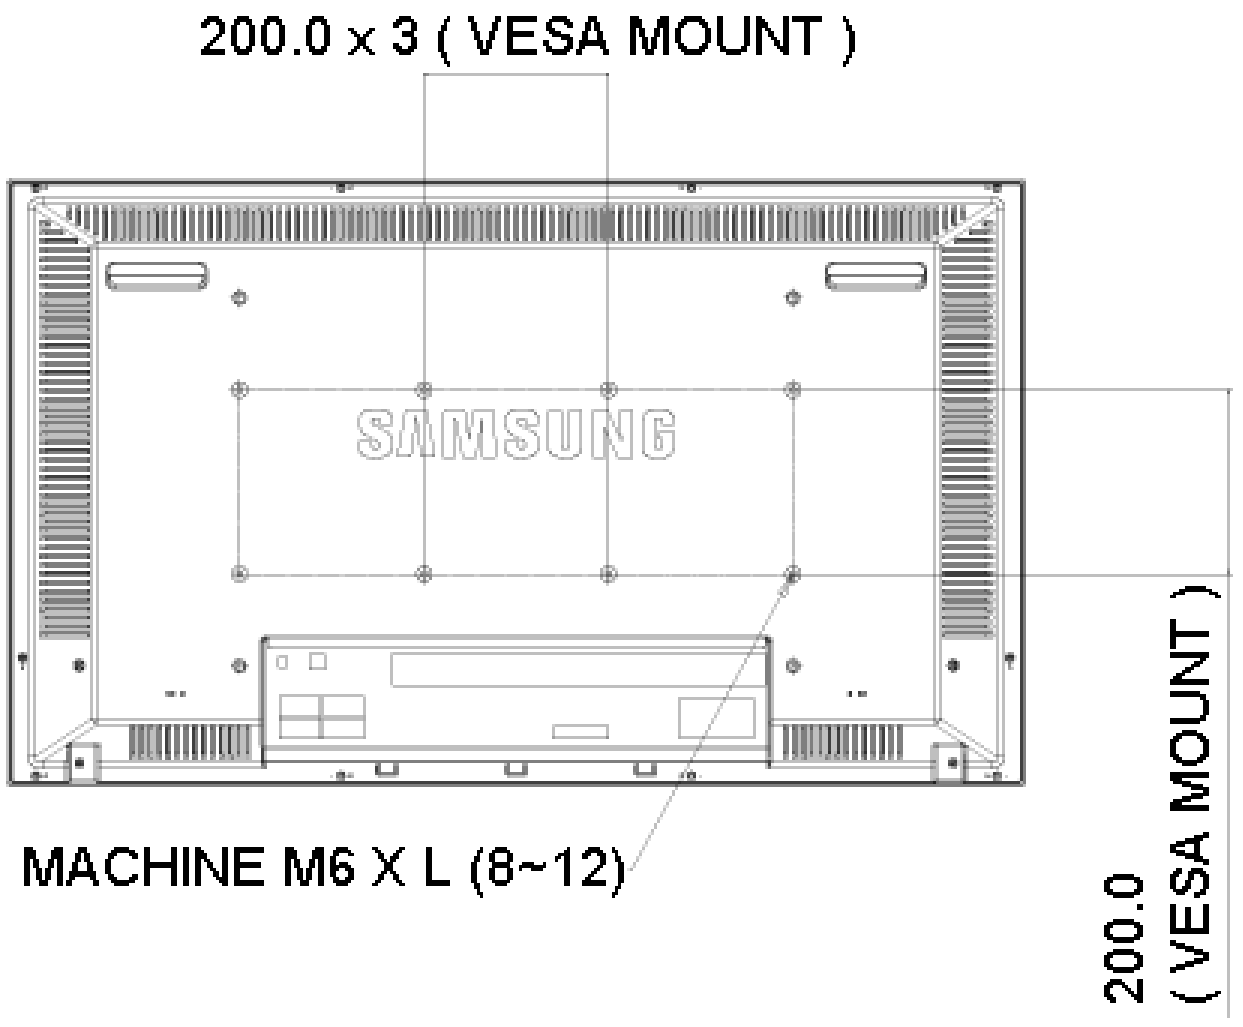

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Up


6. Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- Samsung Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće stajati čvrsto na mestu ako se montira na malter ili drvo.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

`

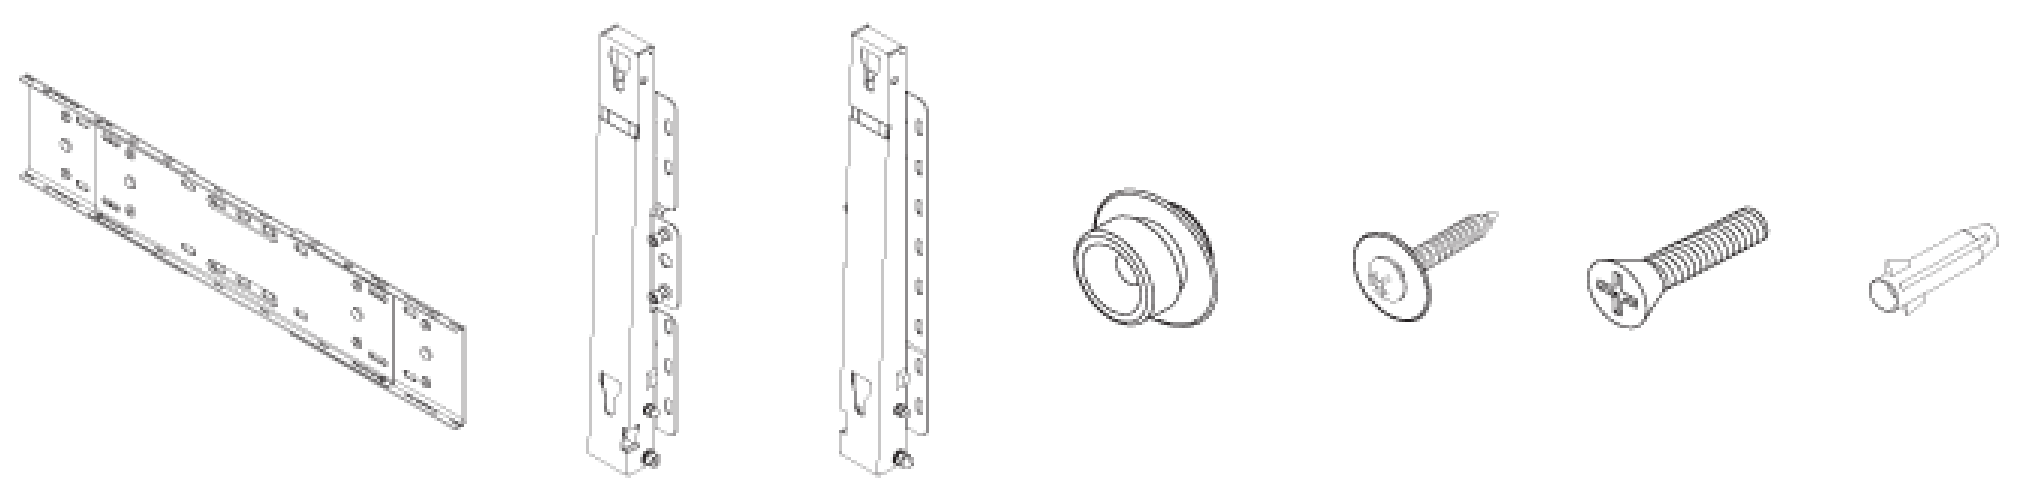


Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj(**A**) (11)	Zavrtanj(**B**) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

1


Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.
Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

A. Zavrtanj
B. Zidni nosač
C. Šarka (Leva)
D. Šarka (Desna)

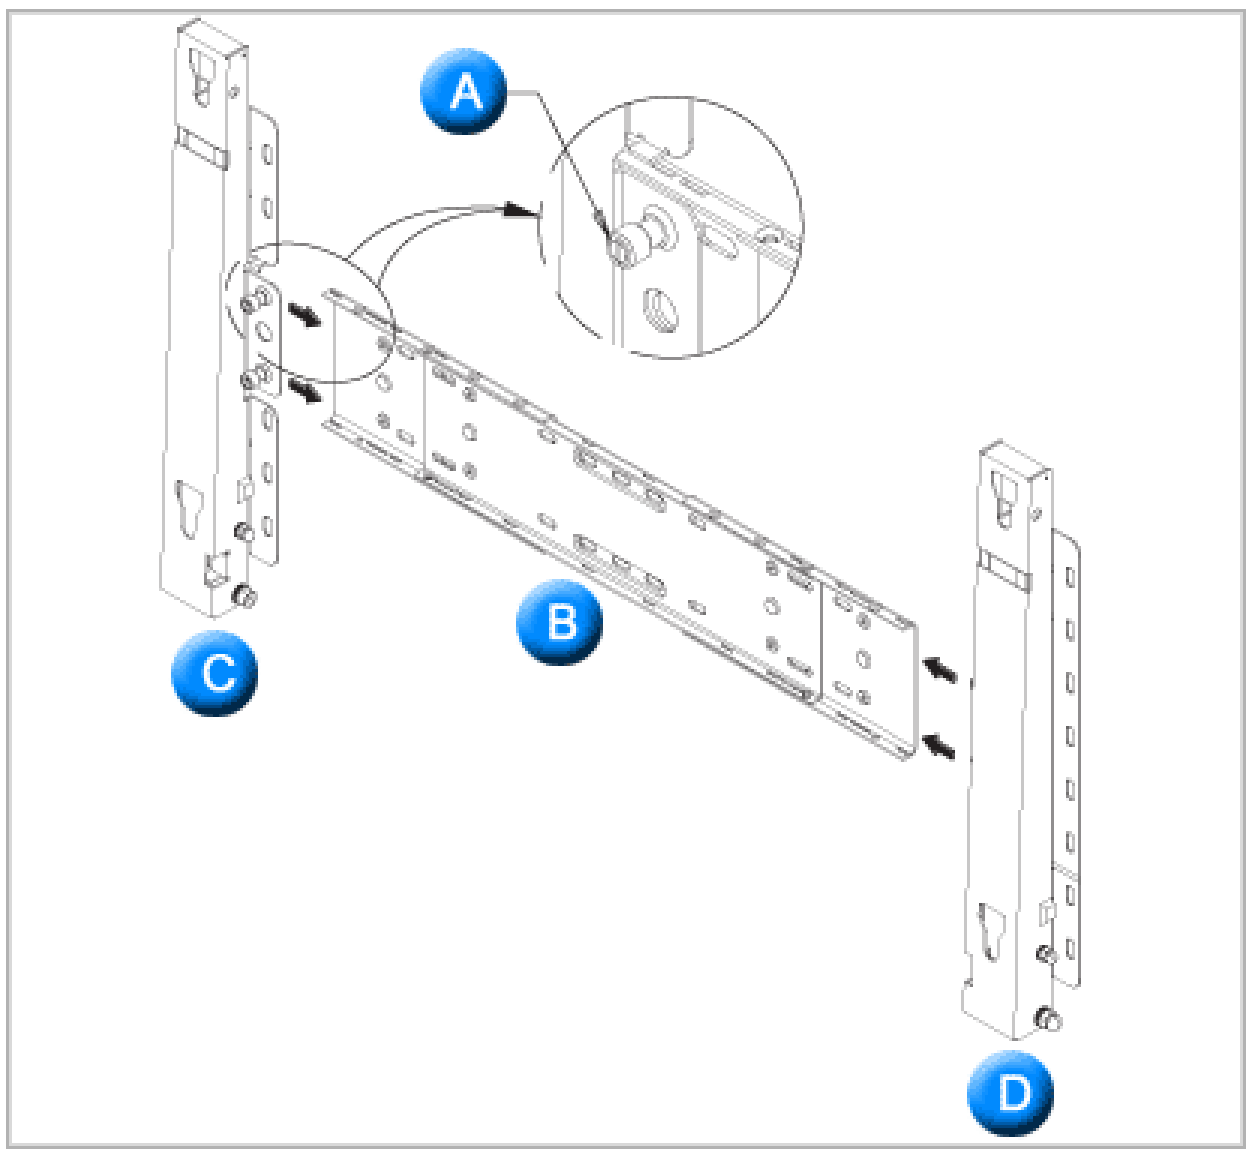

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite onu pravu.


2

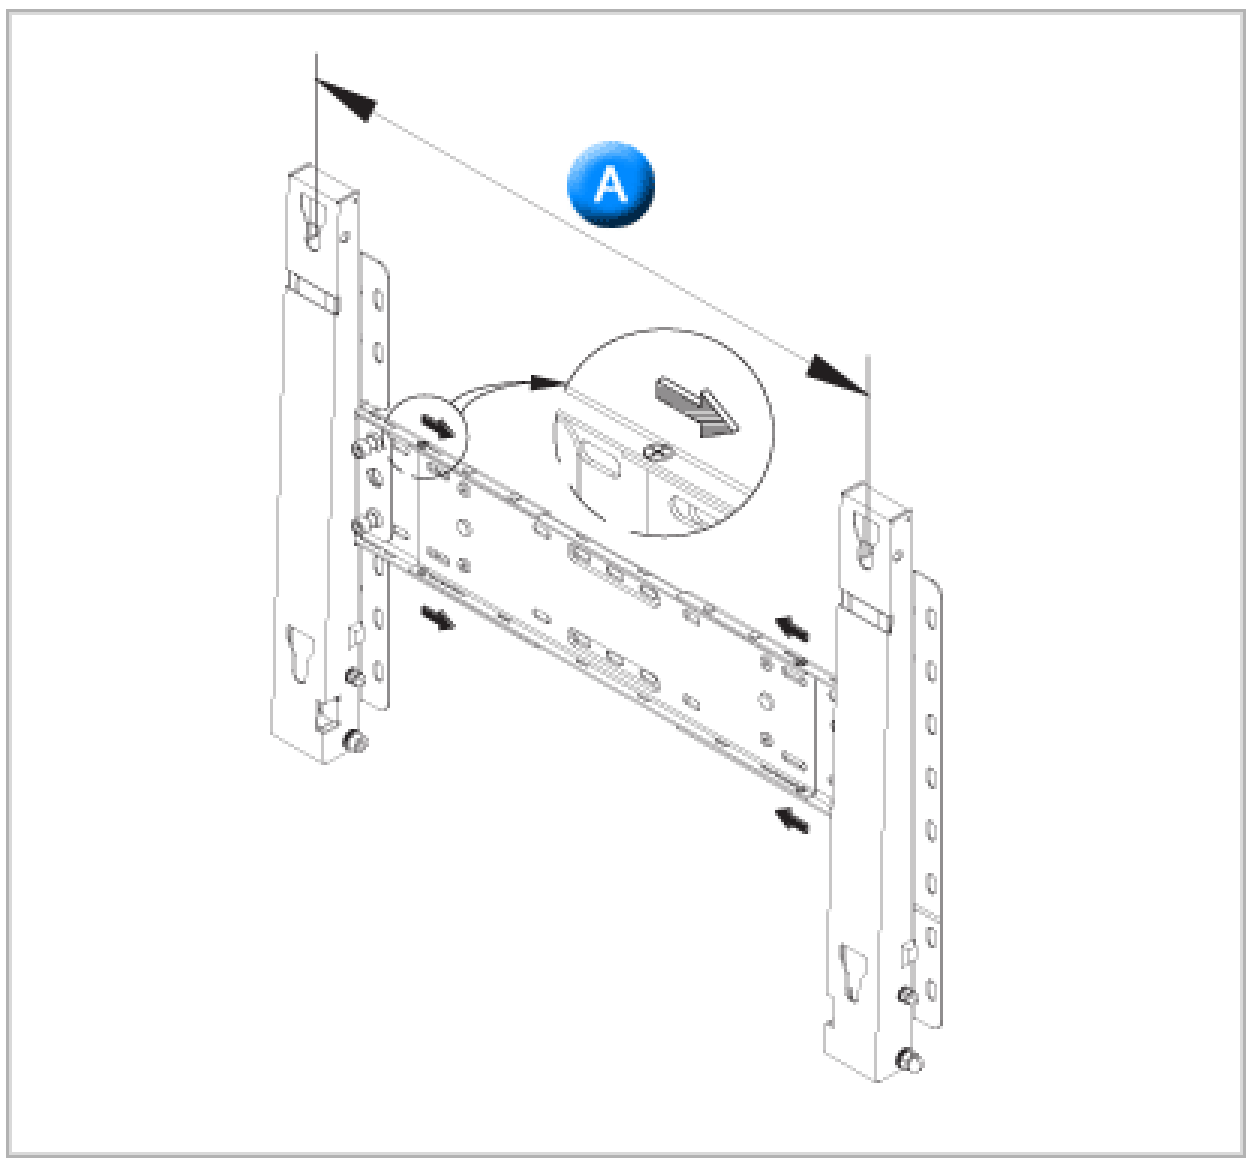

Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.
Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

A. Udaljenost između dve pričvrsne rupe

3

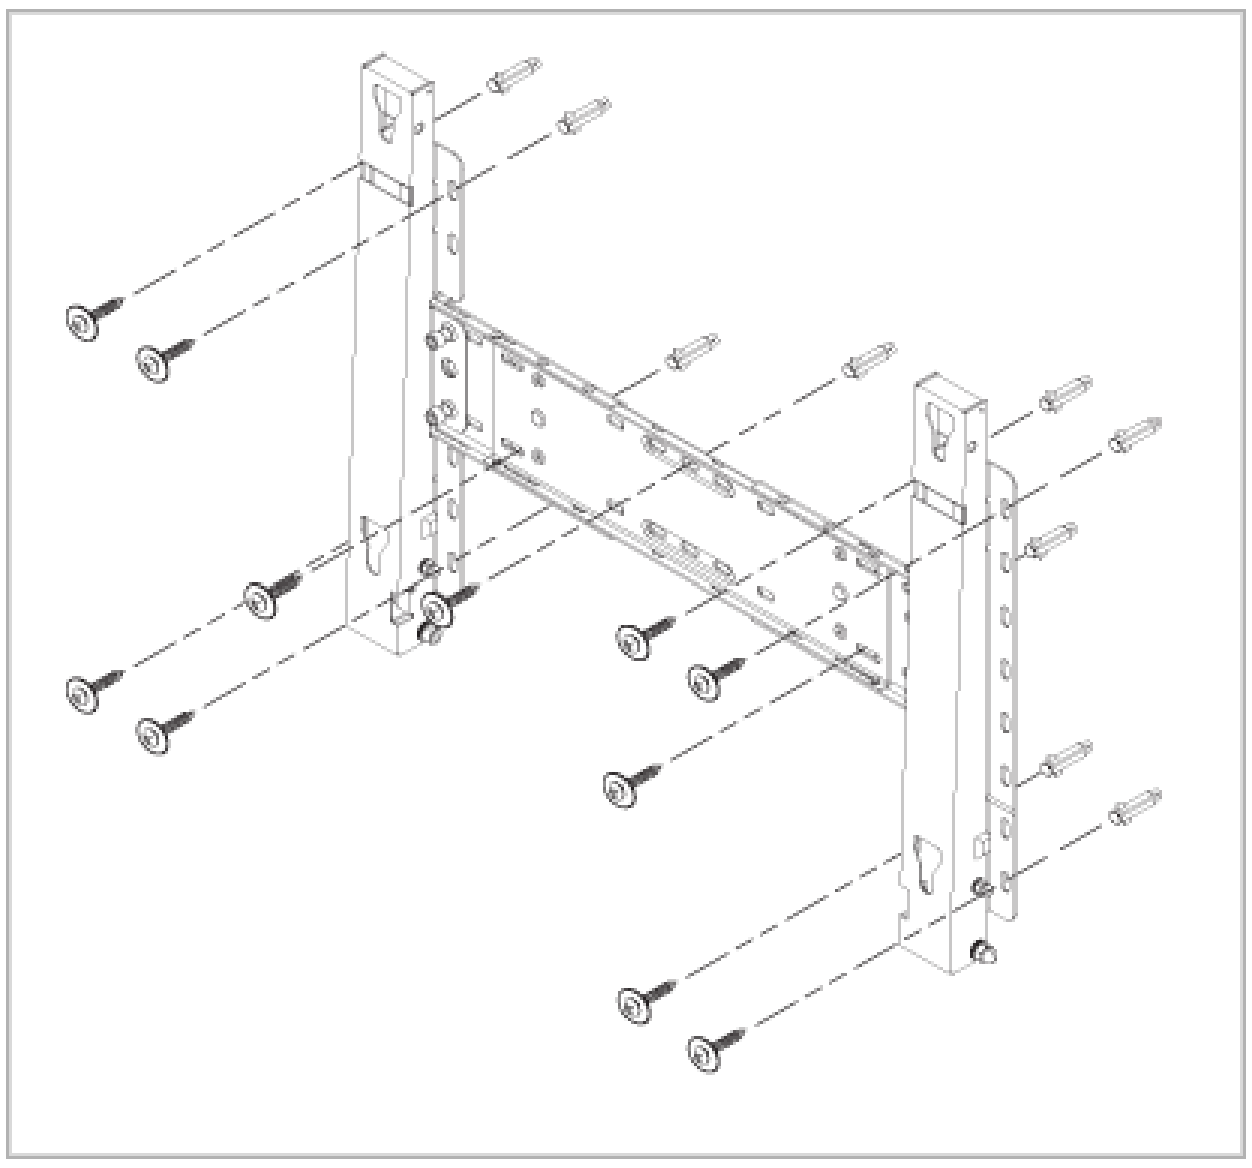


Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu.
Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja **A**.

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)


Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane

1

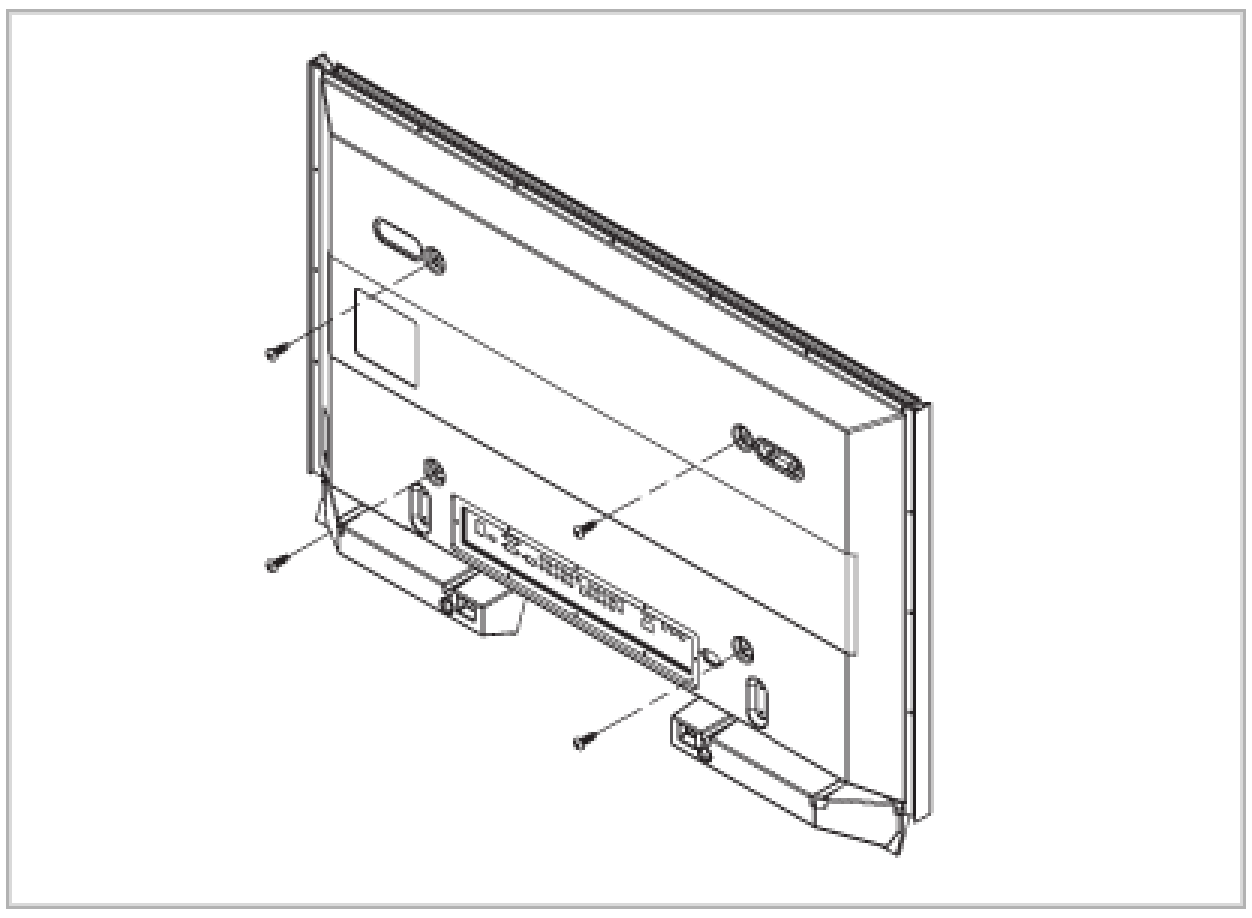

proizvoda.


2

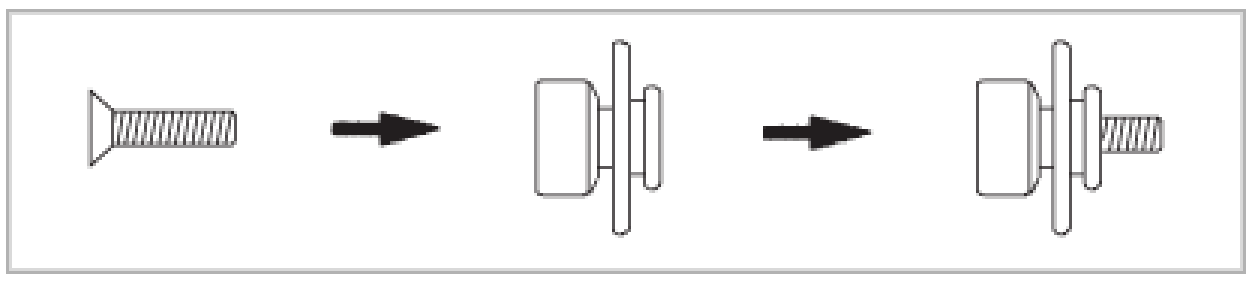

Stavite zavrtanj **B** u plastični nosač.


1. Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
2. Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
3. Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3

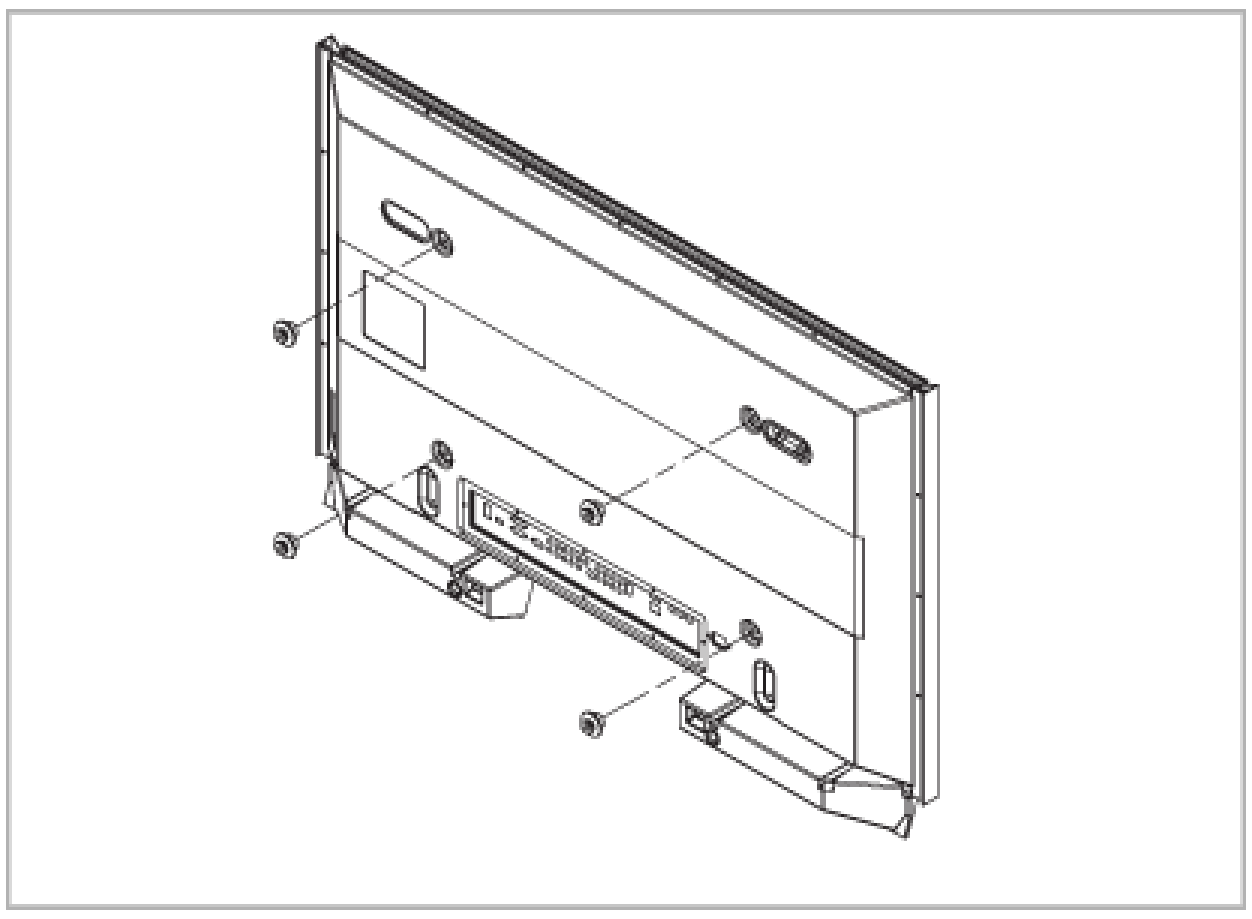

Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj **B**) u rupama na pozadini proizvoda.

4

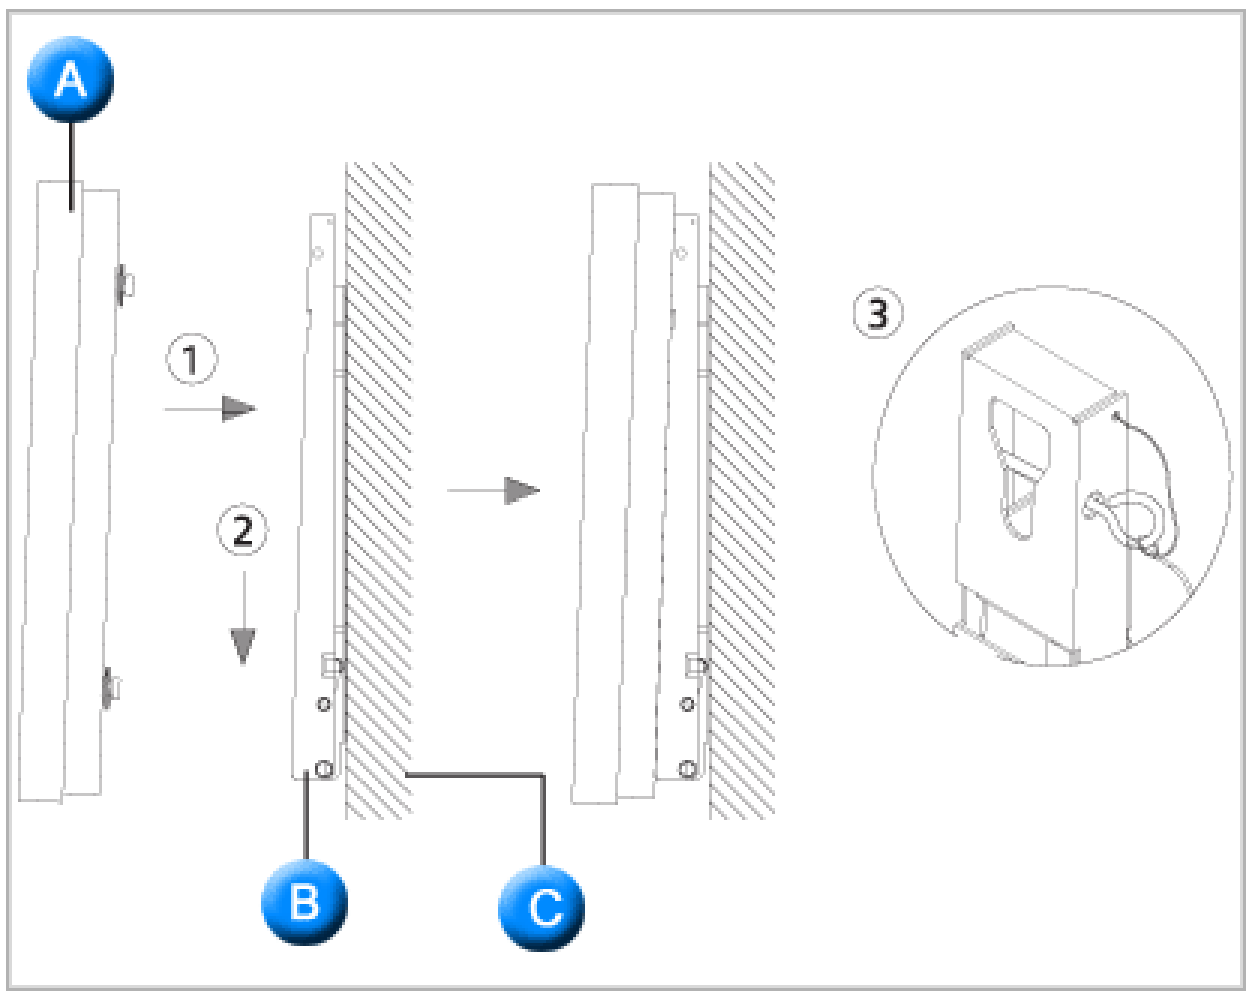



Izvadite bezbednosnu iglu (**3**) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (**1**). Zatim postavite proizvod (**2**) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (**3**) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

A. Monitor
B. Zidni nosač
C. Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2° pre nego što ga montirate na zid.

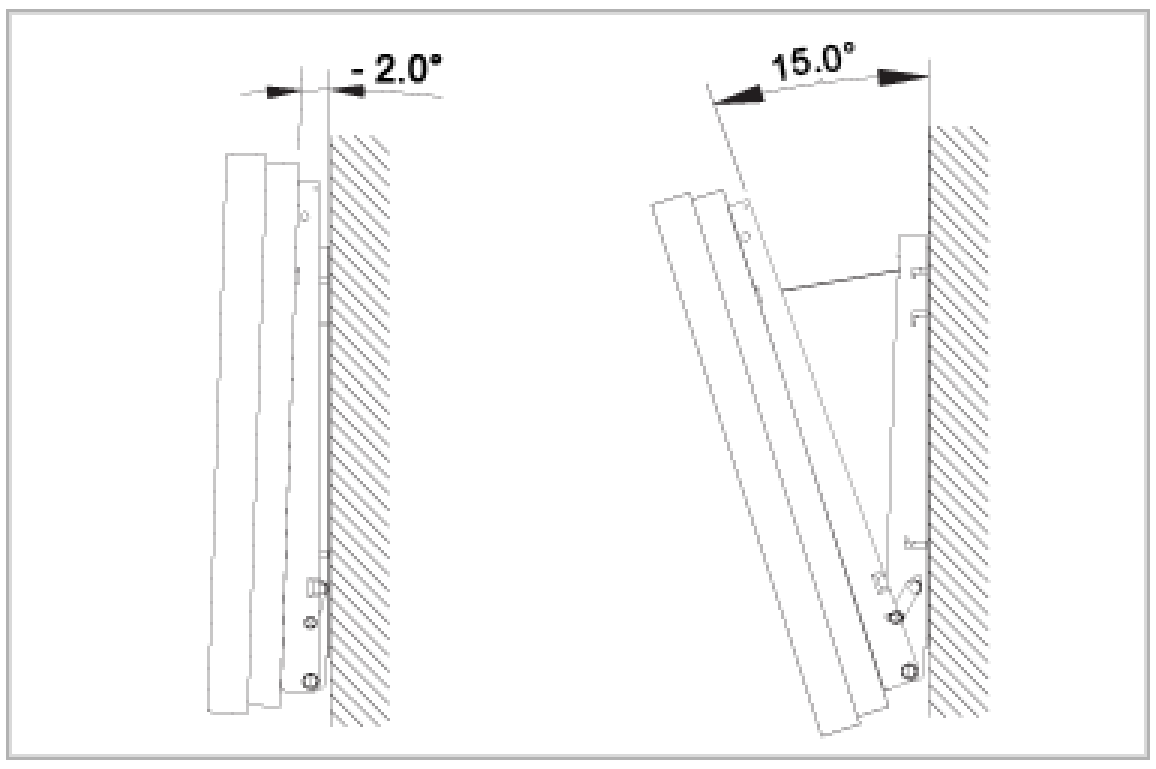

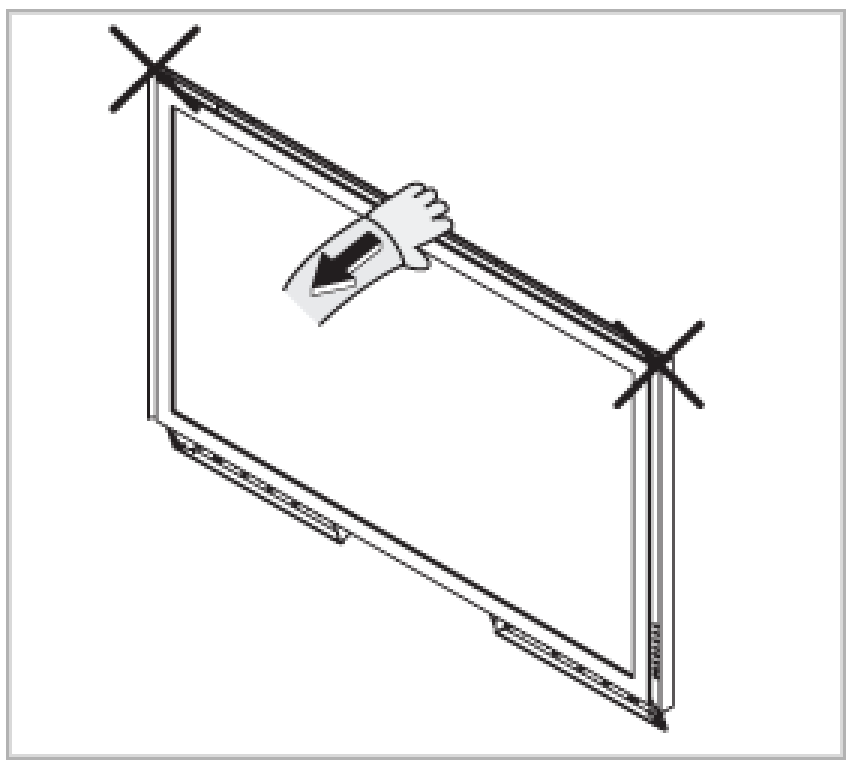


1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.
3. Ugao nosača možete da podesite između -2° i 15 °.

▲ Up

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.


Mehanički izgled | Glava monitora | Stalak | Zvučnik | Montaža VESA nosača | Montaža zidnog nosača

1. Mehanički izgled

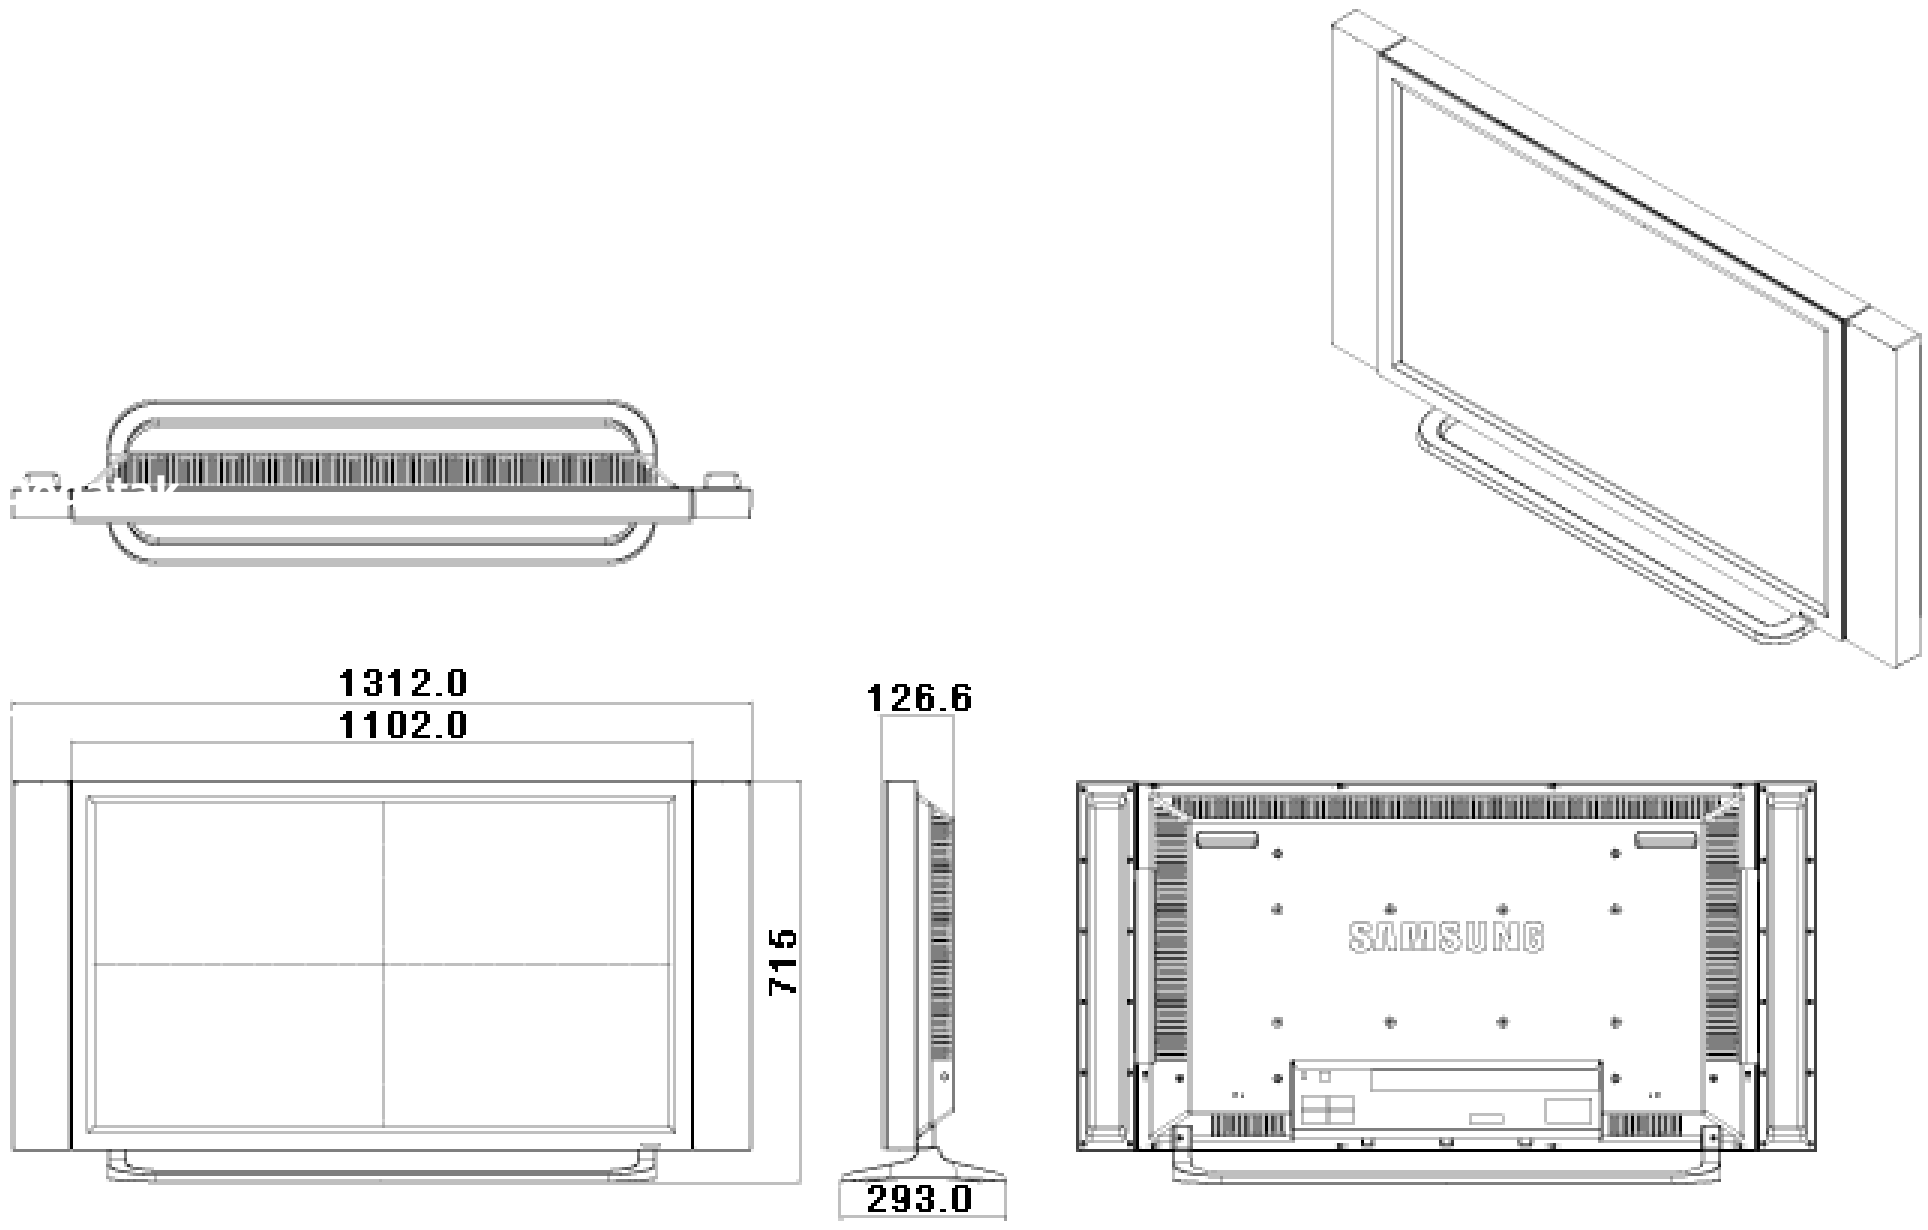


Up

2. Glava monitora

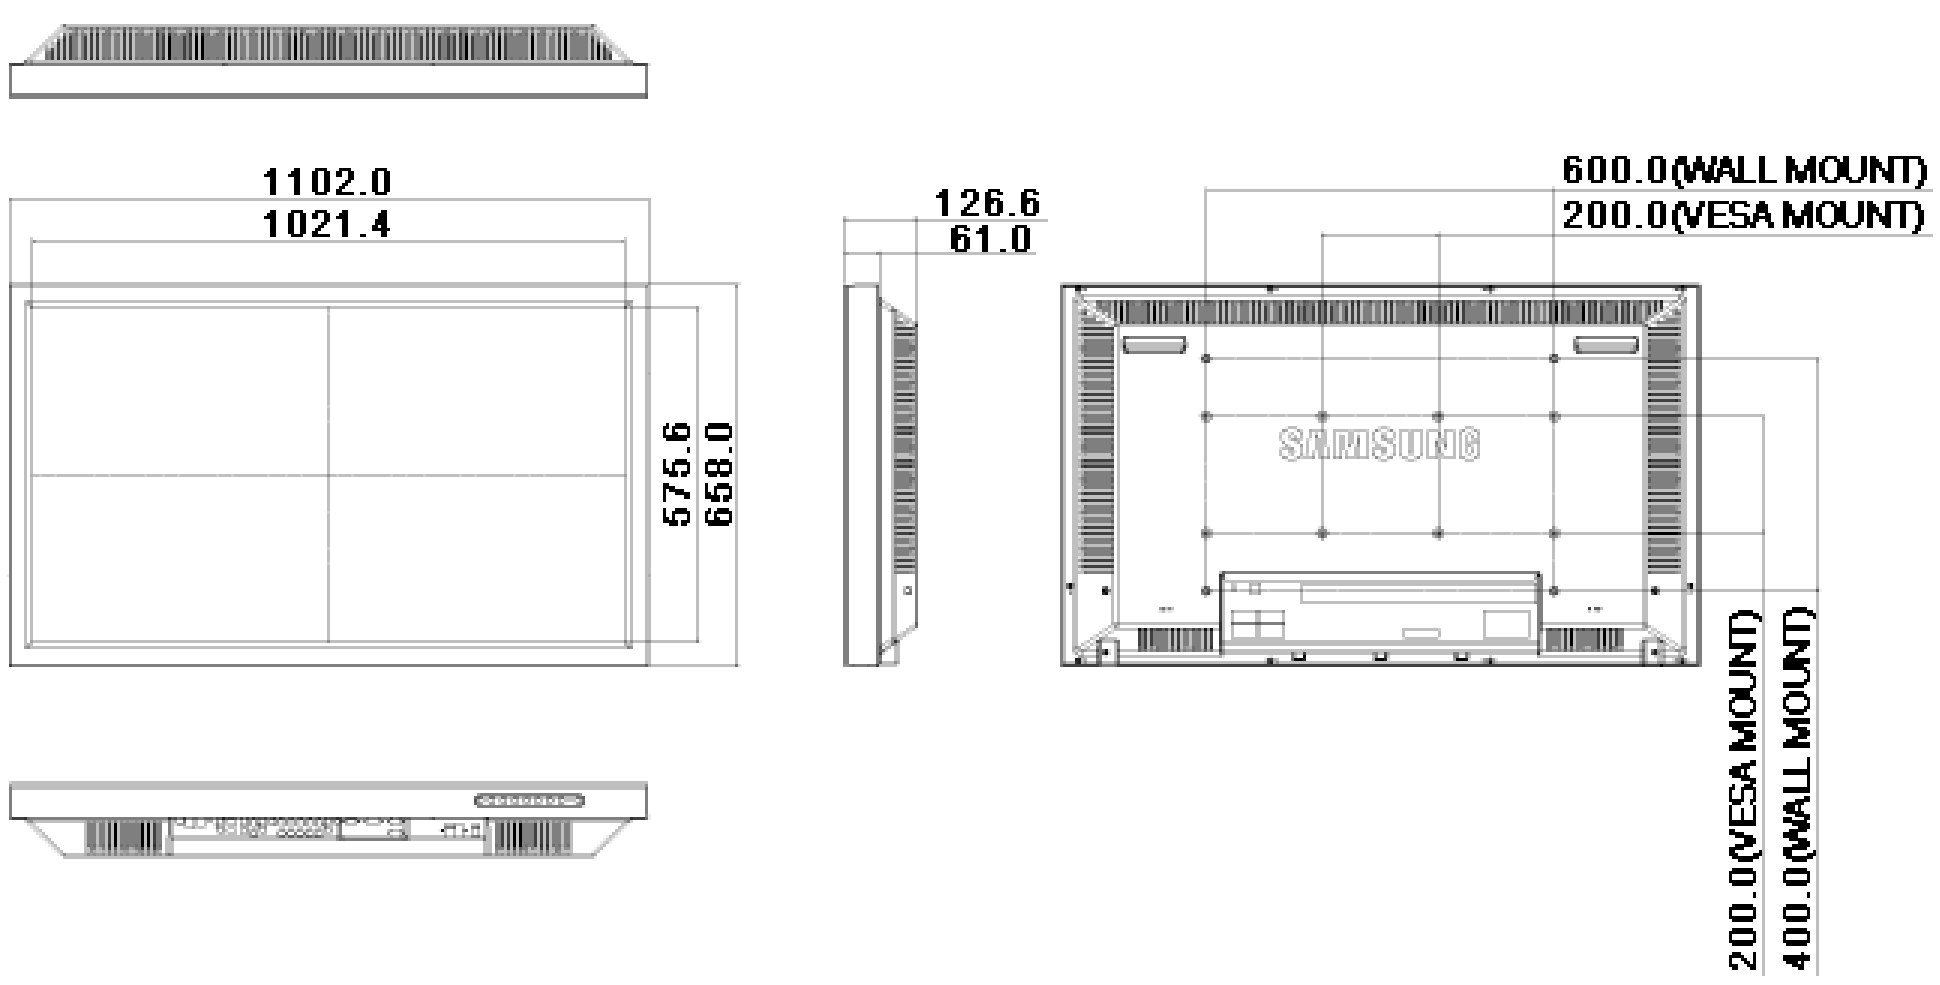


Up

3. Stalak

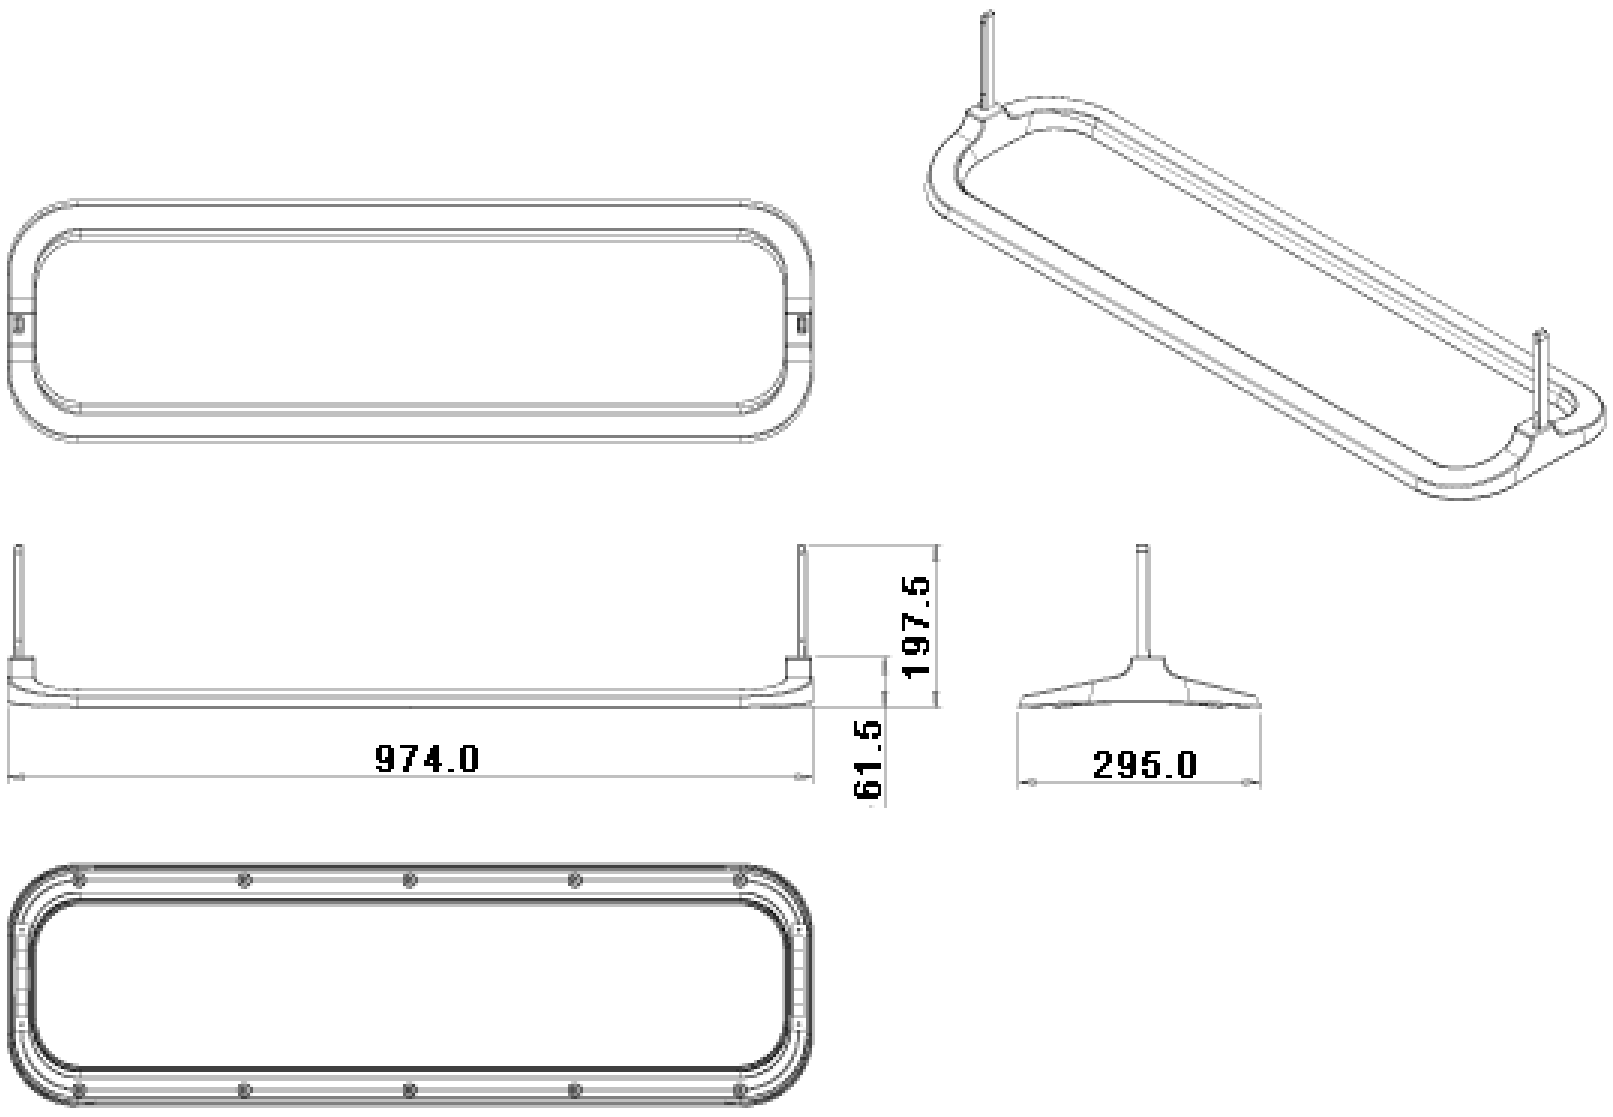

Up

4. Zvučnik

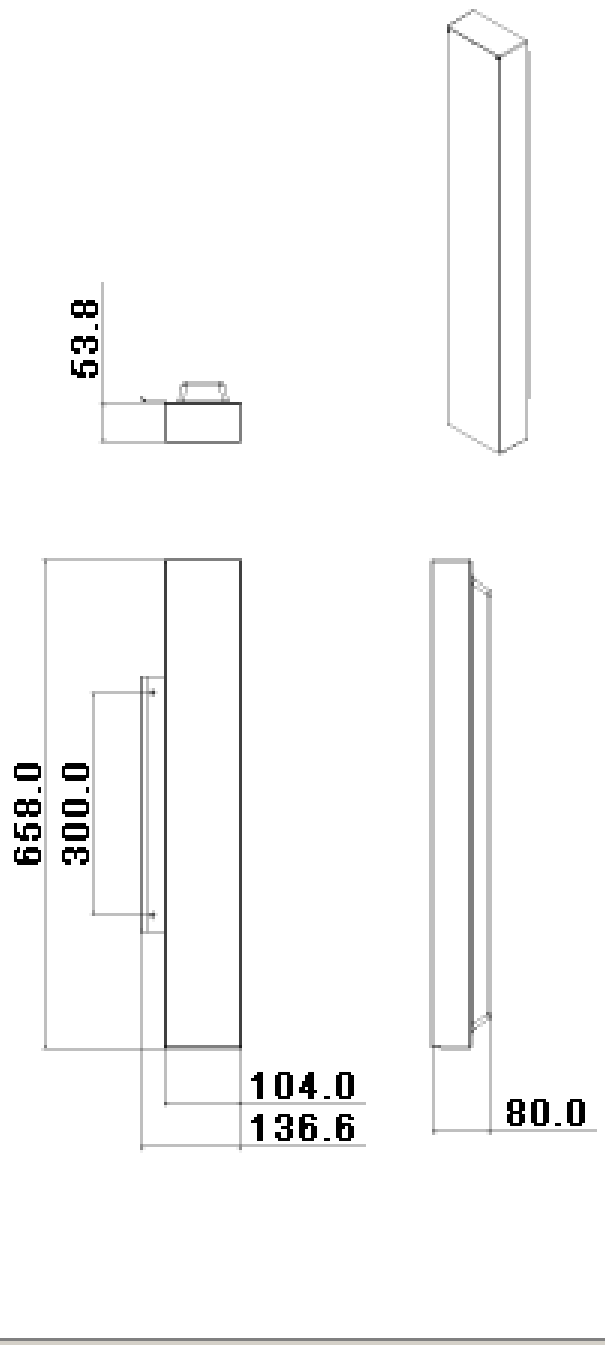


Up

5. Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru Samsung proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

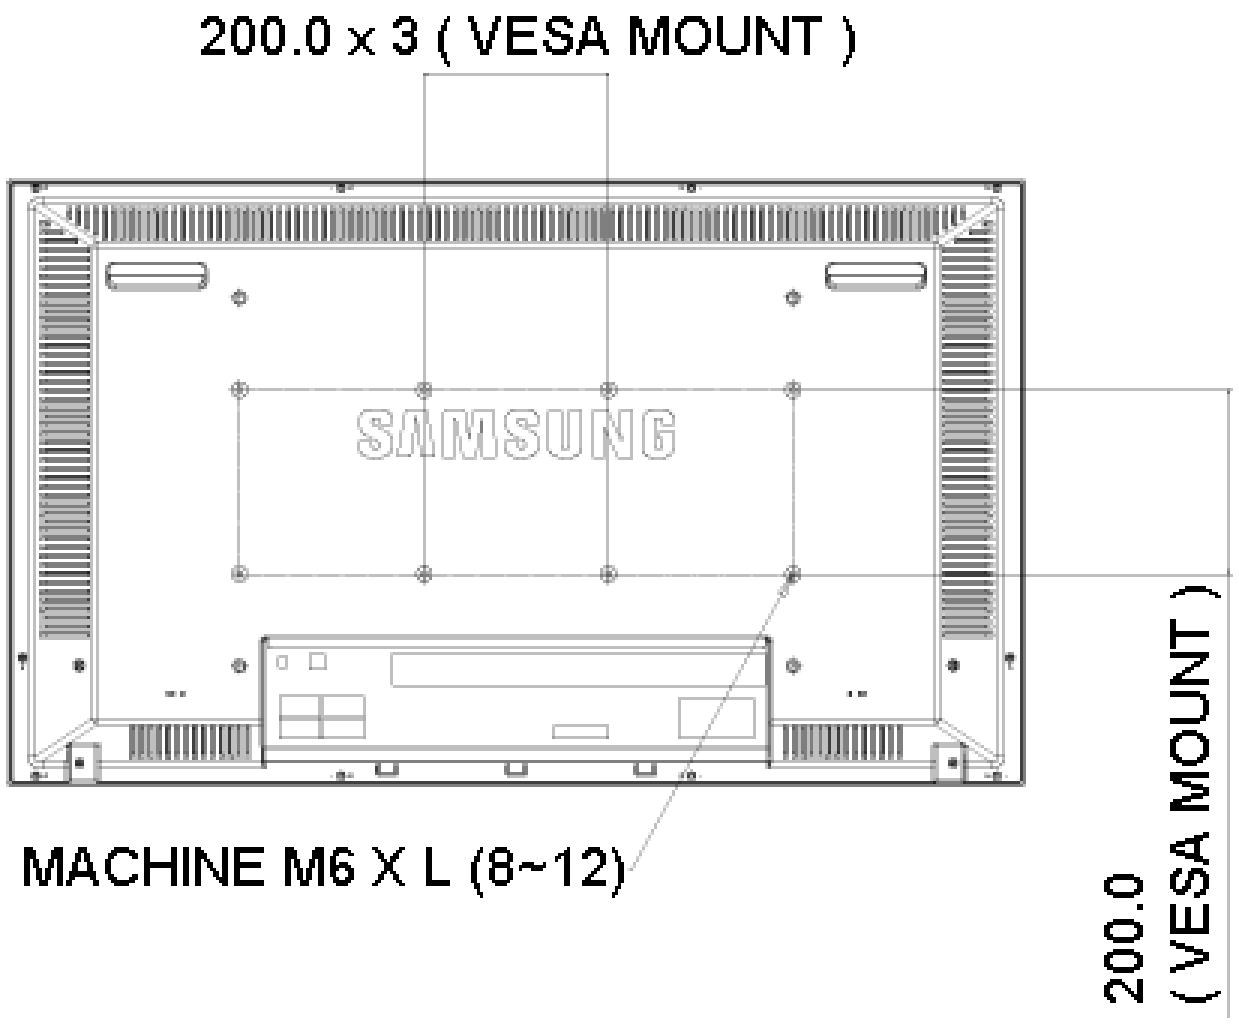

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Up





6. Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- Samsung Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće stajati čvrsto na mestu ako se montira na malter ili drvo.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

`

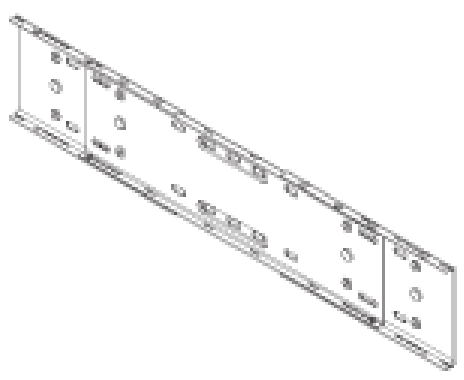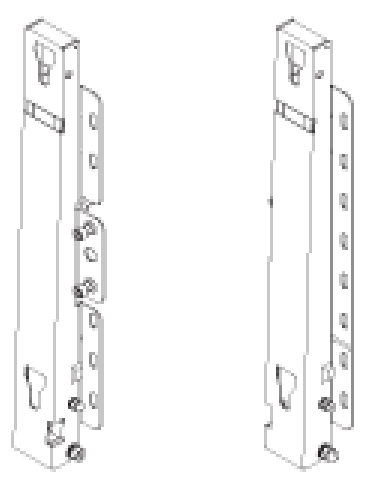
					
Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj(**A**) (11)	Zavrtanj(**B**) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

1


Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.
Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

A. Zavrtanj
B. Zidni nosač
C. Šarka (Leva)
D. Šarka (Desna)

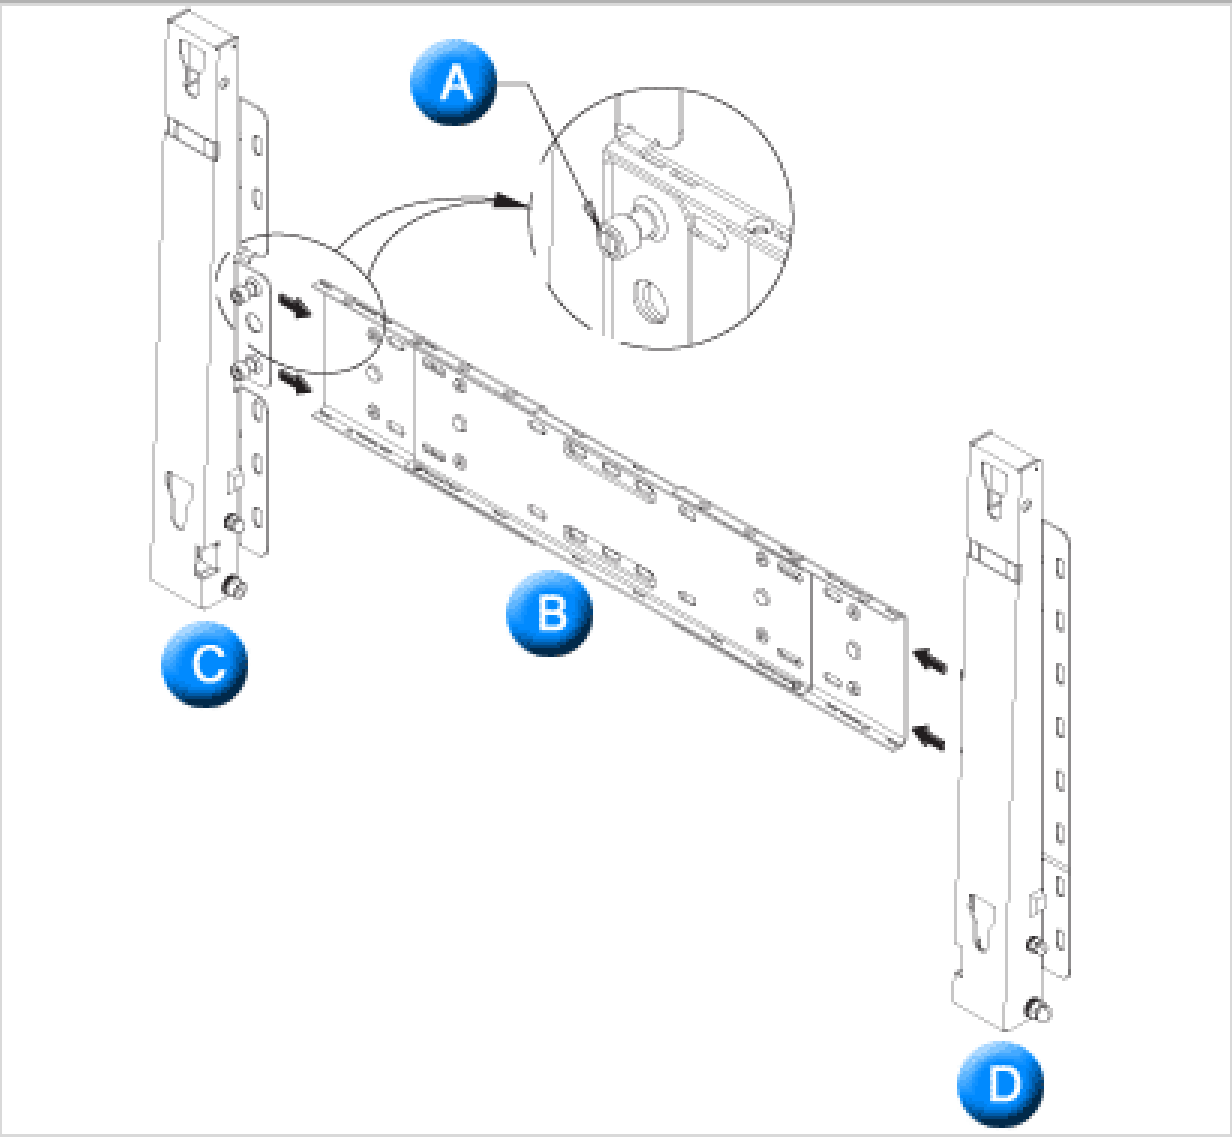

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite onu pravu.


2

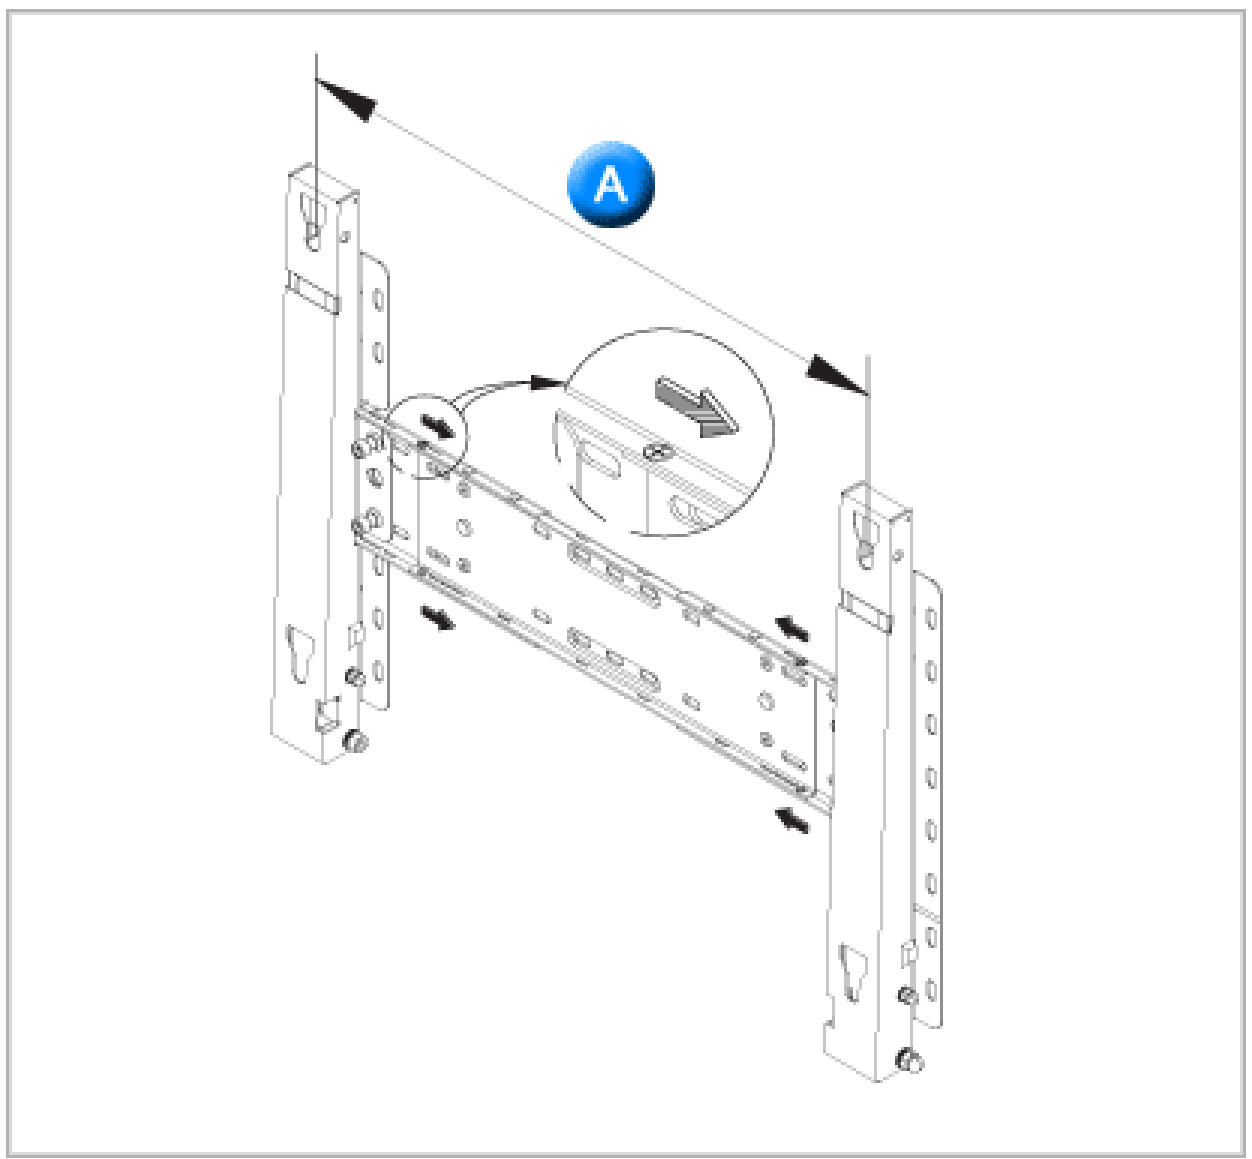

Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.
Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

A. Udaljenost između dve pričvrsne rupe

3

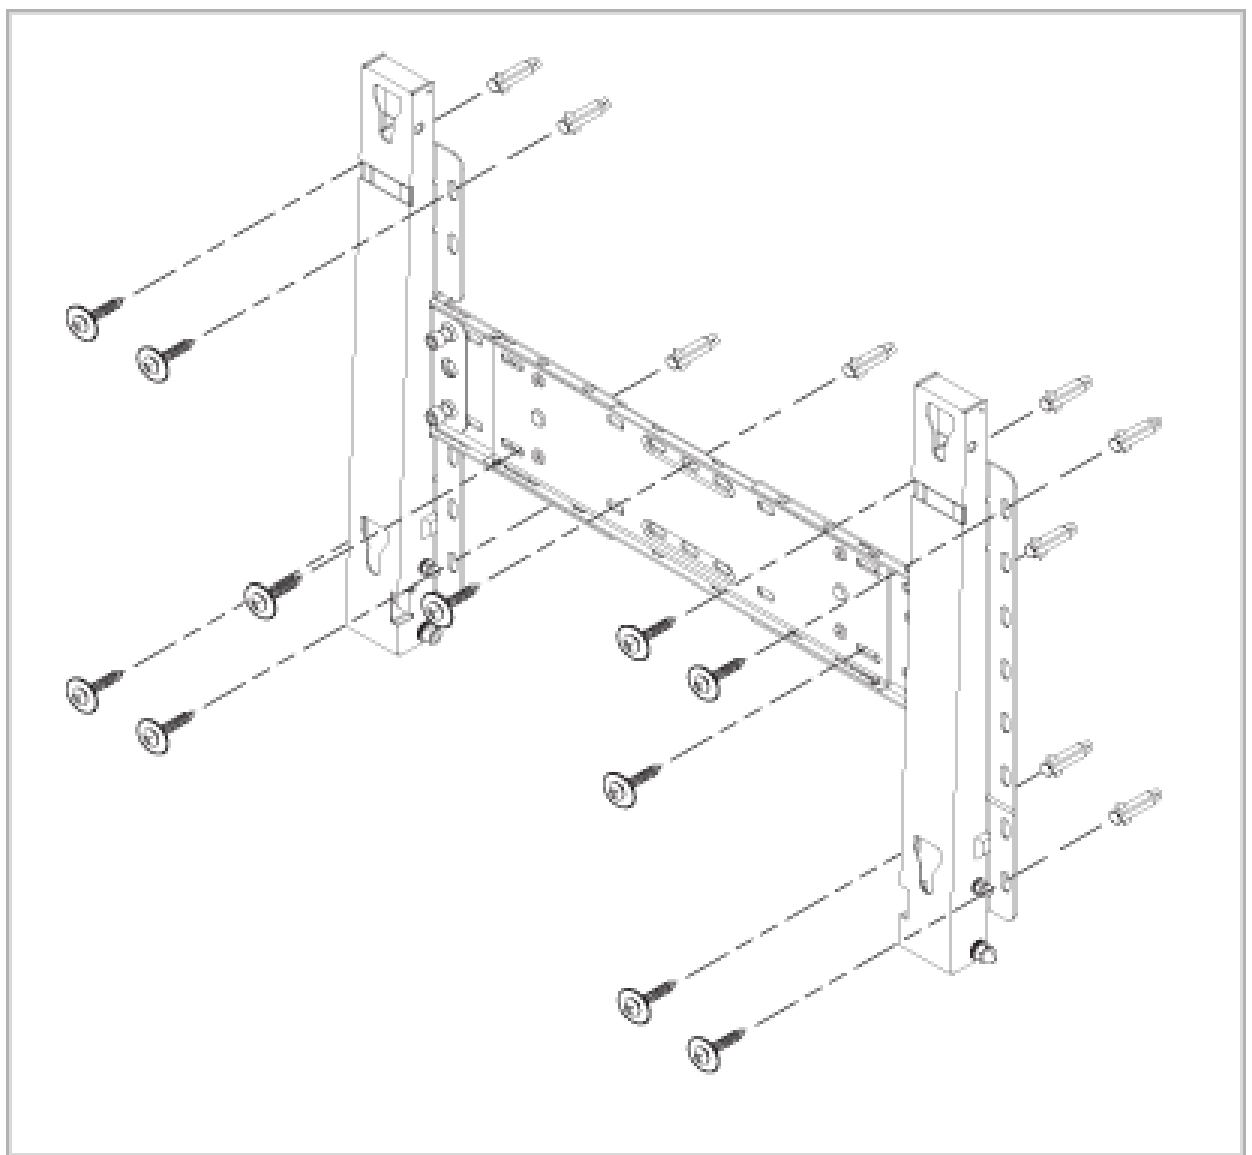


Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu.
Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja **A**.

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)


Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane

1

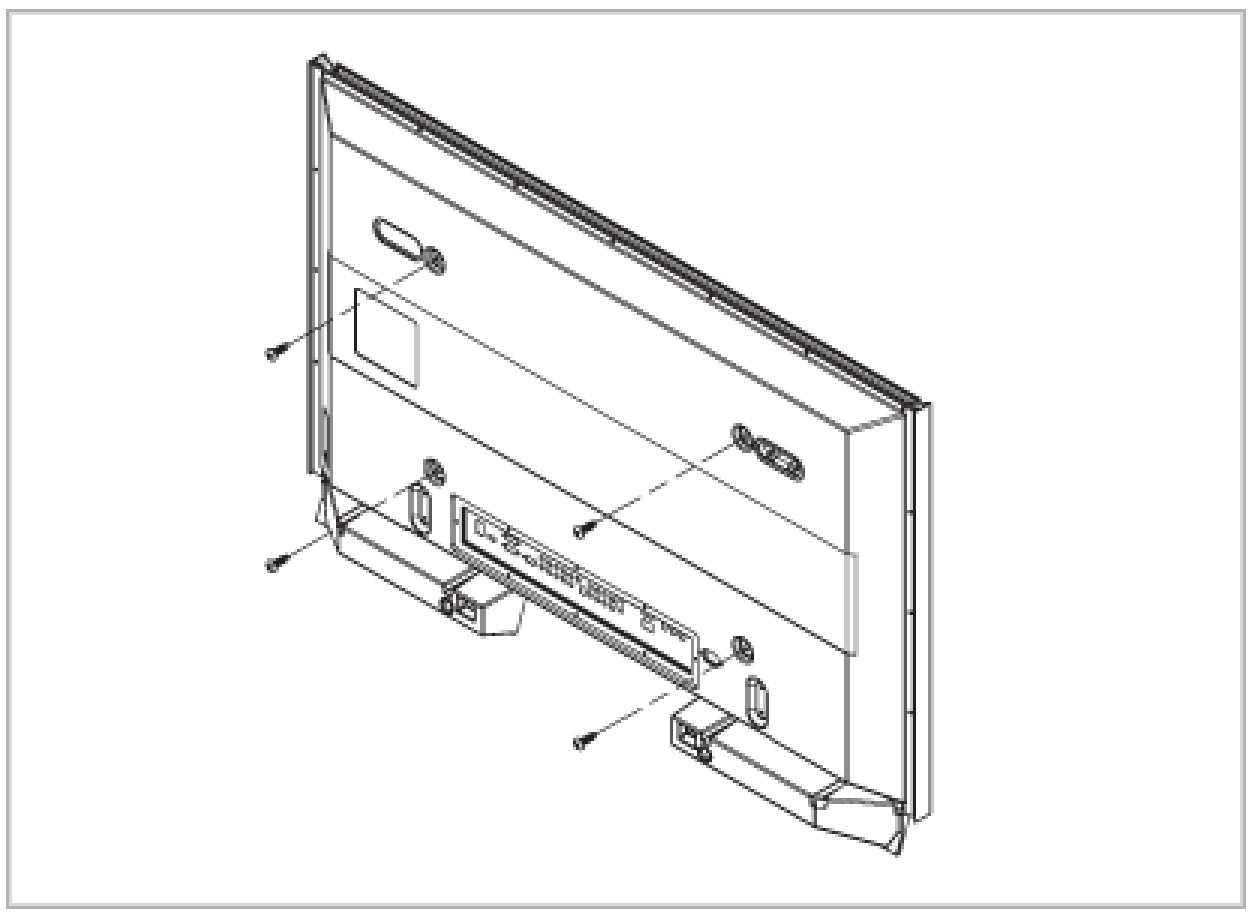

proizvoda.


2

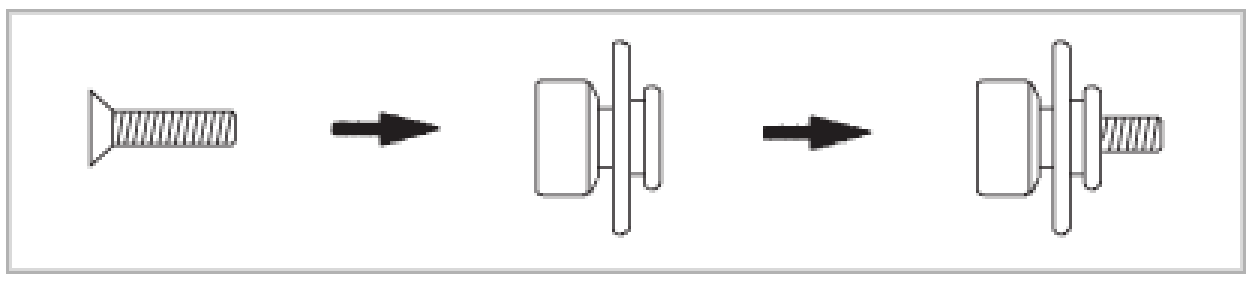

Stavite zavrtanj **B** u plastični nosač.


1. Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
2. Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
3. Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3

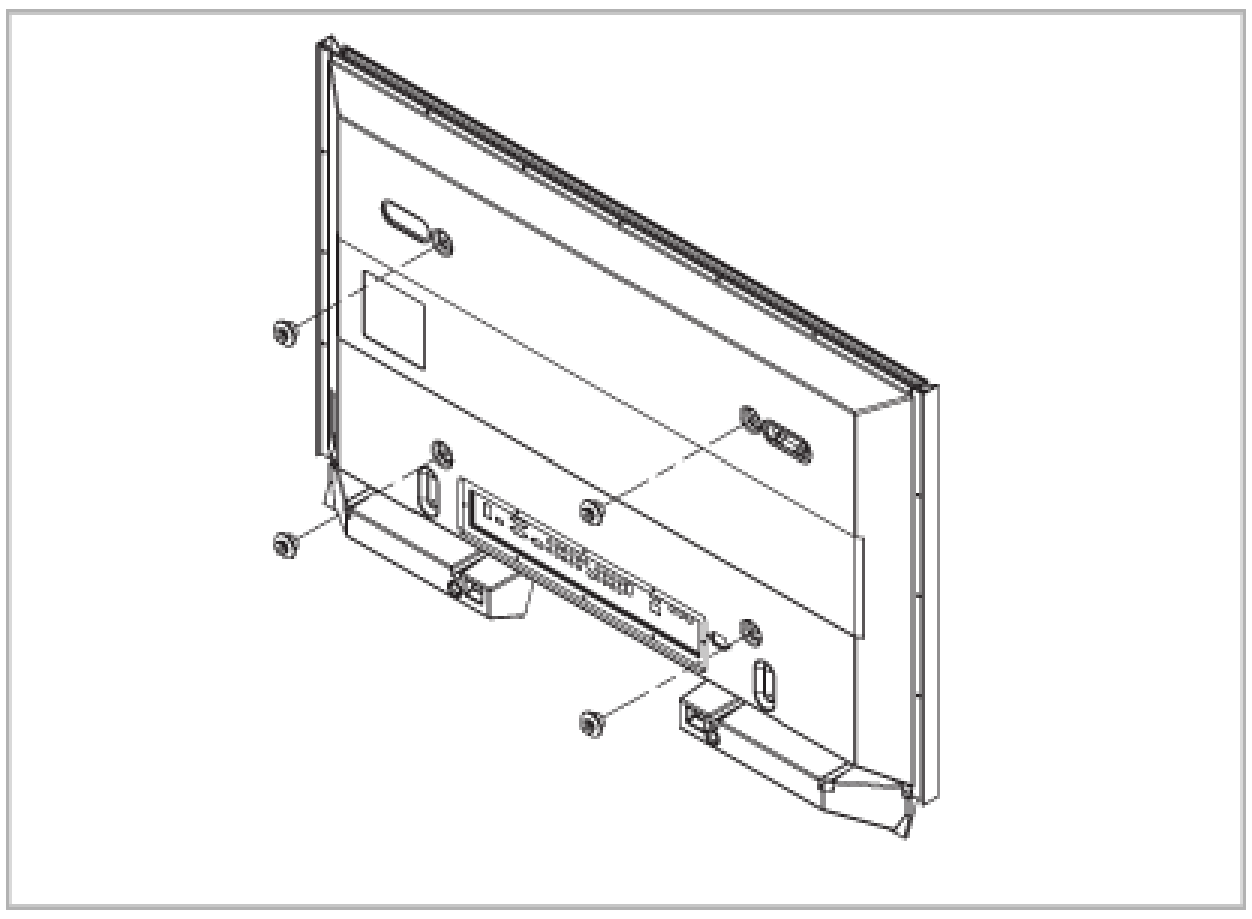

Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj **B**) u rupama na pozadini proizvoda.

4

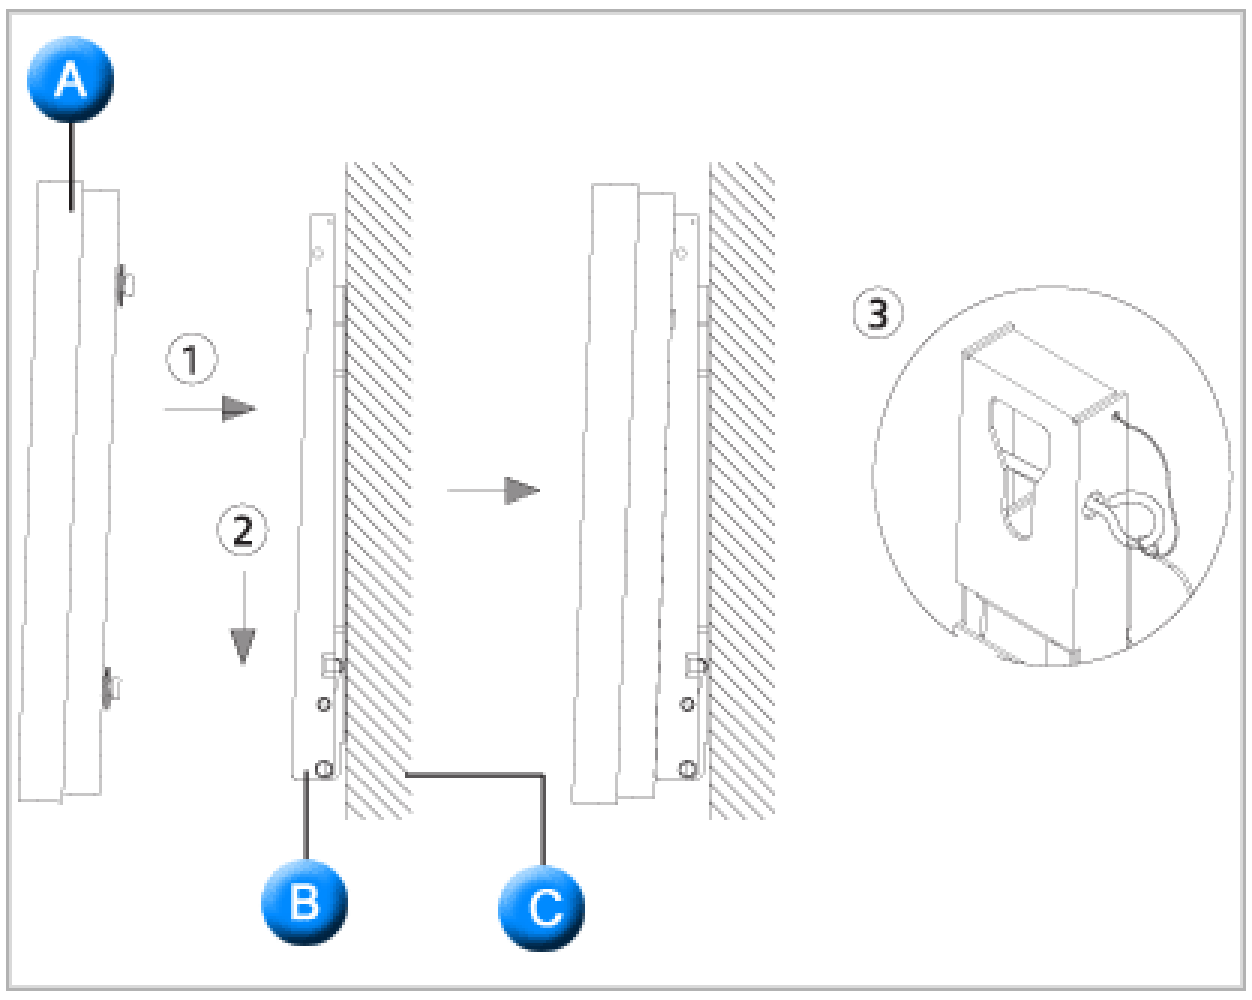


Izvadite bezbednosnu iglu (**3**) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (**1**). Zatim postavite proizvod (**2**) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (**3**) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.


A. Monitor
B. Zidni nosač
C. Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2° pre nego što ga montirate na zid.

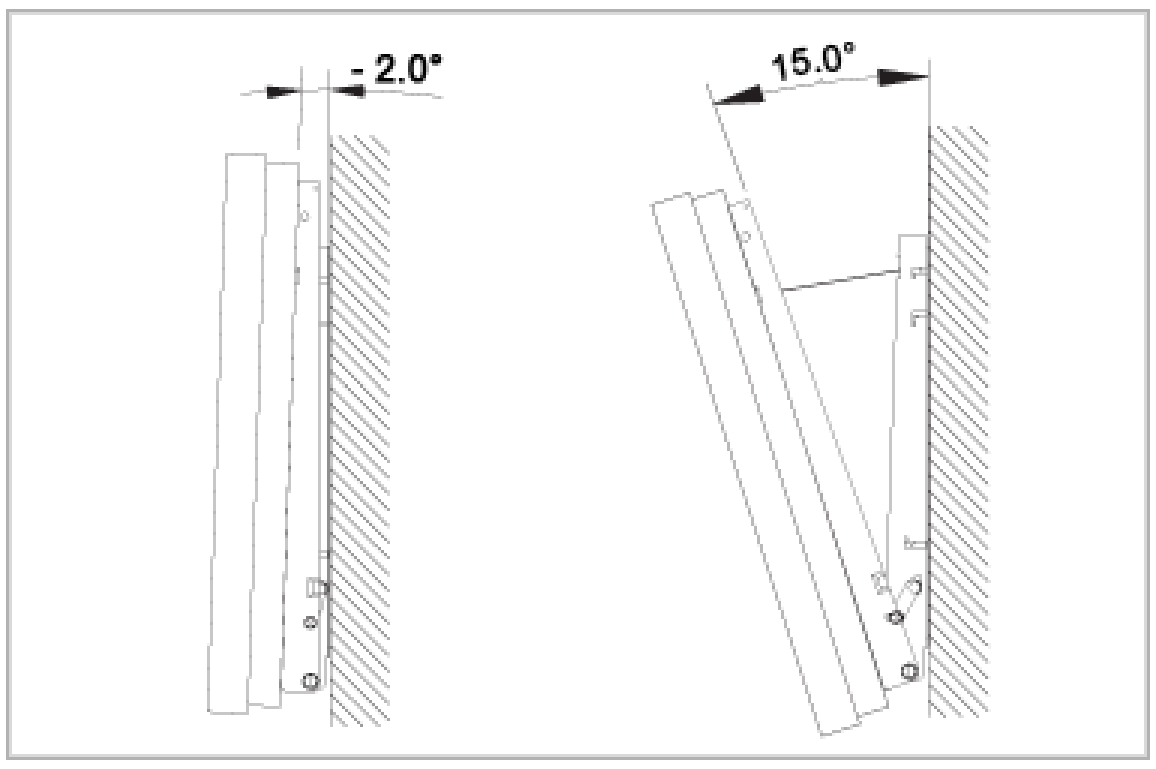

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.
3. Ugao nosača možete da podesite između -2° i 15 °.

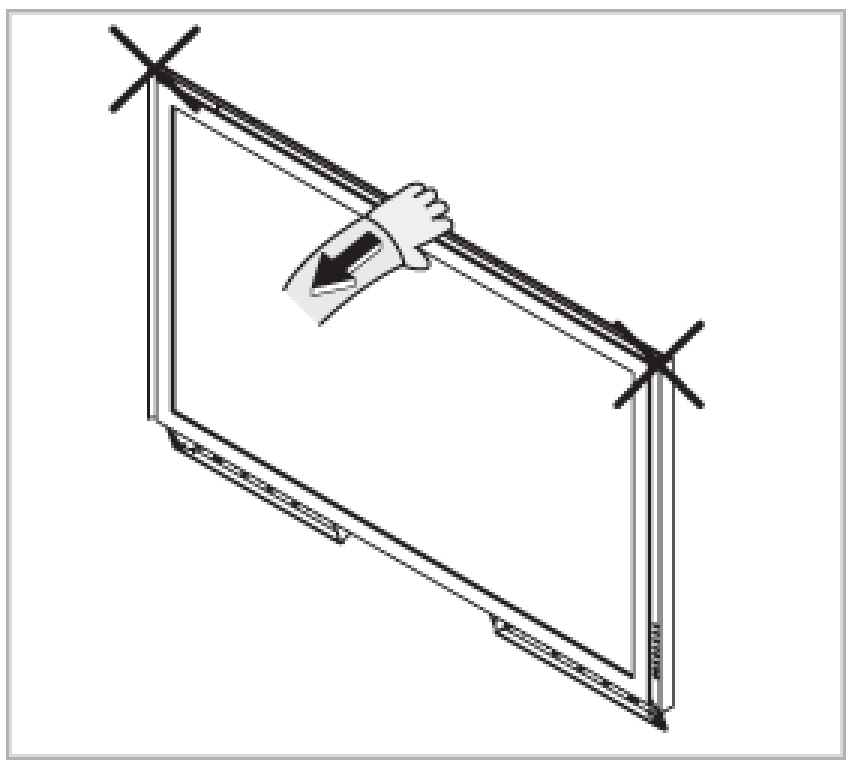

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.


▲ Up

Bezbednosna uputstva
Uvod
Spajanja
Komplet za montažu postolja
Priključivanje monitora
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije
Dodatak

Model

SyncMaster

www.samsung.com

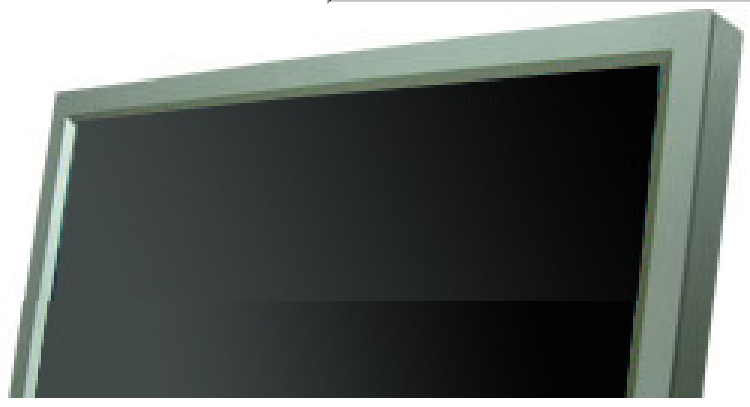

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Spajanja

Komplet za montažu postolja


☑ Napomena


- Koristite samo isporučene zavrtnje.

Pažnja

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu izazvanu upotrebom nekog drugog postolja umesto onog koje je isporučeno.

Montaža polupostolja

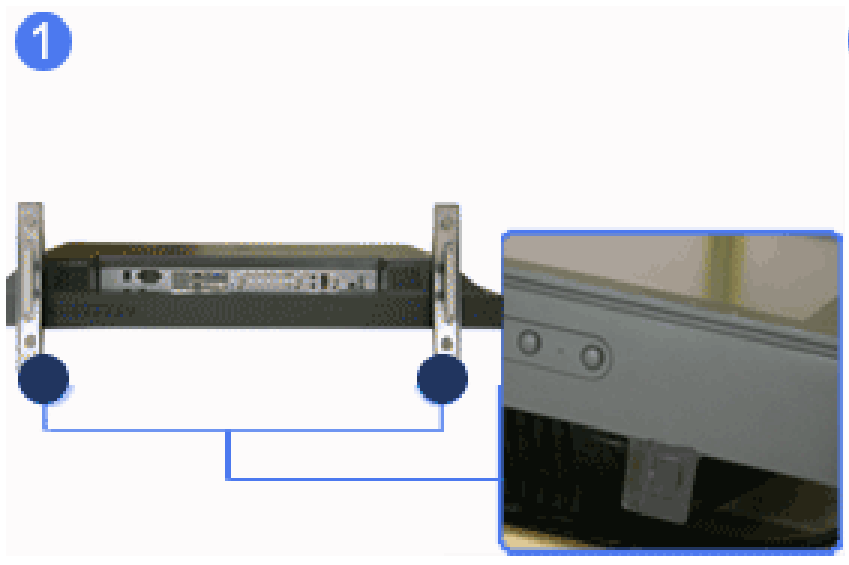

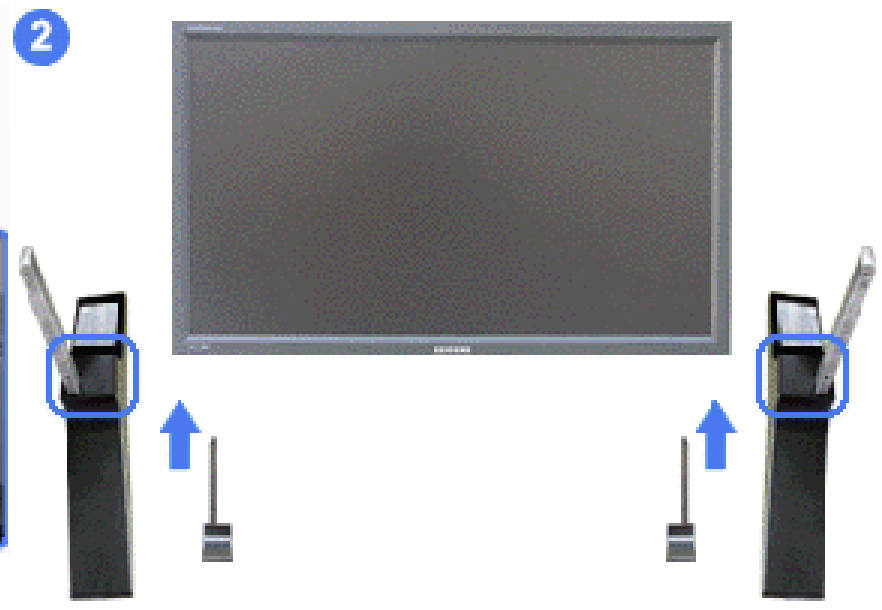

Levo postolje **Desno postolje**

Pažnja

Obavezno montirajte postolje sa oznakom Caution (Oprez) savijenom prema nazad.



1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.


2) Postavite levo i desno postolje.

3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Pažnja

Ovo postolje se originalno koristi za podešavanje nagiba ekrana. Kompanija nije odgovorna za probleme izazvane upotrebom ovog postolja. Proizvod nikada nemojte da koristite kao postolje na koje se nešto stavlja.

Komplet za montažu postolja (prodaje se odvojeno)

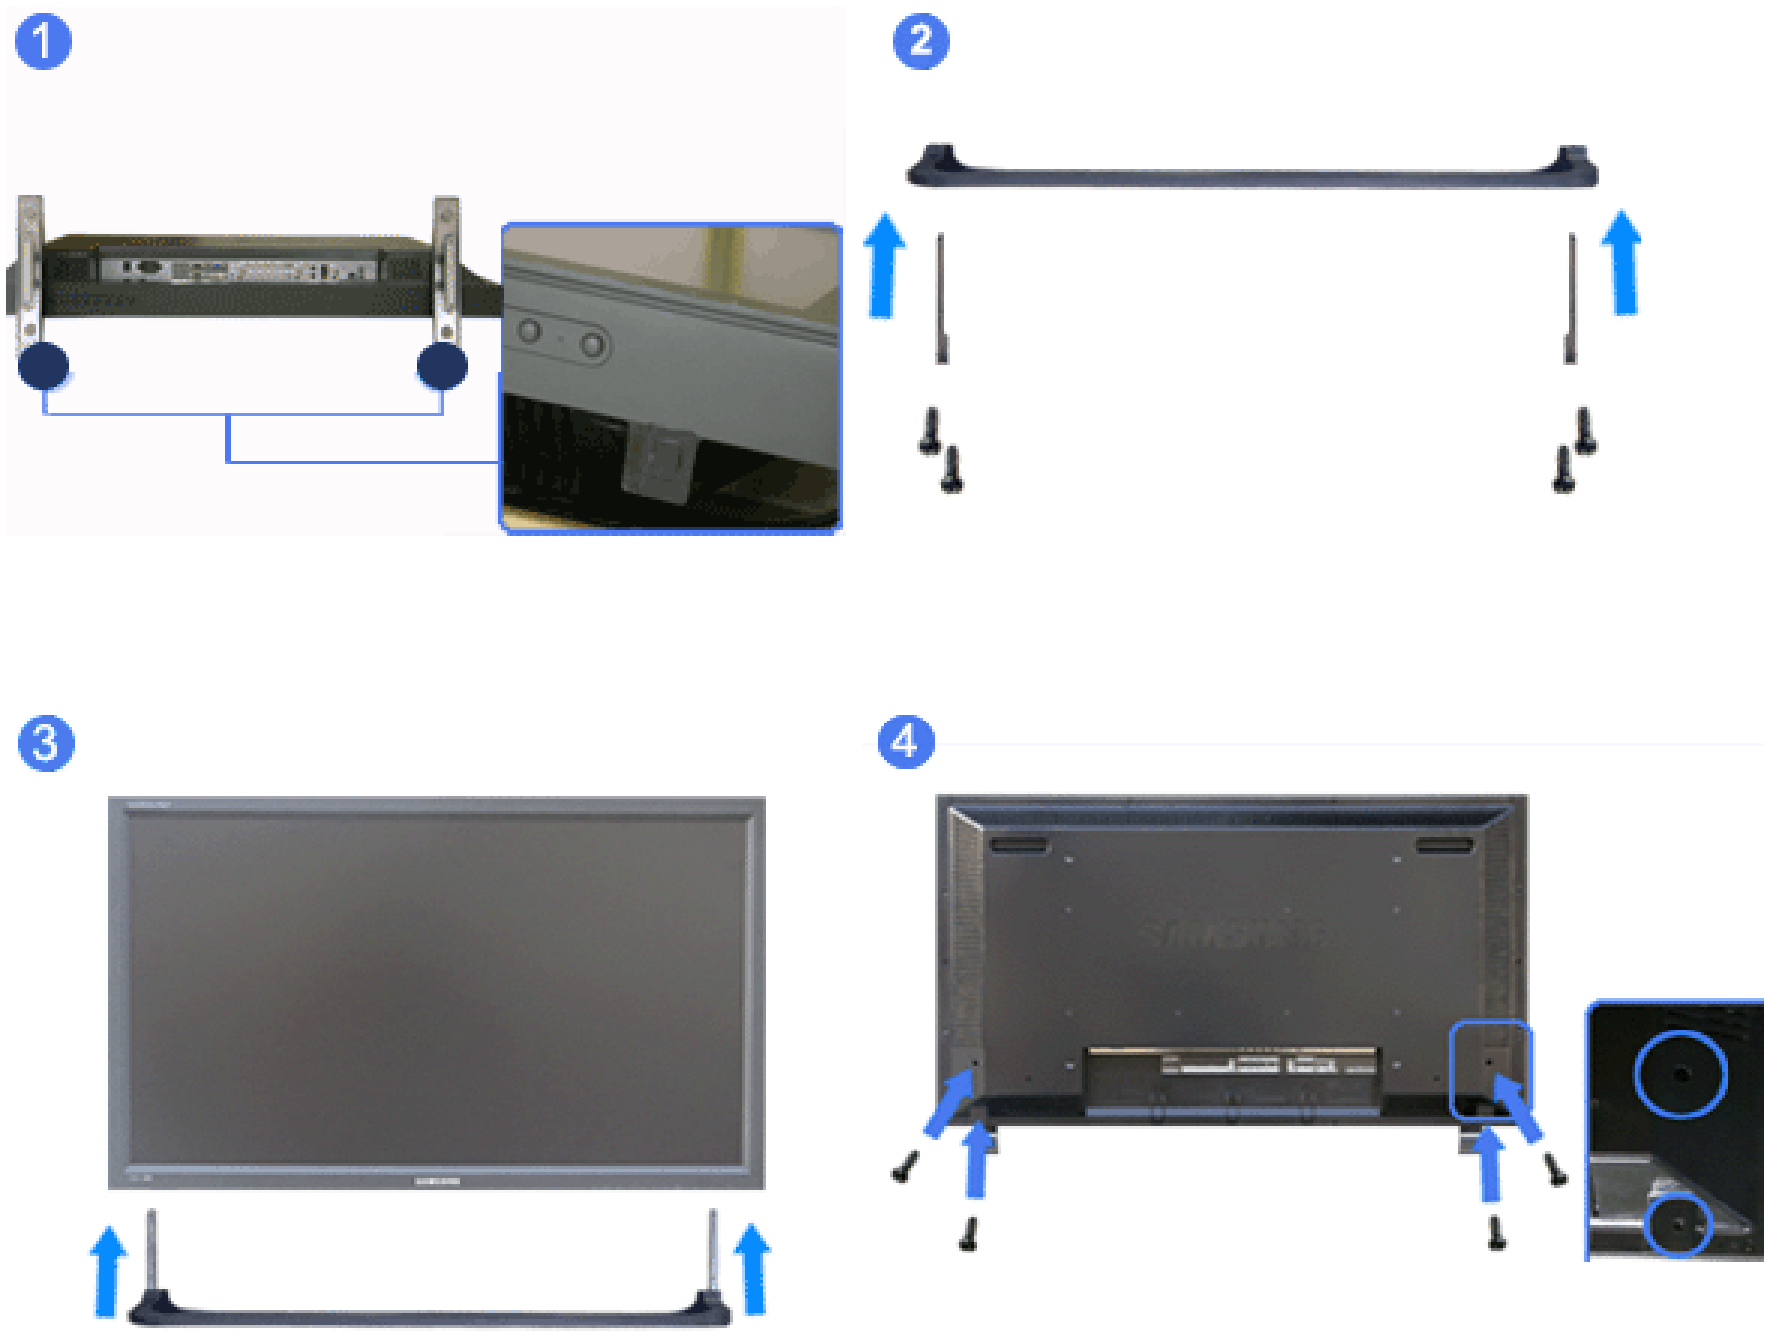

1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.
2) Delove obavezno postavite u ispravnom pravcu i na pravo mesto. (M4 × L15)
3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
4) Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Priključivanje monitora


Kada je napajanje povezano na Zemlju

U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

☑ Napomena

- Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.


Priključivanje na računar

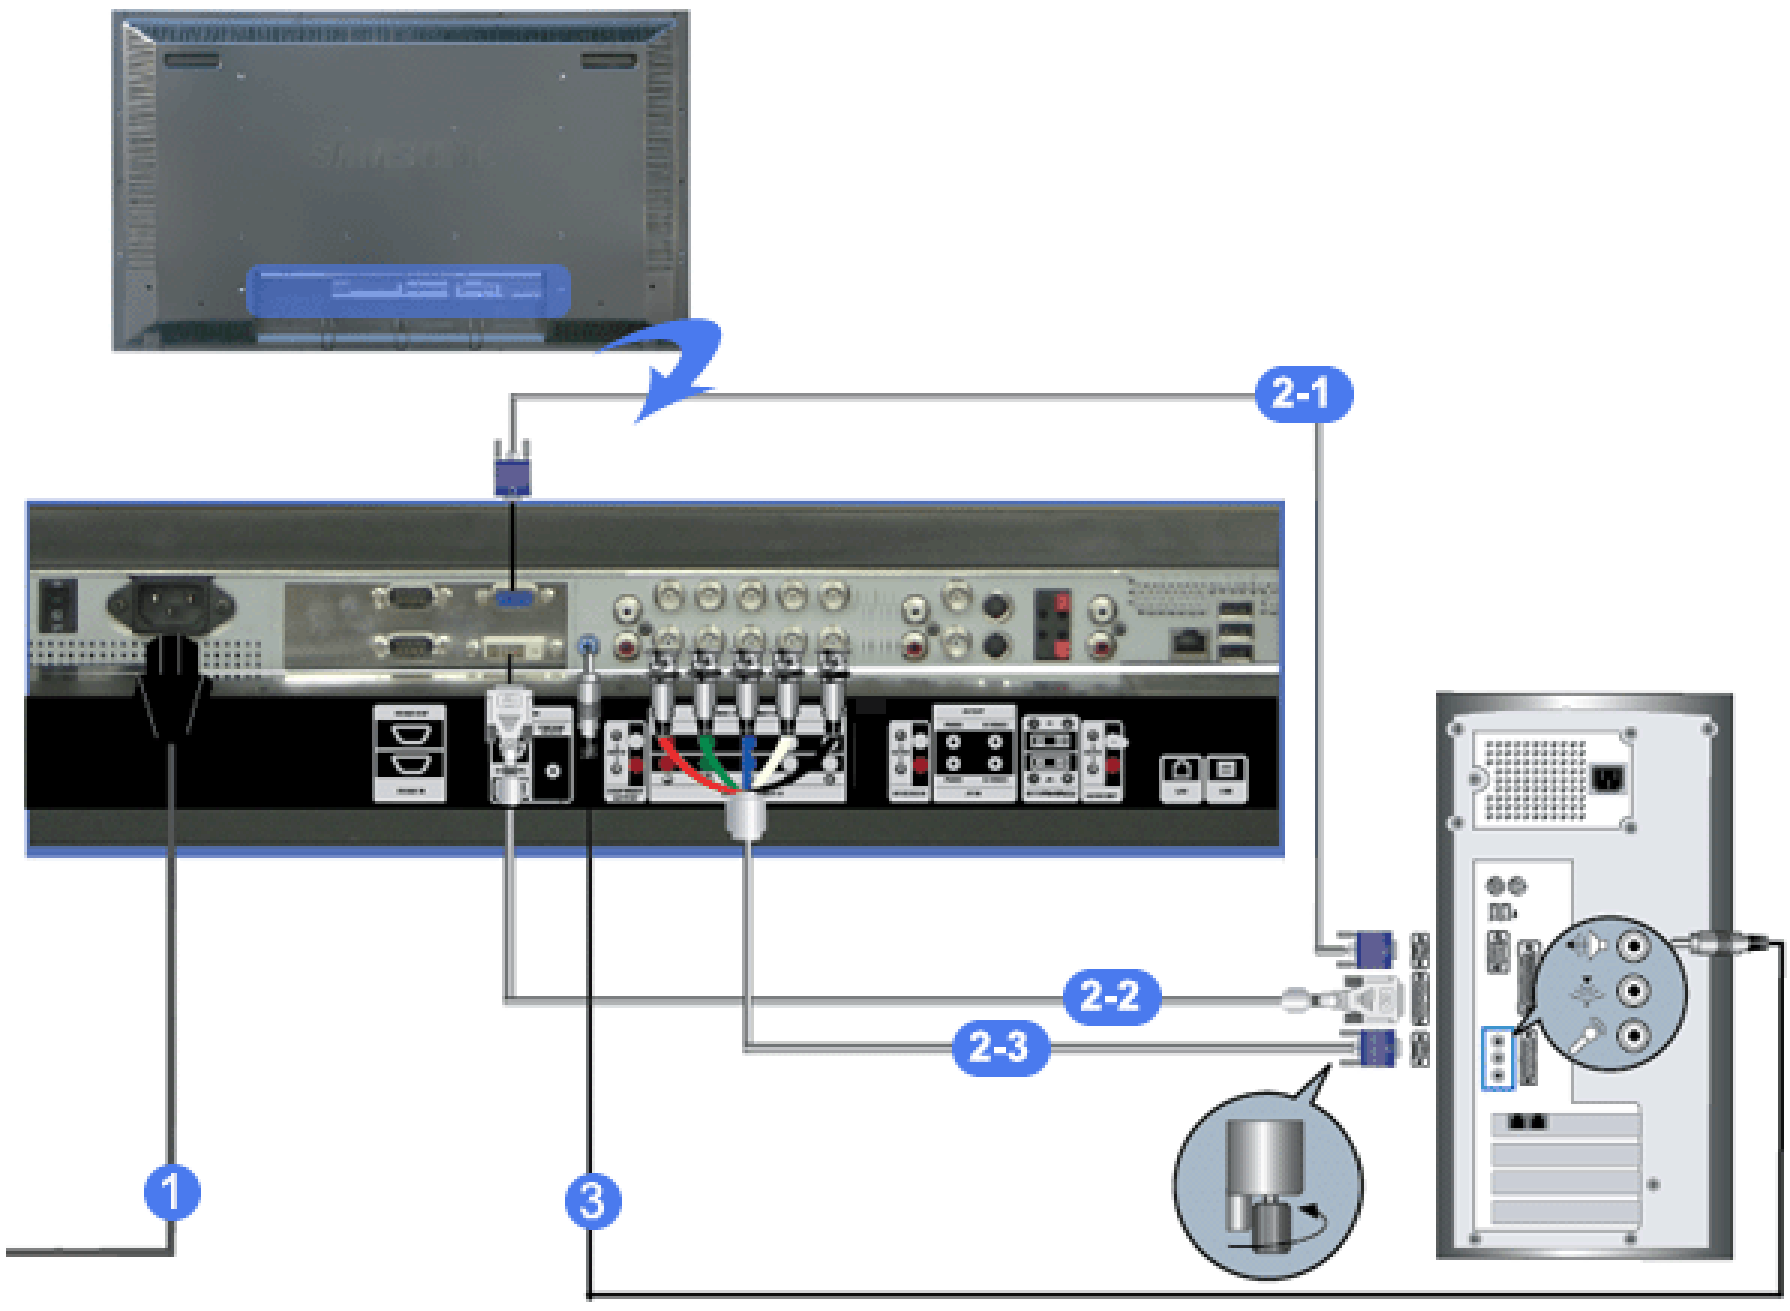


1) Kabl za napajanje monitora uključite u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
Uključite prekidač za napajanje.

2) Postoje 3 naèina da spojite D-sub priključak na monitor.
Izaberite jedan:


2-1) Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
Spojite signalni kabl na 15-pinski, RGB priključak na zadnjoj strani monitora.

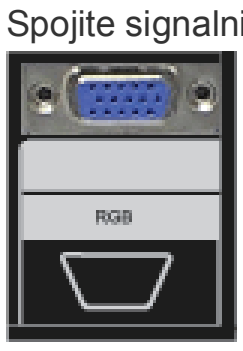

2-2) Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.
Priključite DVI kabl na **DVI (HDCP)** priključak sa zadnje strane monitora.

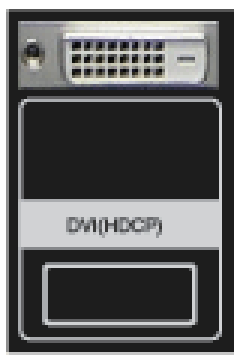

2-3) Upotreba BNC (analognih) konektora za video karticu.
Priključite BNC kabl na **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključak** sa zadnje strane monitora i **15-pinski D-sub priključak** na računaru.

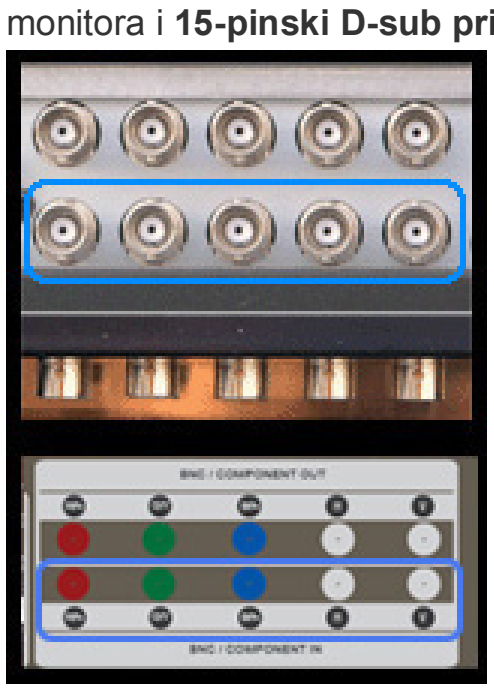

3) Priključite audio kabl za monitor na audio priključak sa zadnje strane računara.

4) Uključite računar i monitor.

☑ Napomena

- DVI kabl i BNC kabl nisu obavezni.
Za kupovinu dodatnih delova se obratite lokalnom Servisnom centru kompanije Samsung Electronics.

Priključivanje digitalnog DVD plejera




☑ Napomena

- Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na **DVI IN** terminal monitora putem DVI kabla.
- Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.
- Izaberite **Digital (Digitalno)** putem dugmeta **SOURCE.**

☑ Napomena

- Monitor ima **DVI IN** priključke za priključivanje ulaznih DVI uređaja poput digitalnog DVD plejera.

Priključivanje na videorekorder

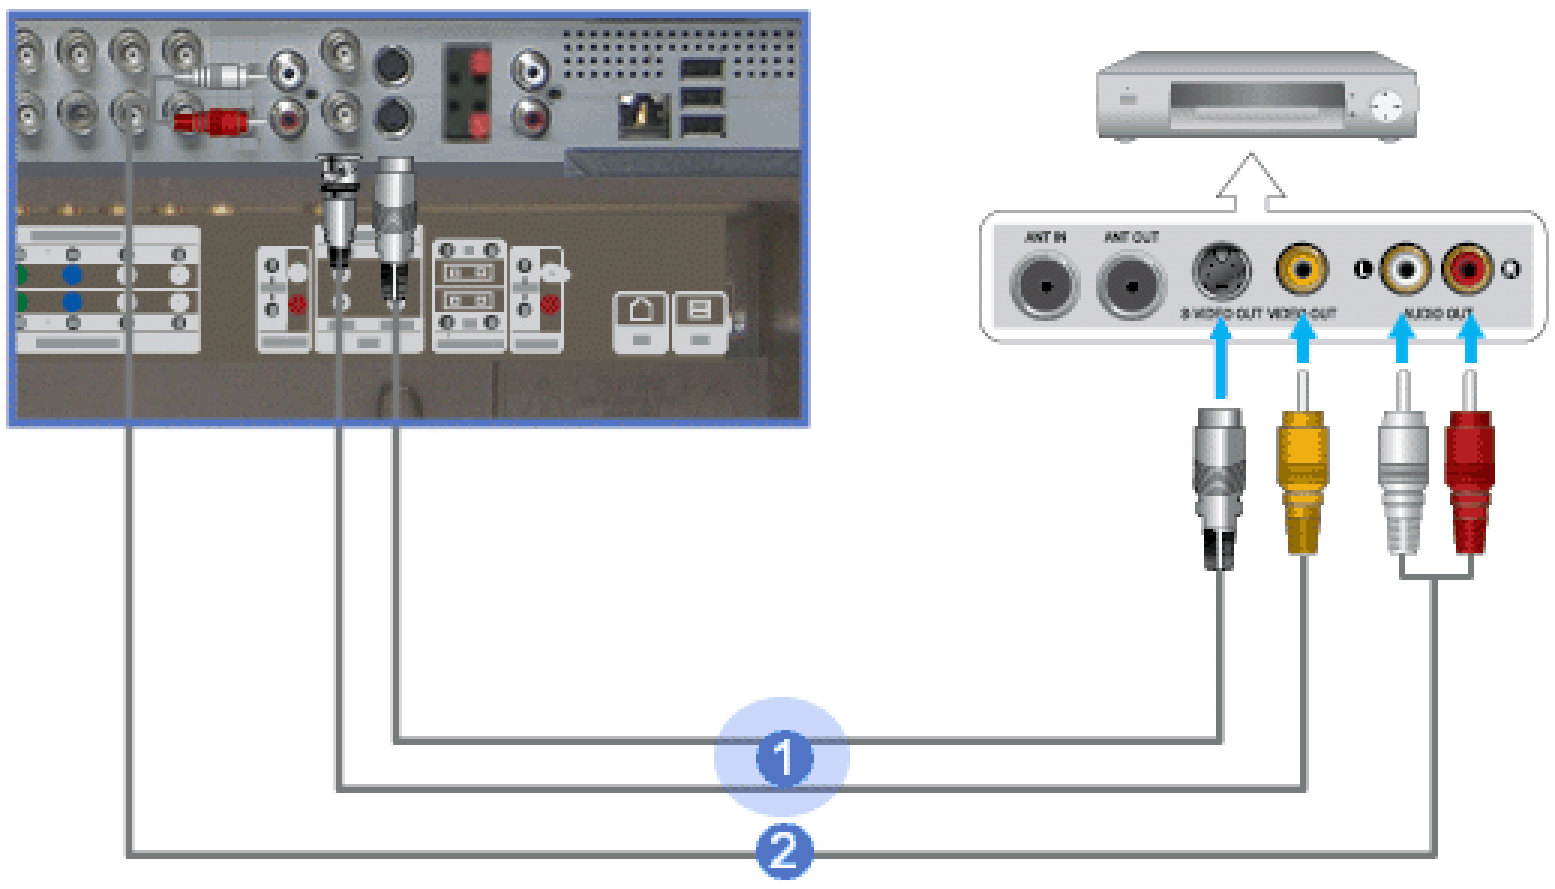


1) AV ulazni uređaji, kao što su videorekorderi ili kamkorderi, priključuju se na **AV IN [VIDEO]** ili **AV IN [S-VIDEO]** na monitoru pomoću S-VHS ili BNC kabla.
2) Priključite Audio (L) i Audio (R) terminale videorekordera ili kamkordera na **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** monitora pomoću audio kablova.
3) Izaberite **AV** ili **S-Video** koji je spojen sa videorekorderima ili kamkorderima pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
4) Zatim uključite videorekorder ili kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena

- S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.

Priključivanje na DVD plejer

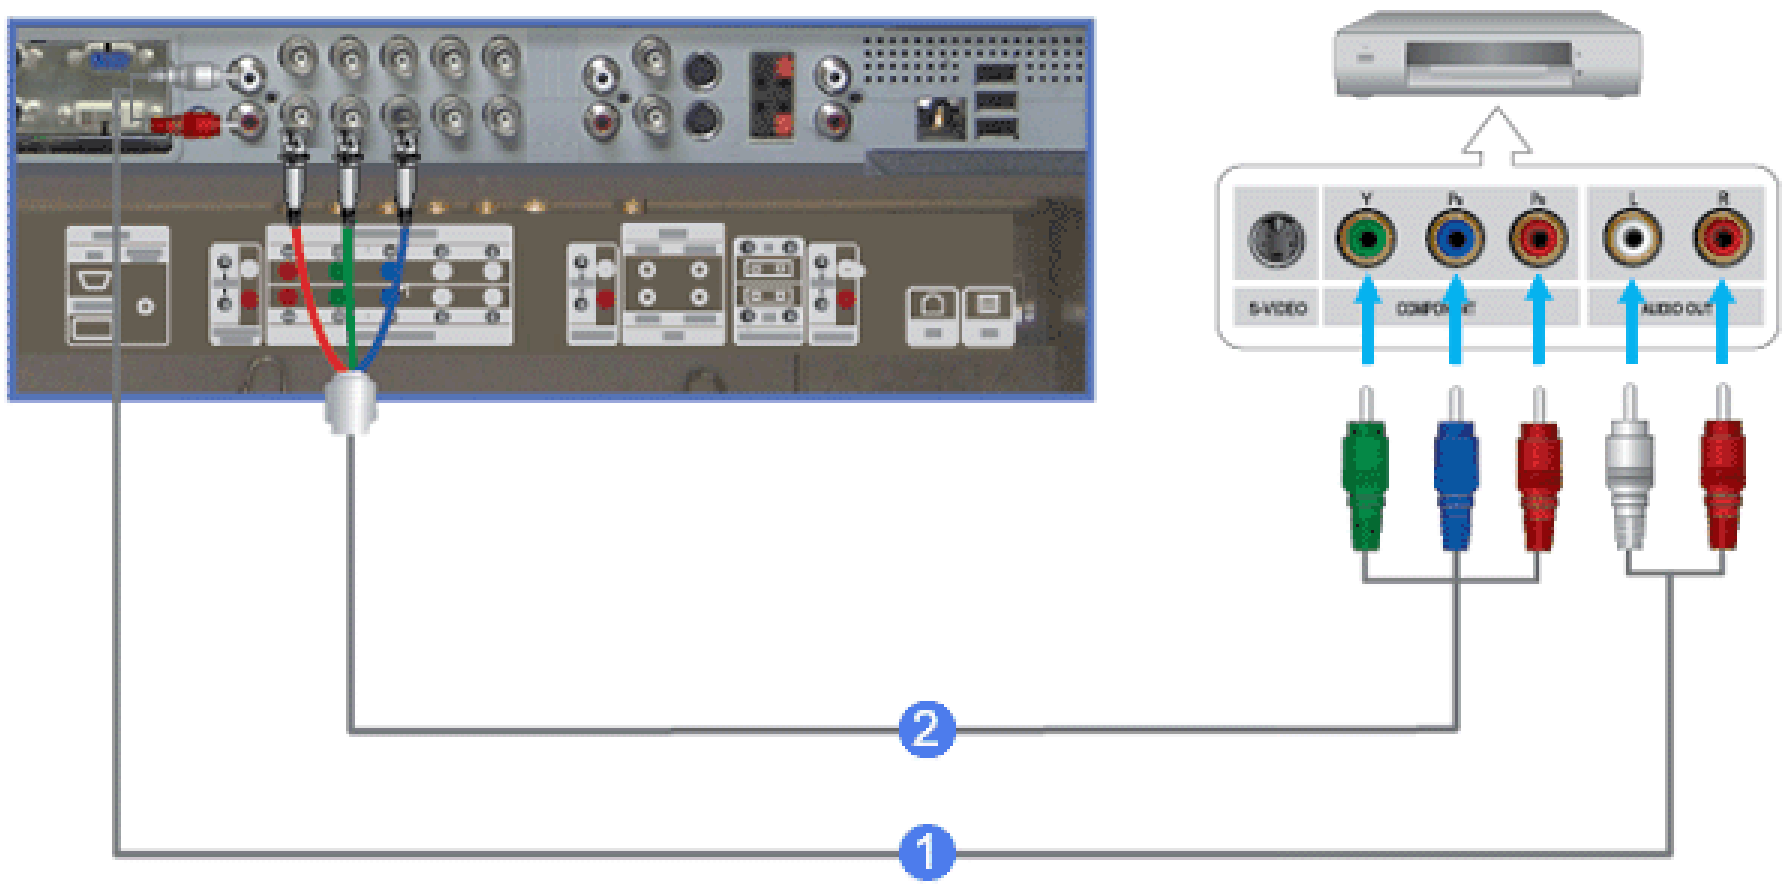

1) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na DVD plejeru.

2) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na DVD plejeru.


3) Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.

4) Zatim uključite DVD plejer sa umetnutim diskom.

☑ Napomena

- Komponentni kabl nije obavezan.
  Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje na kamkorder

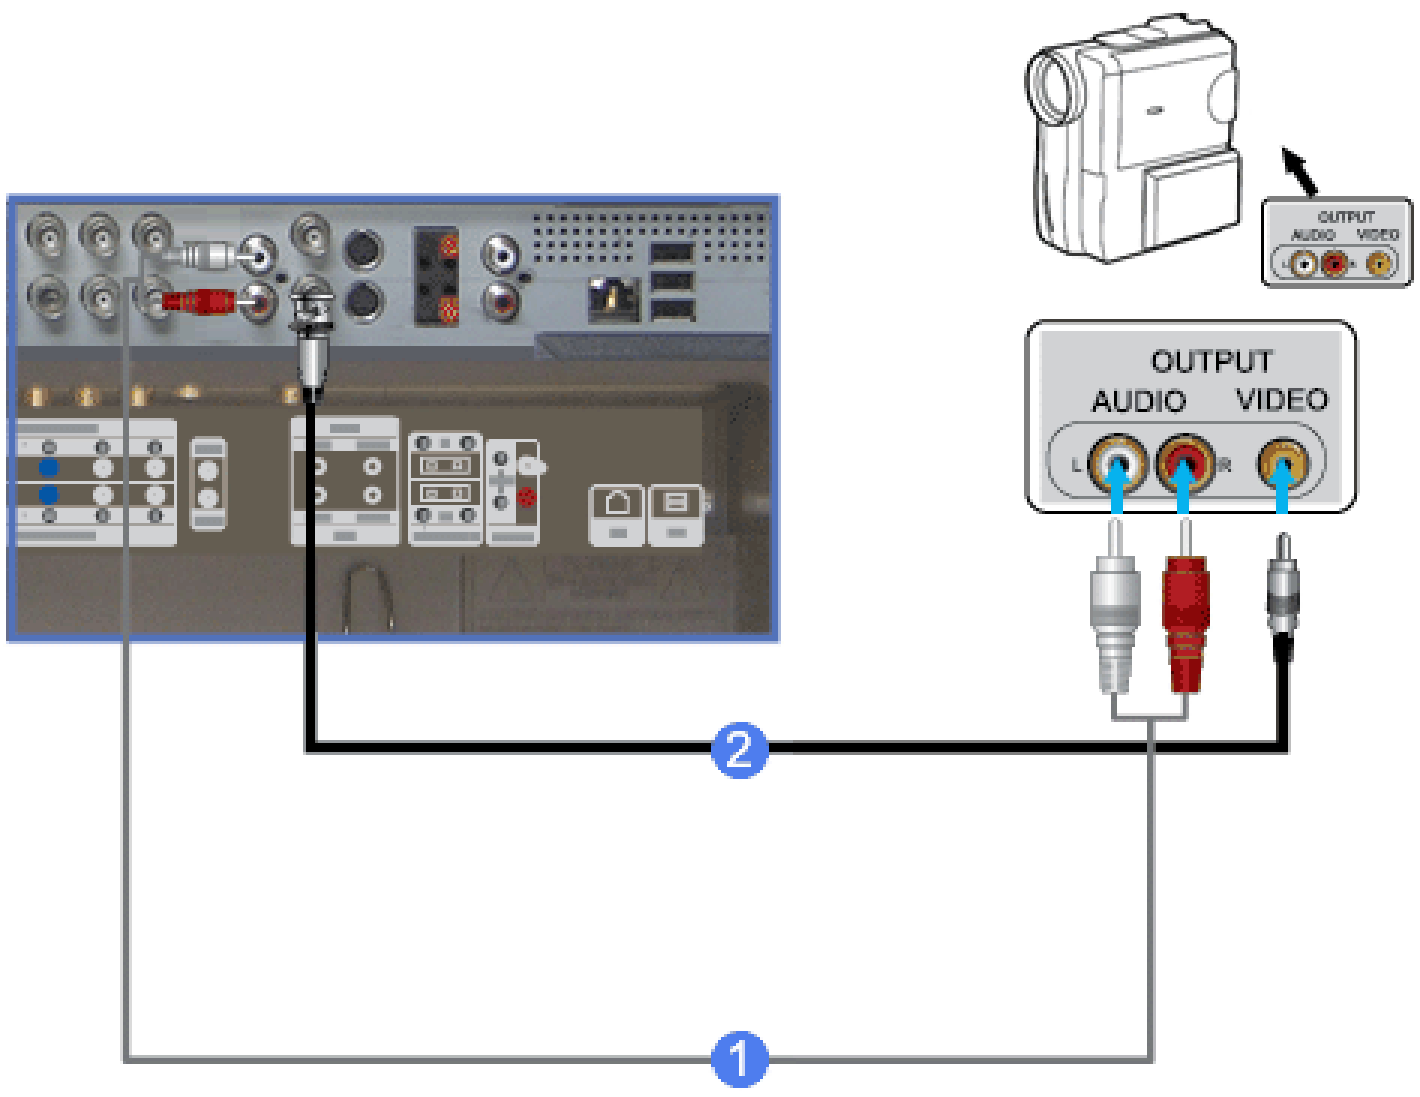

1) Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera. Priključite komplet audio kablova između AUDIO OUTPUT priključaka na kamkorderu i **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** priključka na monitoru.

2) Priključèak video izlaza na kamkorderu i **AV IN [VIDEO]** (AV ULAZ [VIDEO]) na monitoru povežite video kablom.

3) Izaberite **AV** koji je spojen sa kamkorderom pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.

4) Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena


- Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom

(inače možete da ih potražite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme).
Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.

Priključivanje DTV Set Top Box-a

Napomena

- U nastavku su prikazani priključci za tipičan Set Top Box.

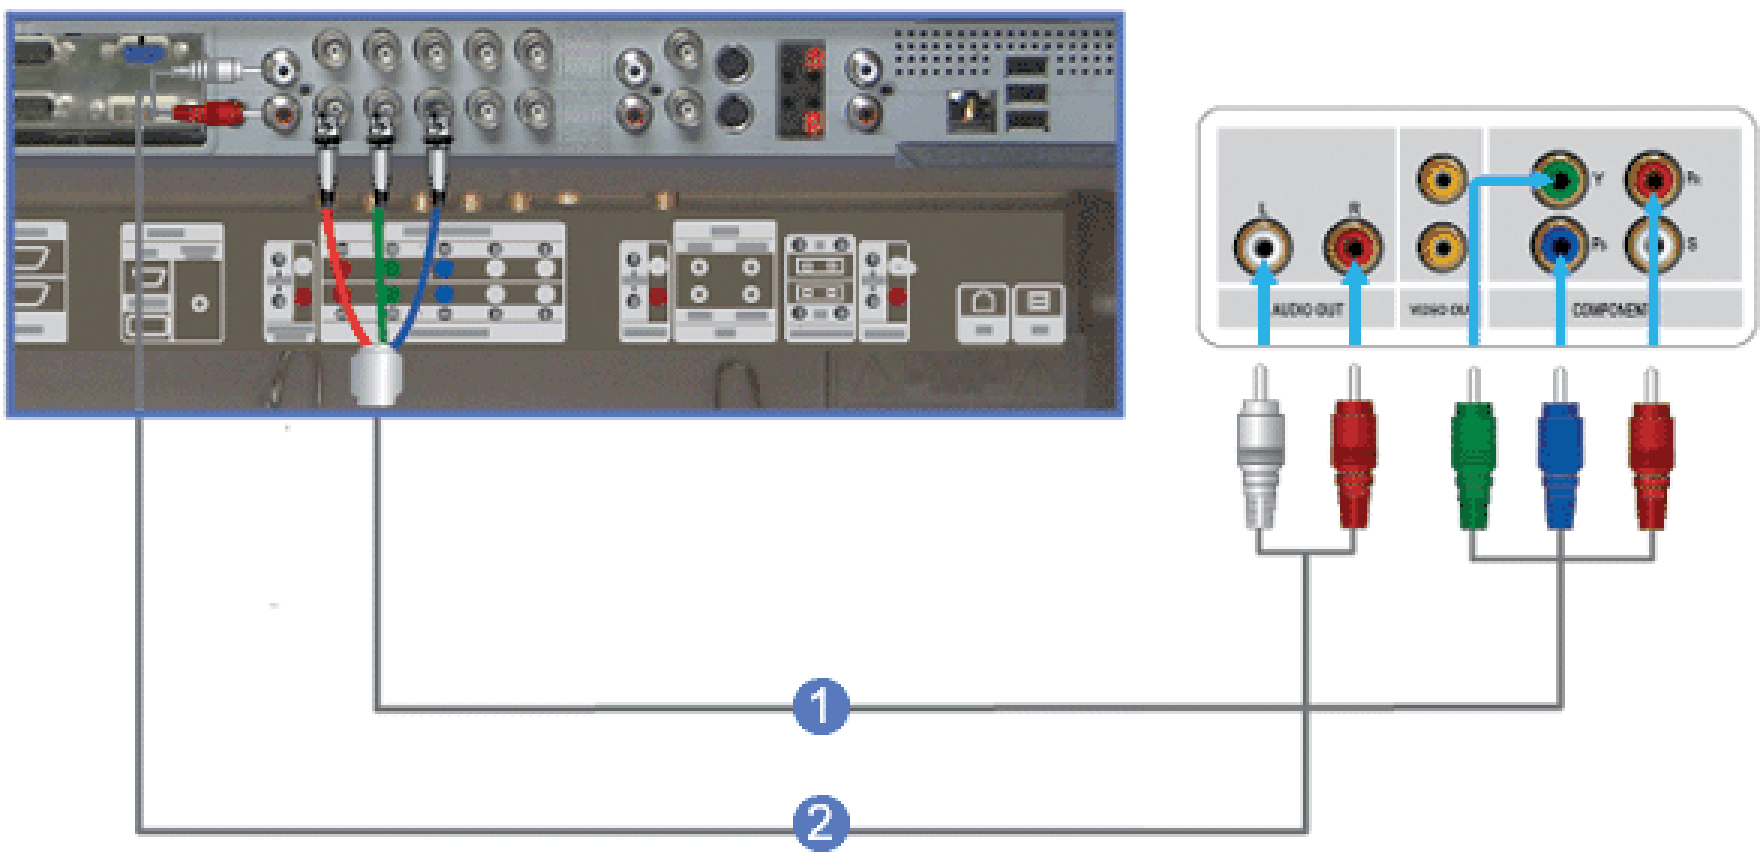

1) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na Set Top Box-u.
2) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na Set Top Box-u.
3) Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.


Napomena

- Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za Set Top Box-u.

Priključivanje zvučnika



1) Pričvrstite SET i zvučnike pomoću zavrtanja.
   * Montirajte zvučnik bez stalka za zvučnik.

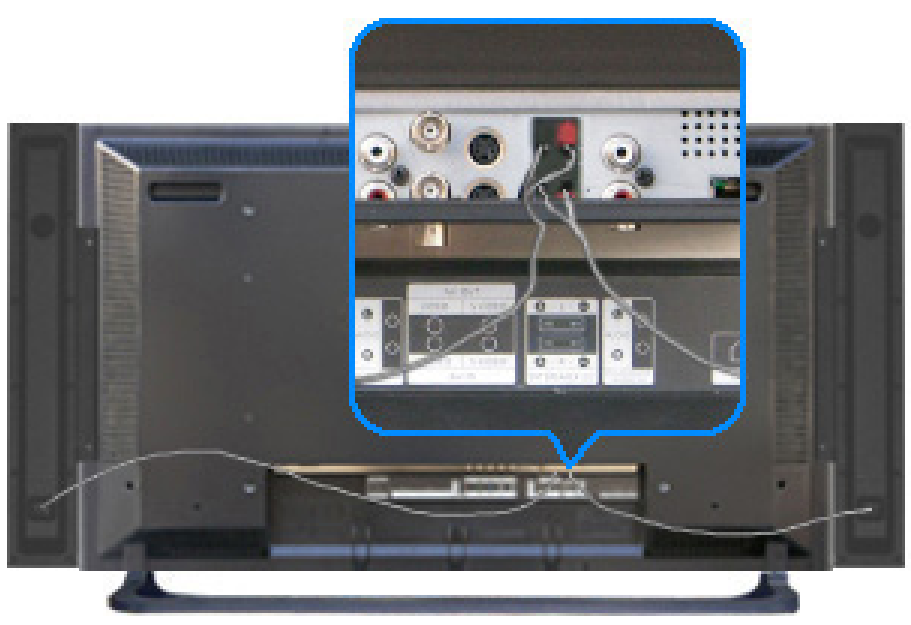


2) Spojite kabl za Priključivanje zvučnika između priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane SET-a i priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane zvučnika.

☑ Napomena

- Ne pomerajte SET dok držite zvučnike kada je SET spojen sa zvučnikom.


  Nosač zvučnika za spajanje SET zvučnika je možda oštećen.

Priključivanje na audio sistem

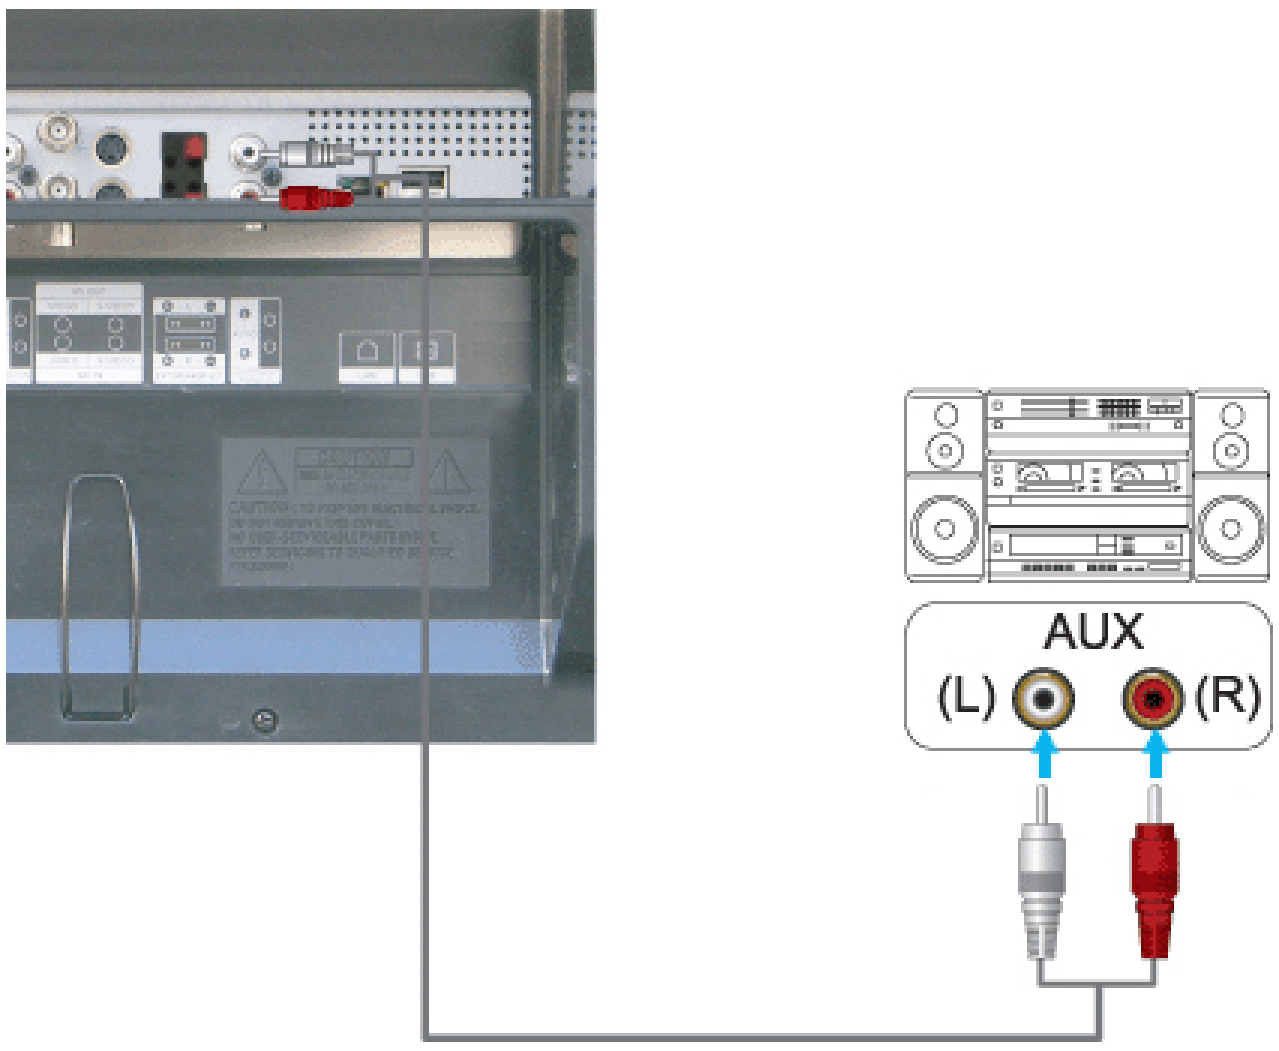


1) Priključite komplet audio kablova između AUXX L, R priključaka **AUDIO SISTEMA** i **MONITOR IZLAZA [L-AUDIO-R]** na monitoru.

Priključivanje kabla za LAN

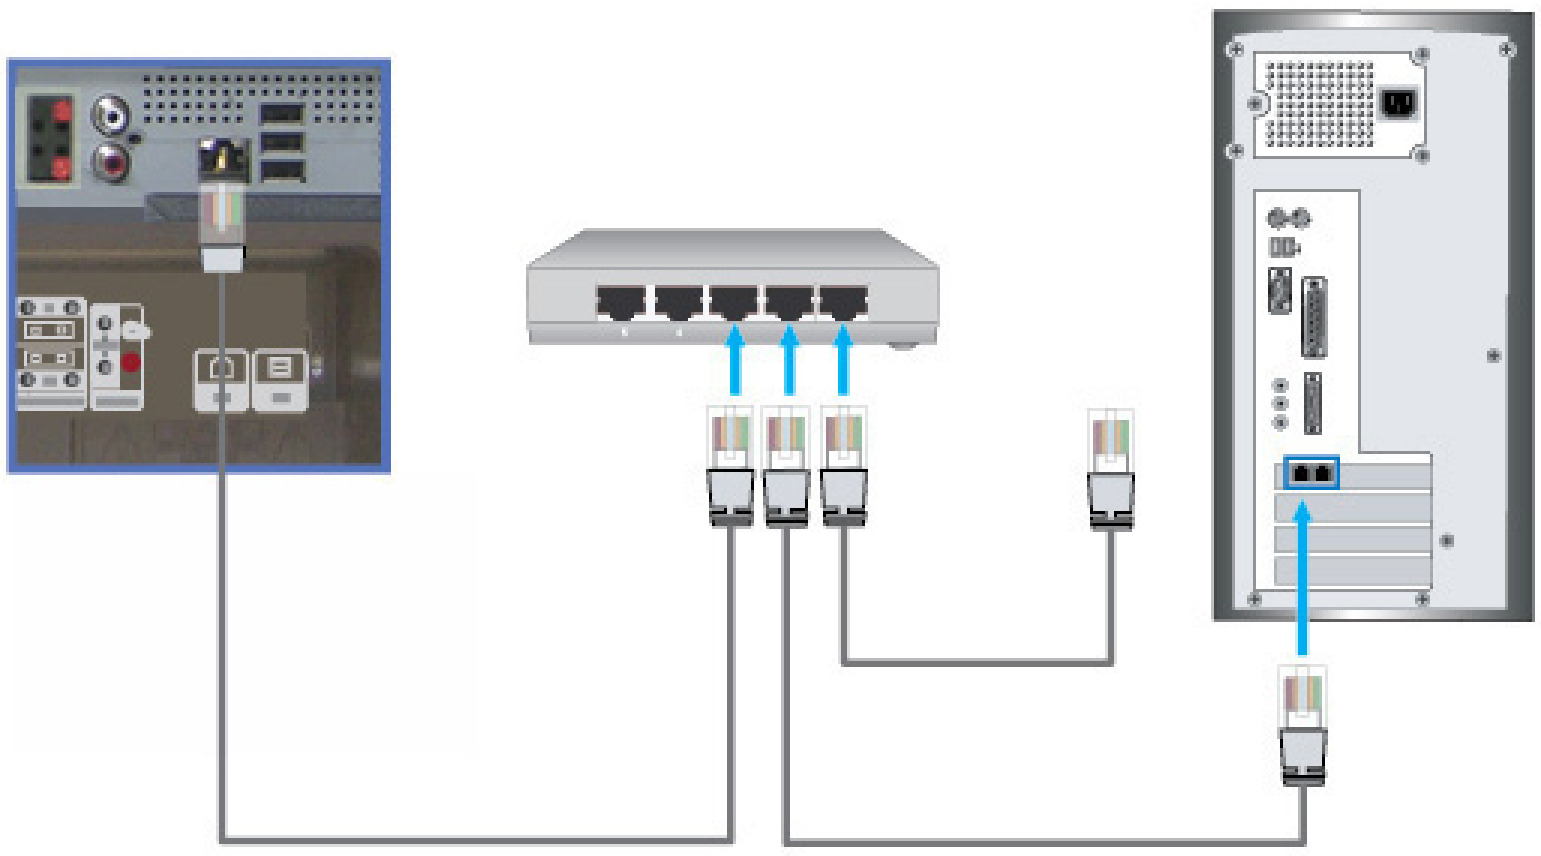

1) Priključivanje kabla za LAN


Priključivanje USB uređaja

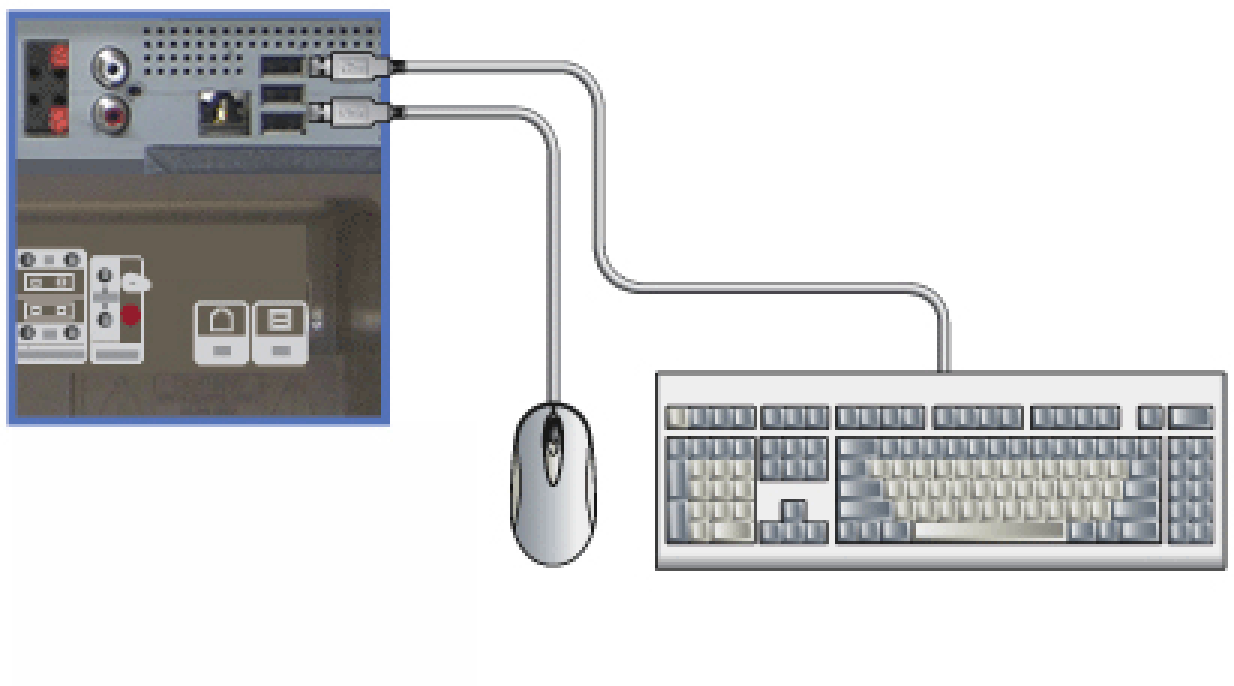


1) Možete da se spojite na USB uređaje kao što su miš ili tastatura.


Korišćenje USB držača

Kada se koristi mali spoljni uređaj, kako što je Memory Stick, i kada je taj uređaj povezan na USB terminal sa zadnje strane monitora, postoji mogućnost da bude ukraden ili izgubljen. Instaliranjem USB držača nakon instalacije spoljnog uređaja možete sprečiti krađu ili gubitak.

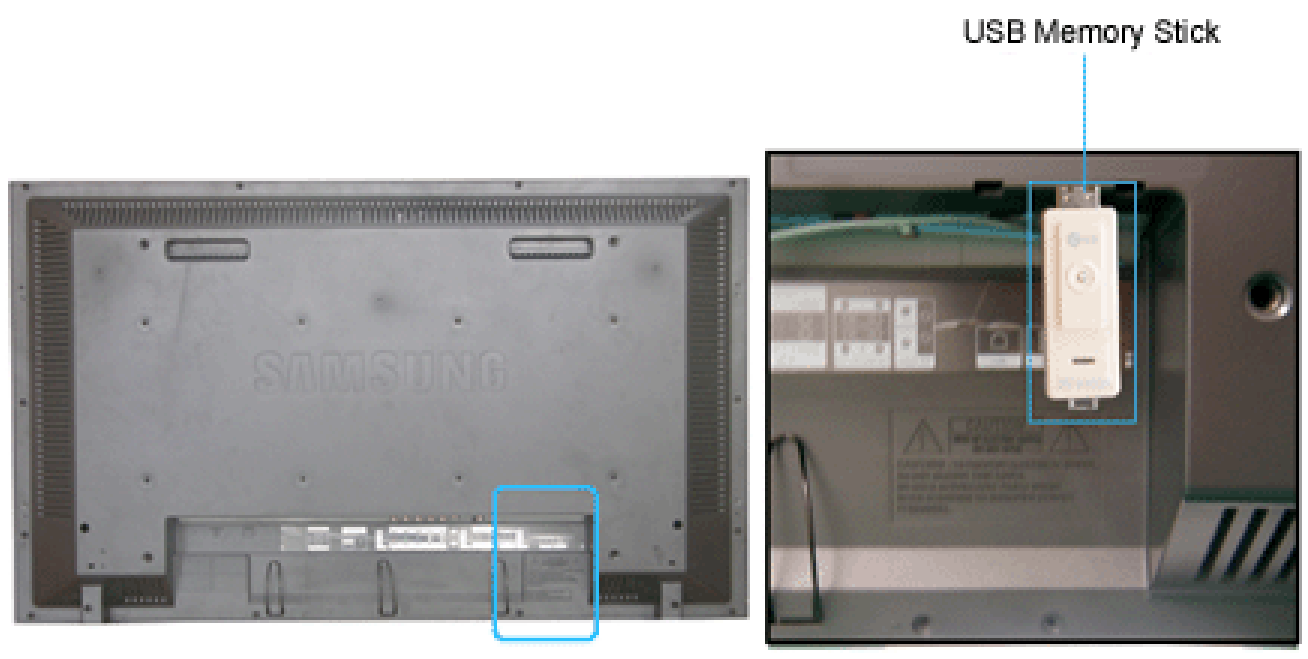


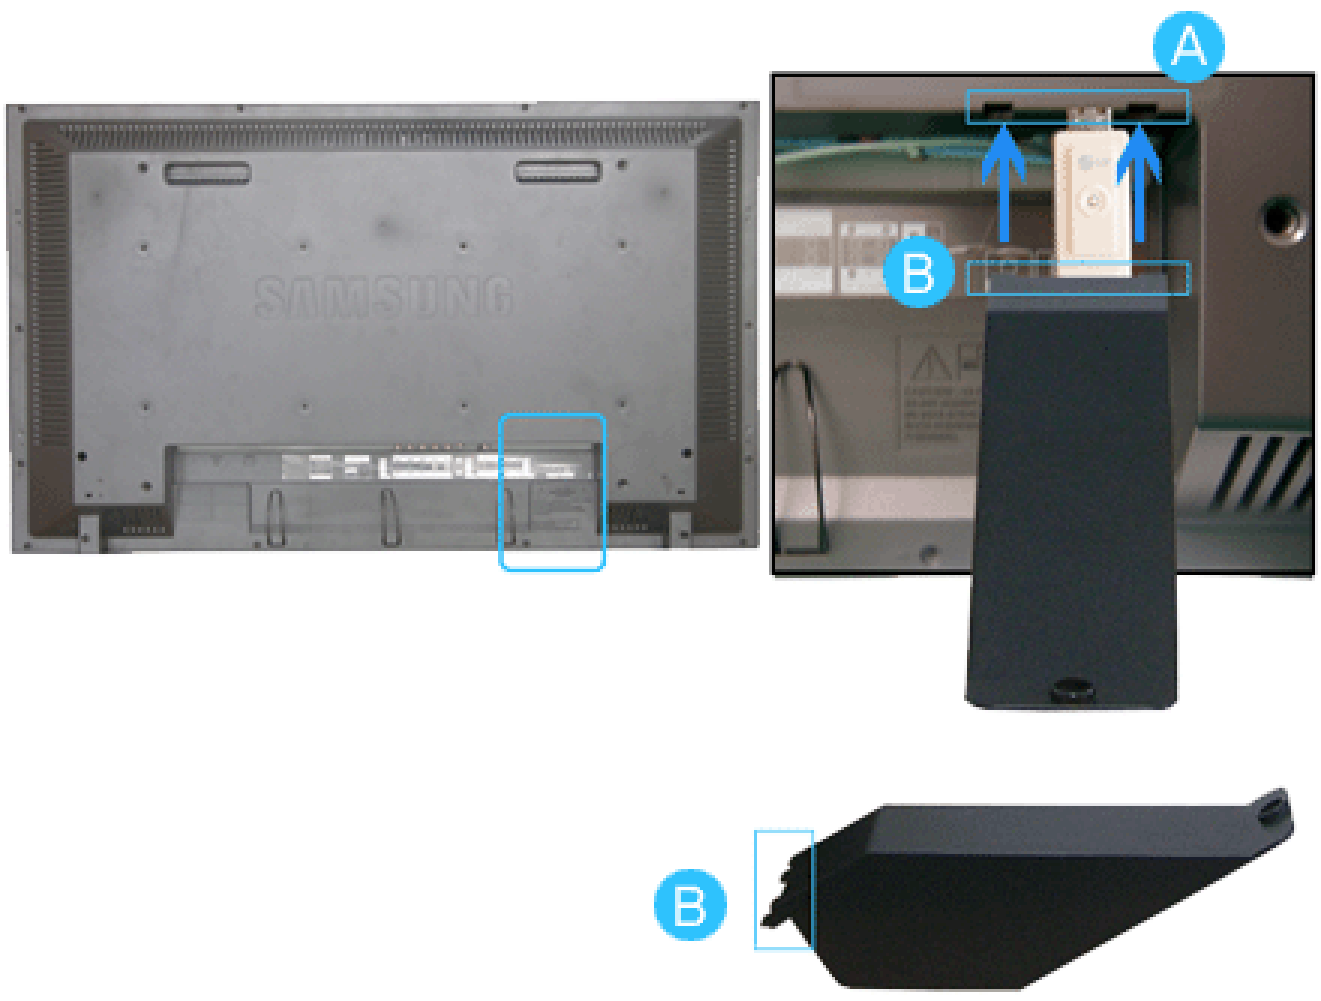


1) Gurnite deo B USB držača u prorez u delu A sa zadnje strane monitora.

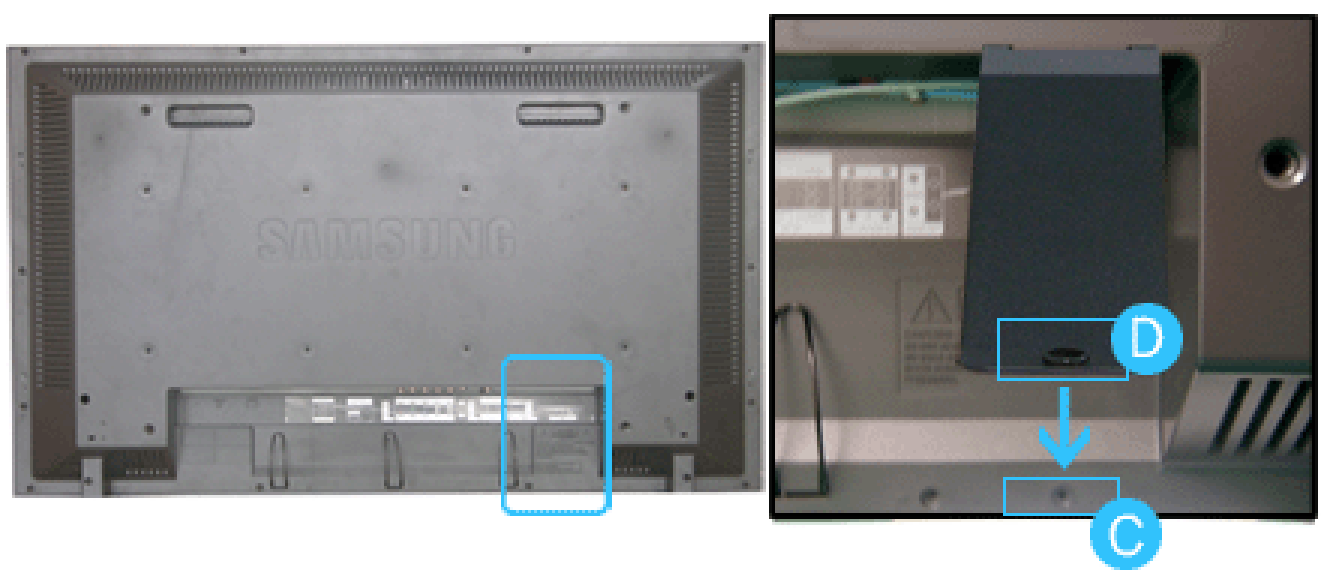

2) Poravnajte deo D USB držača sa prorezom na donjem delu C sa zadnje strane monitora.
Poravnajte deo D USB držača sa dnom dela C sa zadnje strane monitora.

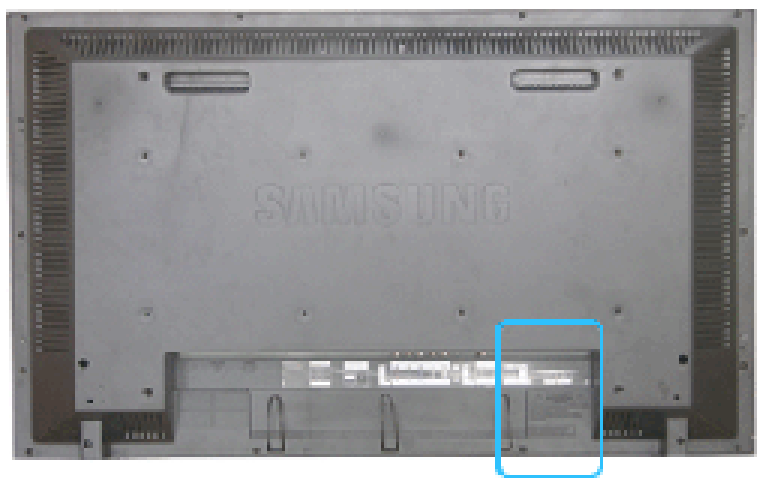

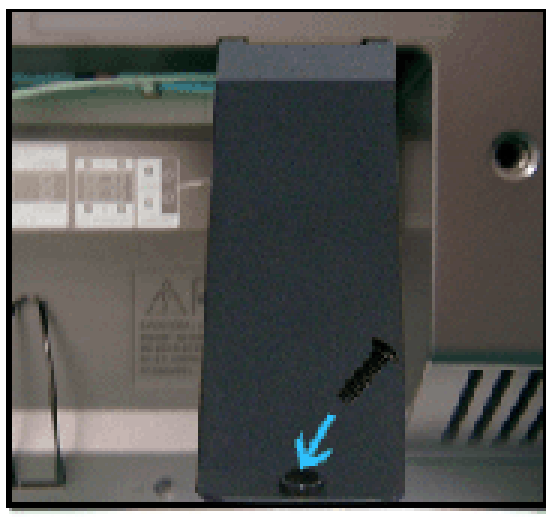


3) Stavite zavrtanj u prorez poravnat i koraku [2] i zategnite ga.
Poravnajte C i D i pričvrsti te ih zavrnjem.

Model

SyncMaster

www.samsung.com

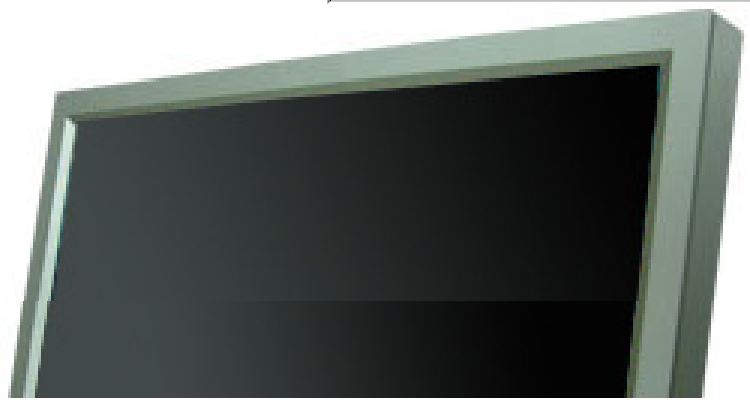

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Spajanja

Komplet za montažu postolja


☑ Napomena


- Koristite samo isporučene zavrtnje.

Pažnja

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu izazvanu upotrebom nekog drugog postolja umesto onog koje je isporučeno.

Montaža polupostolja

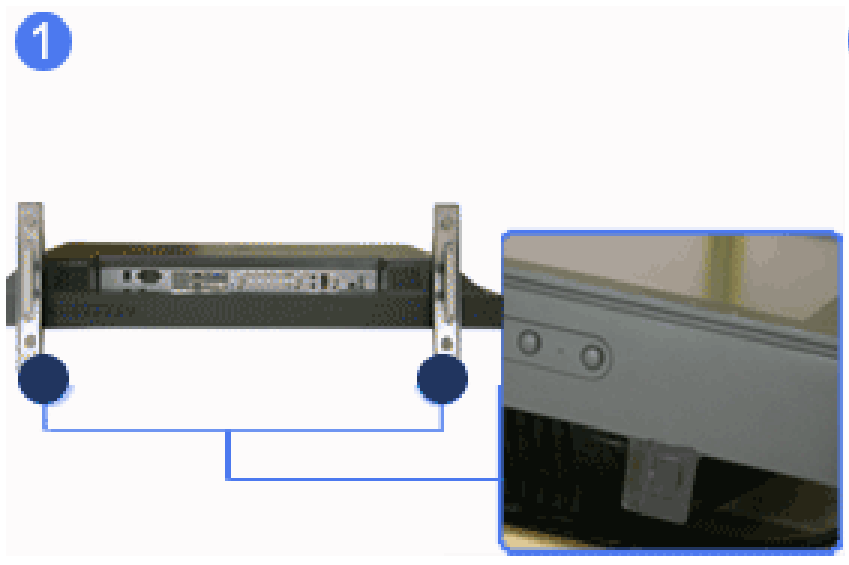

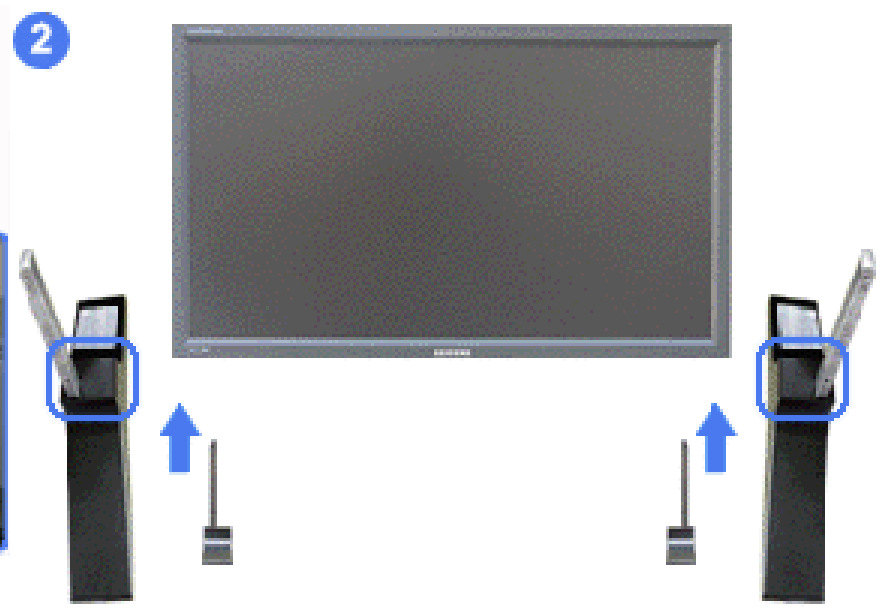

Levo postolje **Desno postolje**

Pažnja

Obavezno montirajte postolje sa oznakom Caution (Oprez) savijenom prema nazad.



1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.


2) Postavite levo i desno postolje.

3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Pažnja

Ovo postolje se originalno koristi za podešavanje nagiba ekrana. Kompanija nije odgovorna za probleme izazvane upotrebom ovog postolja. Proizvod nikada nemojte da koristite kao postolje na koje se nešto stavlja.

Komplet za montažu postolja (prodaje se odvojeno)

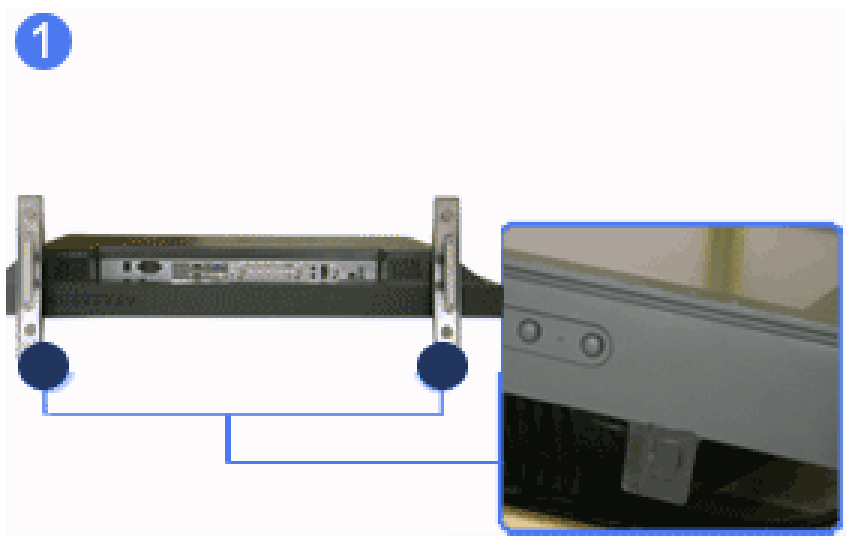




1) Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac). Kod pričvršćivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršćujete komplet za montažu na zid.

2) Delove obavezno postavite u ispravnom pravcu i na pravo mesto. (M4 × L15)

3) Stavite postolje u rupu na dnu monitora.

4) Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)

Priključivanje monitora


Kada je napajanje povezano na Zemlju

U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

- Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.


Priključivanje na računar

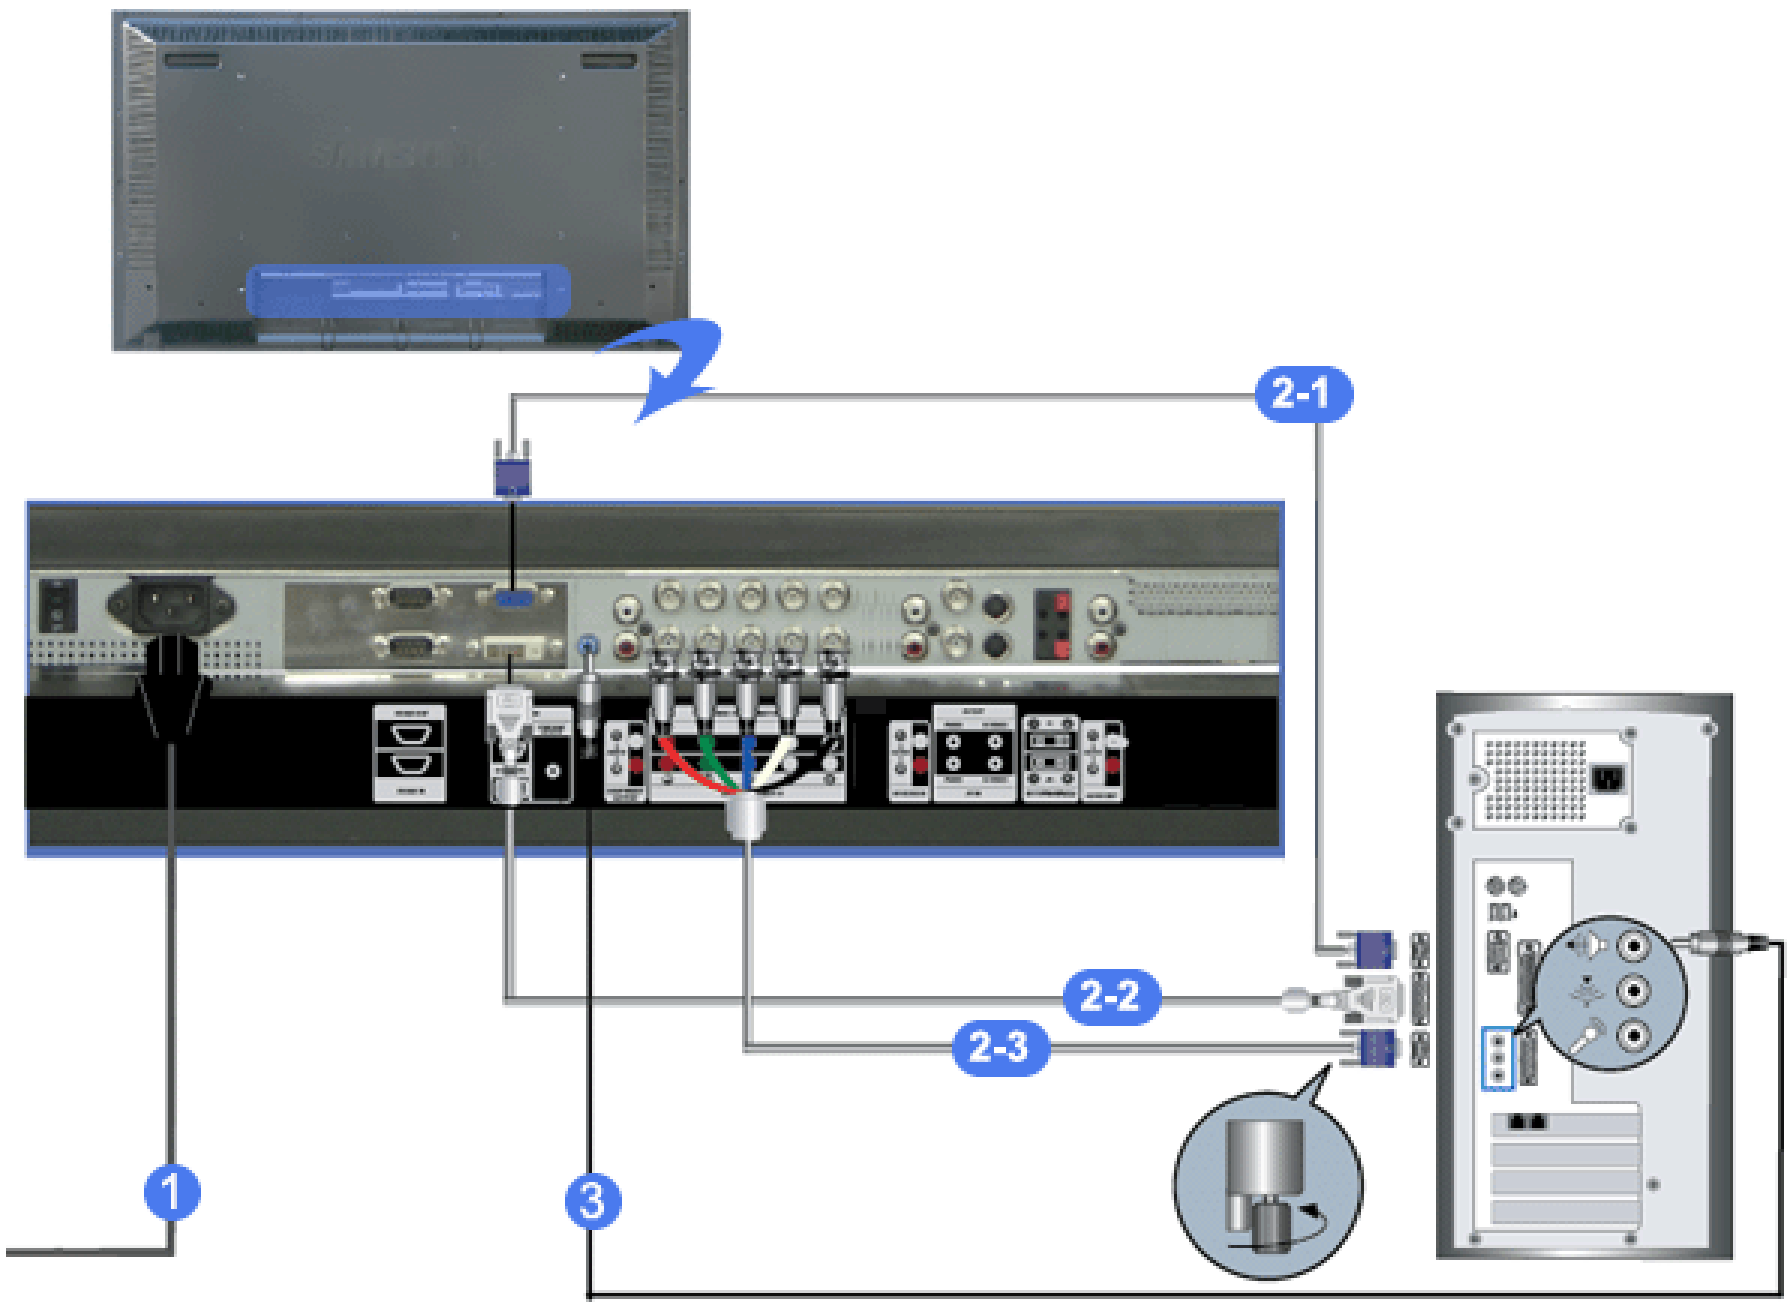


1) Kabl za napajanje monitora uključite u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
Uključite prekidač za napajanje.

2) Postoje 3 naèina da spojite D-sub priključak na monitor.
Izaberite jedan:


2-1) Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
Spojite signalni kabl na 15-pinski, RGB priključak na zadnjoj strani monitora.

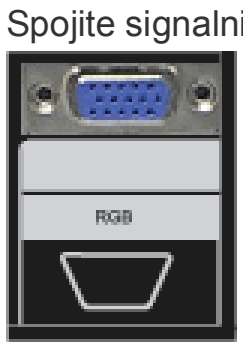

2-2) Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.
Priključite DVI kabl na **DVI (HDCP)** priključak sa zadnje strane monitora.

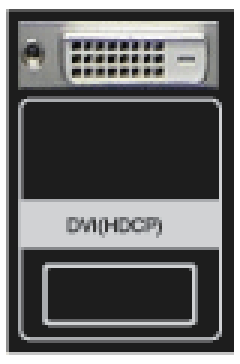

2-3) Upotreba BNC (analognih) konektora za video karticu.
Priključite BNC kabl na **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključak** sa zadnje strane monitora i **15-pinski D-sub priključak** na računaru.

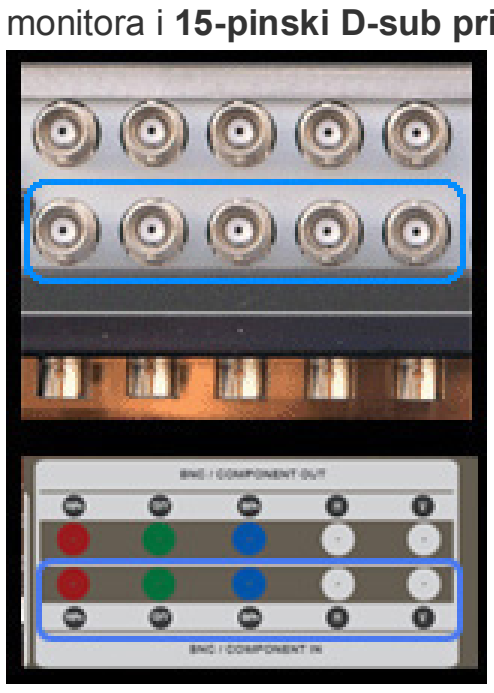

3) Priključite audio kabl za monitor na audio priključak sa zadnje strane računara.

4) Uključite računar i monitor.

☑ Napomena

- DVI kabl i BNC kabl nisu obavezni.
Za kupovinu dodatnih delova se obratite lokalnom Servisnom centru kompanije Samsung Electronics.

Priključivanje digitalnog DVD plejera




☑ Napomena

- Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na **DVI IN** terminal monitora putem DVI kabla.
- Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.
- Izaberite **Digital (Digitalno)** putem dugmeta **SOURCE.**

☑ Napomena

- Monitor ima **DVI IN** priključke za priključivanje ulaznih DVI uređaja poput digitalnog DVD plejera.

Priključivanje na videorekorder

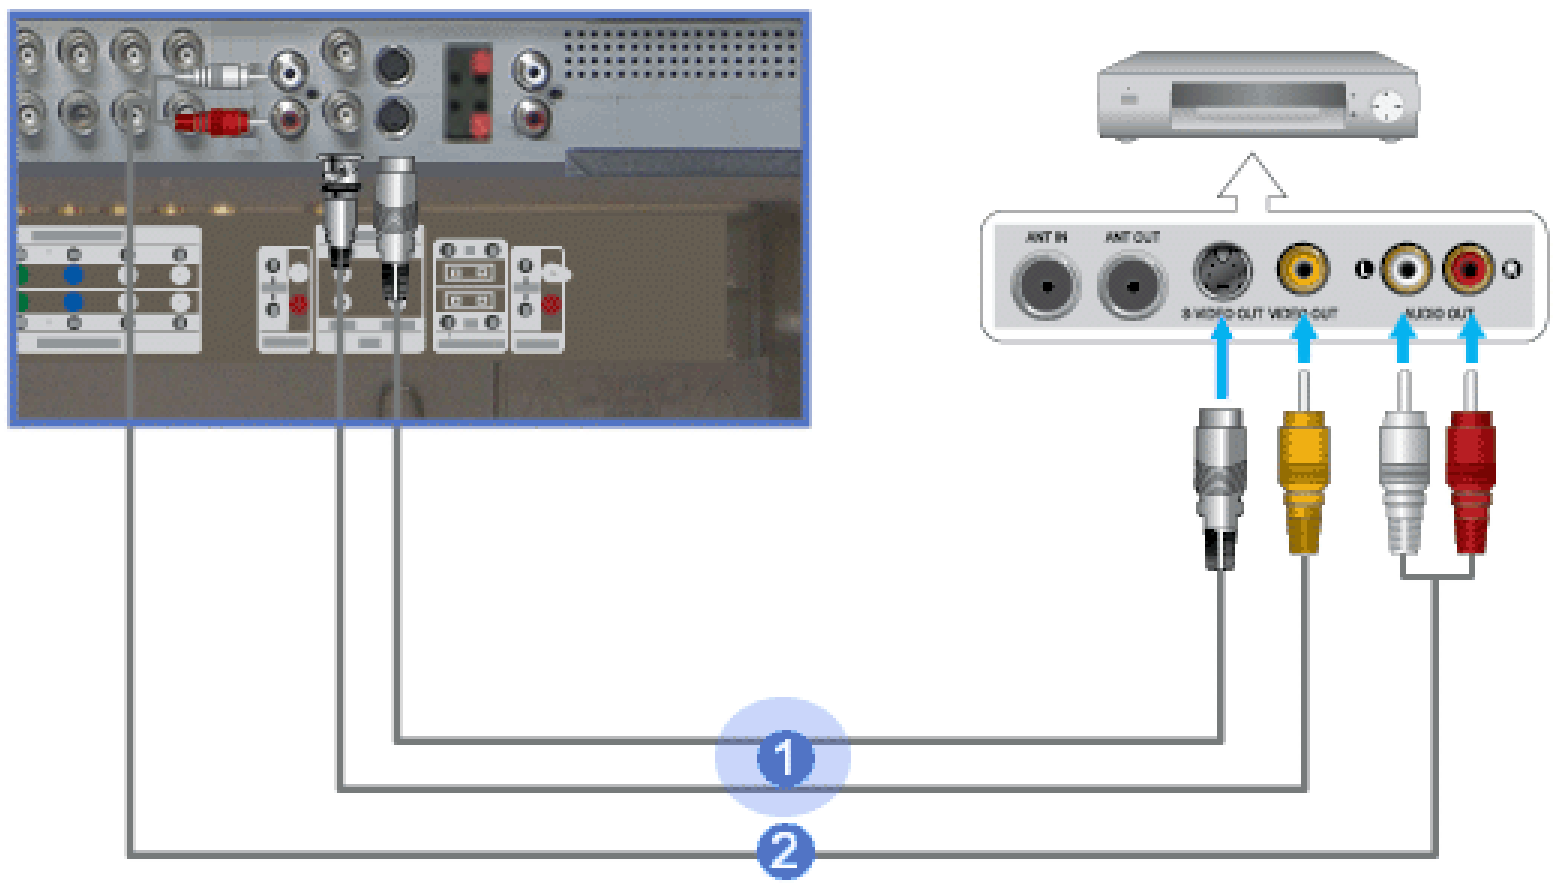


1) AV ulazni uređaji, kao što su videorekorderi ili kamkorderi, priključuju se na **AV IN [VIDEO]** ili **AV IN [S-VIDEO]** na monitoru pomoću S-VHS ili BNC kabla.
2) Priključite Audio (L) i Audio (R) terminale videorekordera ili kamkordera na **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** monitora pomoću audio kablova.
3) Izaberite **AV** ili **S-Video** koji je spojen sa videorekorderima ili kamkorderima pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
4) Zatim uključite videorekorder ili kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena

- S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.

Priključivanje na DVD plejer

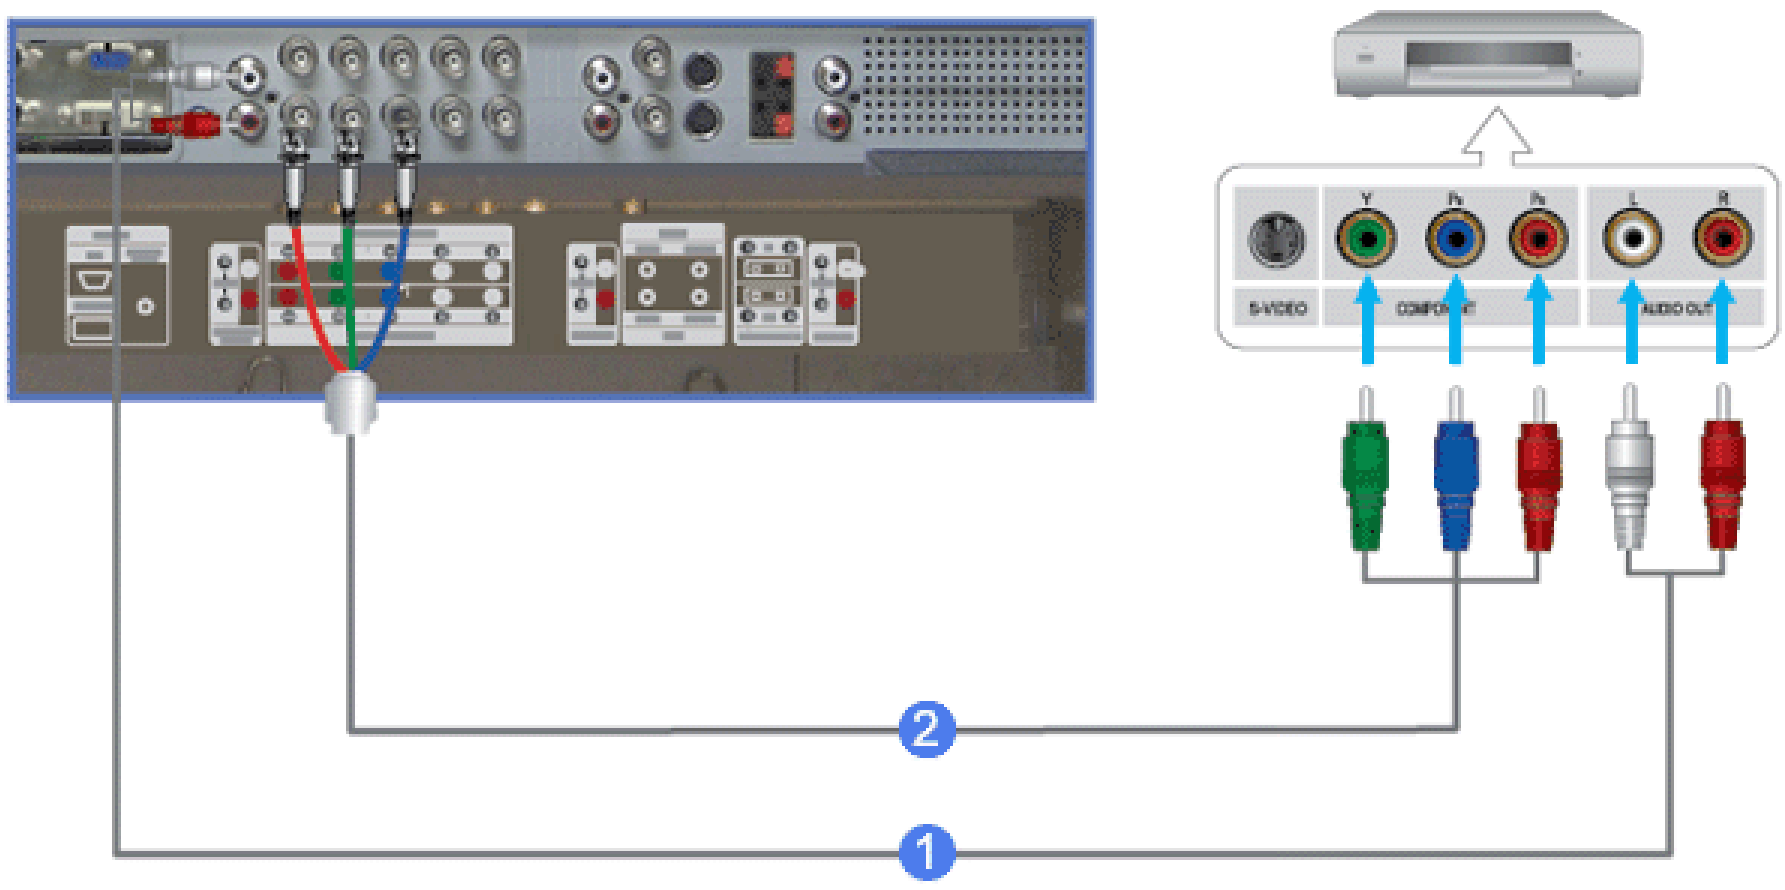

1) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na DVD plejeru.

2) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na DVD plejeru.


3) Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.

4) Zatim uključite DVD plejer sa umetnutim diskom.

☑ Napomena

- Komponentni kabl nije obavezan.
  Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje na kamkorder

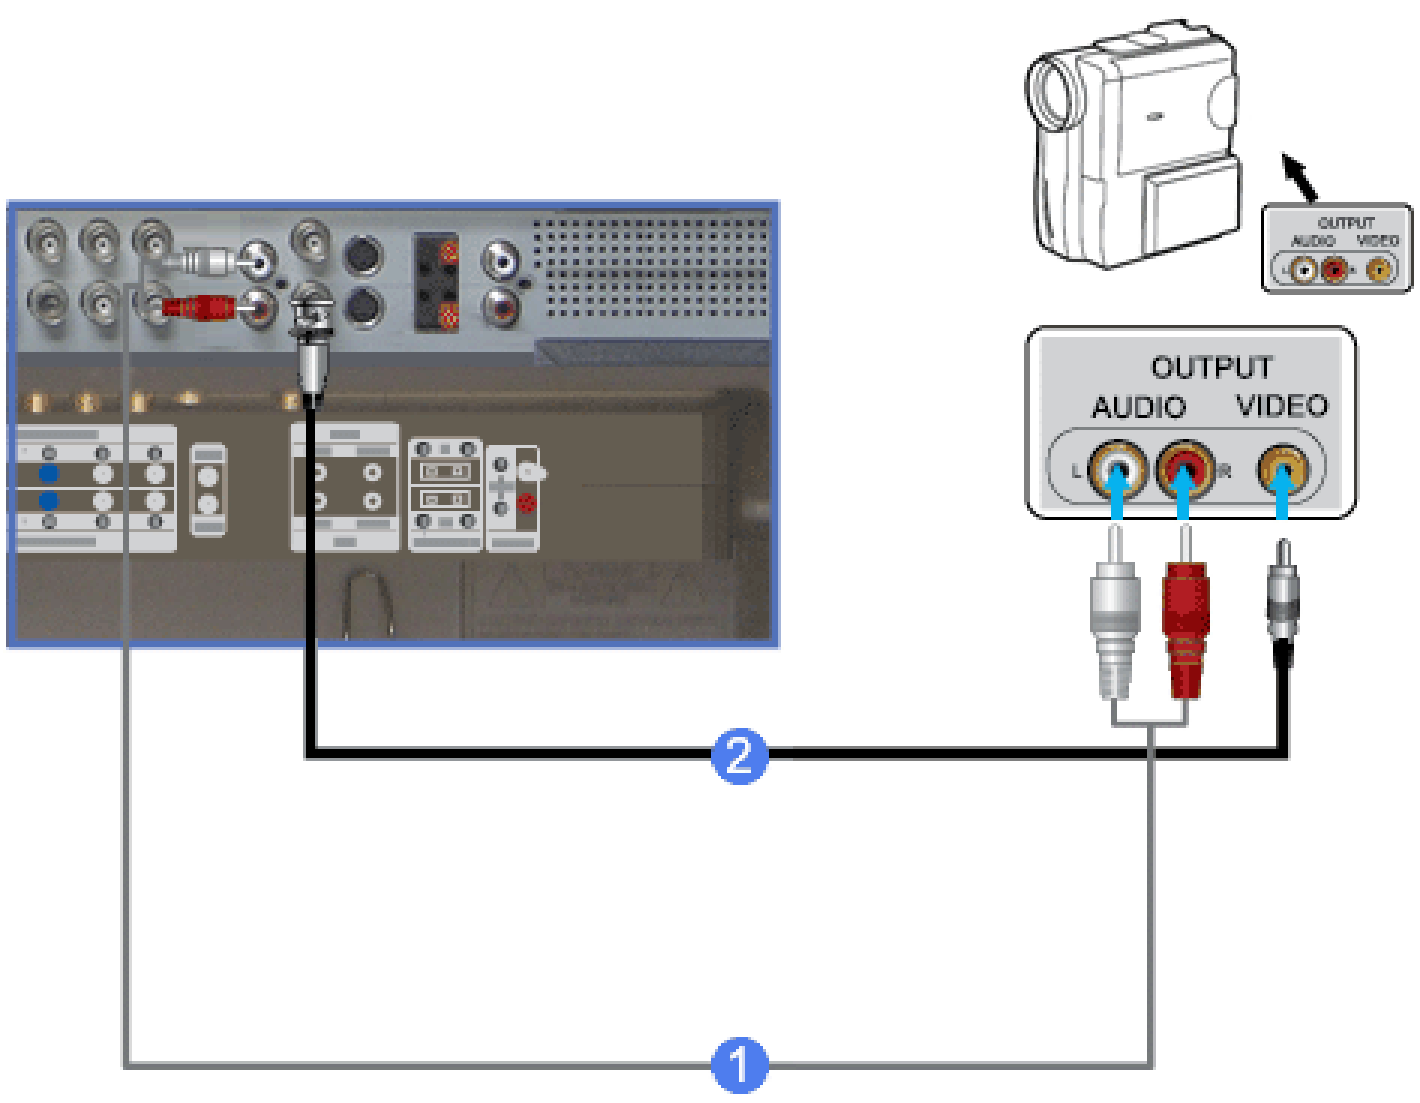

1) Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera. Priključite komplet audio kablova između AUDIO OUTPUT priključaka na kamkorderu i **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** priključka na monitoru.

2) Priključèak video izlaza na kamkorderu i **AV IN [VIDEO]** (AV ULAZ [VIDEO]) na monitoru povežite video kablom.

3) Izaberite **AV** koji je spojen sa kamkorderom pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.

4) Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.

☑ Napomena


- Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom

(inače možete da ih potražite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme).
Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.

Priključivanje DTV Set Top Box-a

☑ Napomena

- U nastavku su prikazani priključci za tipičan Set Top Box.

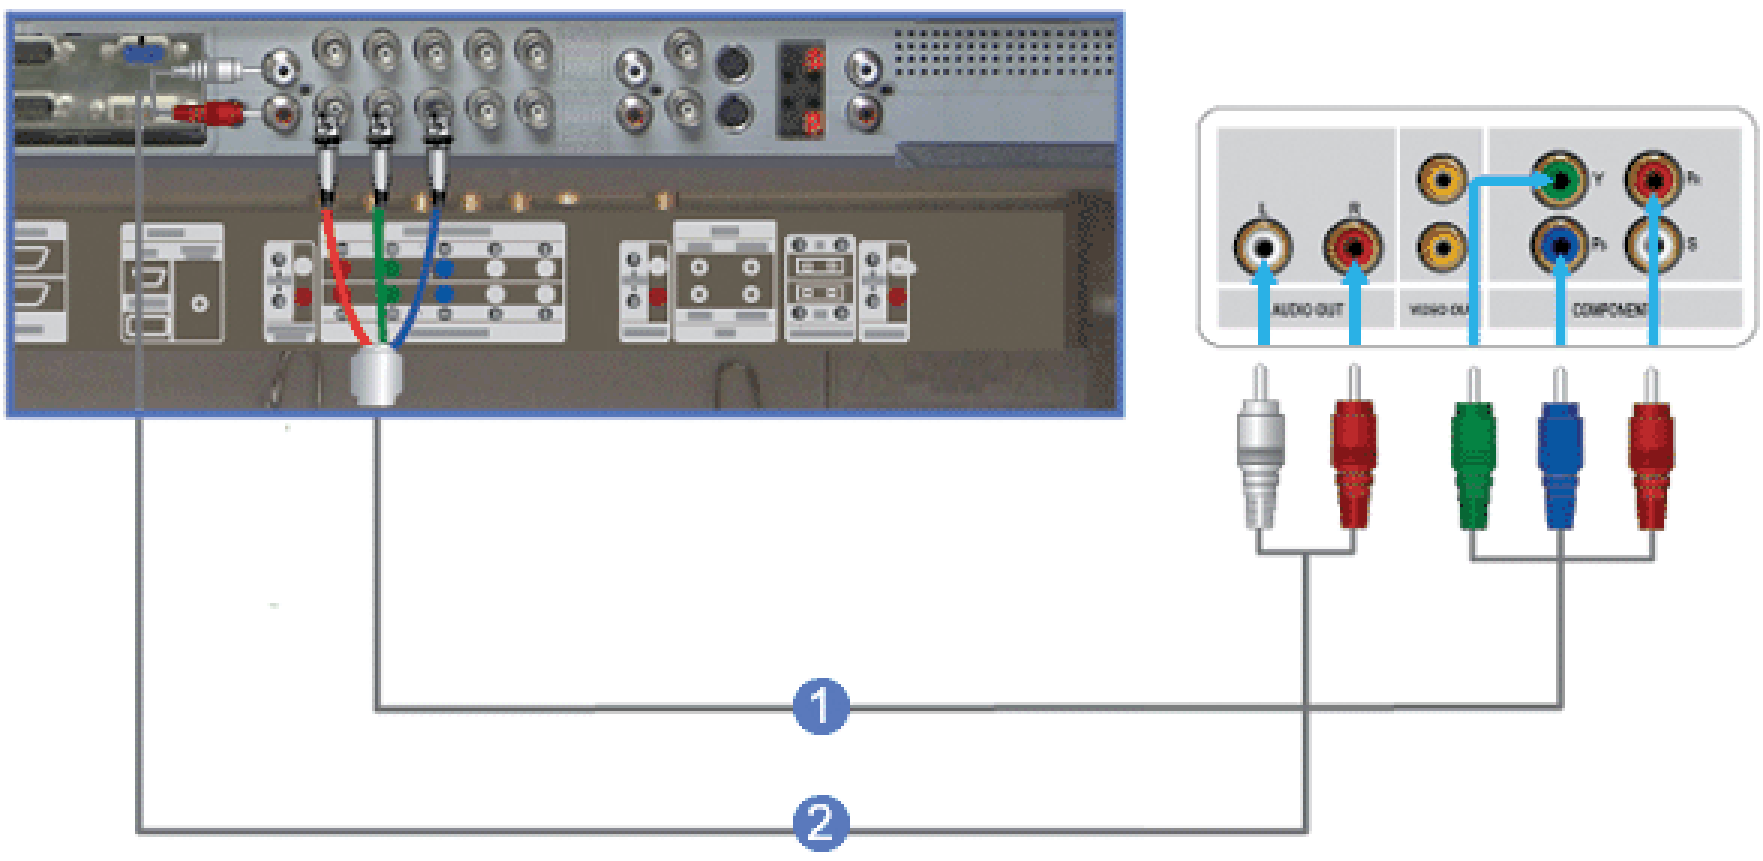

1) Priključite komponentni kabl između **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka** na monitoru i PR, Y, PB utičnica na Set Top Box-u.
2) Priključite komplet audio kablova između **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitoru i AUDIO OUT priključaka na Set Top Box-u.
3) Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.


☑ Napomena

- Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za Set Top Box-u.

Priključivanje zvučnika



1) Pričvrstite SET i zvučnike pomoću zavrtanja.
   * Montirajte zvučnik bez stalka za zvučnik.

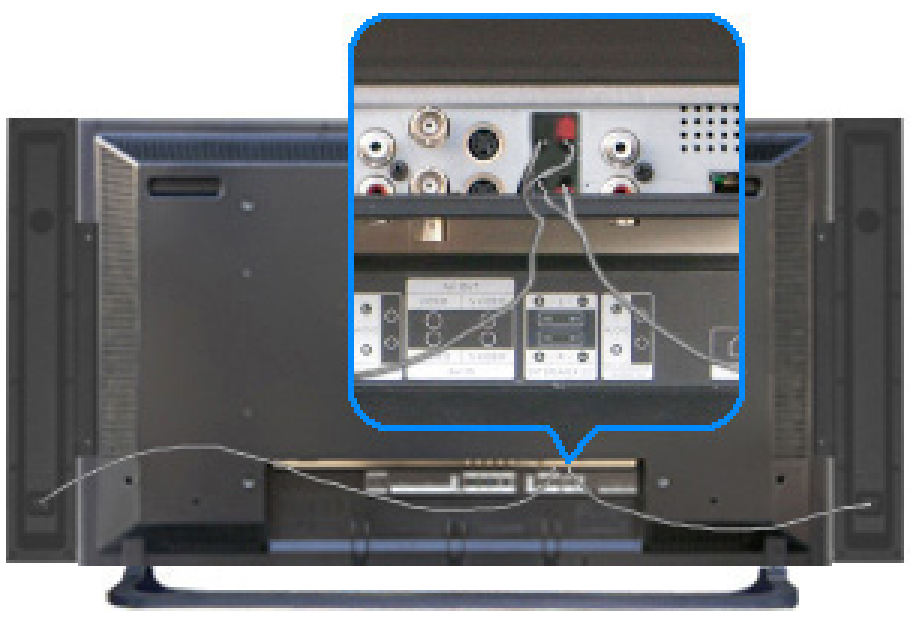


2) Spojite kabl za Priključivanje zvučnika između priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane SET-a i priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane zvučnika.

☑ Napomena

- Ne pomerajte SET dok držite zvučnike kada je SET spojen sa zvučnikom.

  Nosač zvučnika za spajanje SET zvučnika je možda oštećen.


Priključivanje na audio sistem

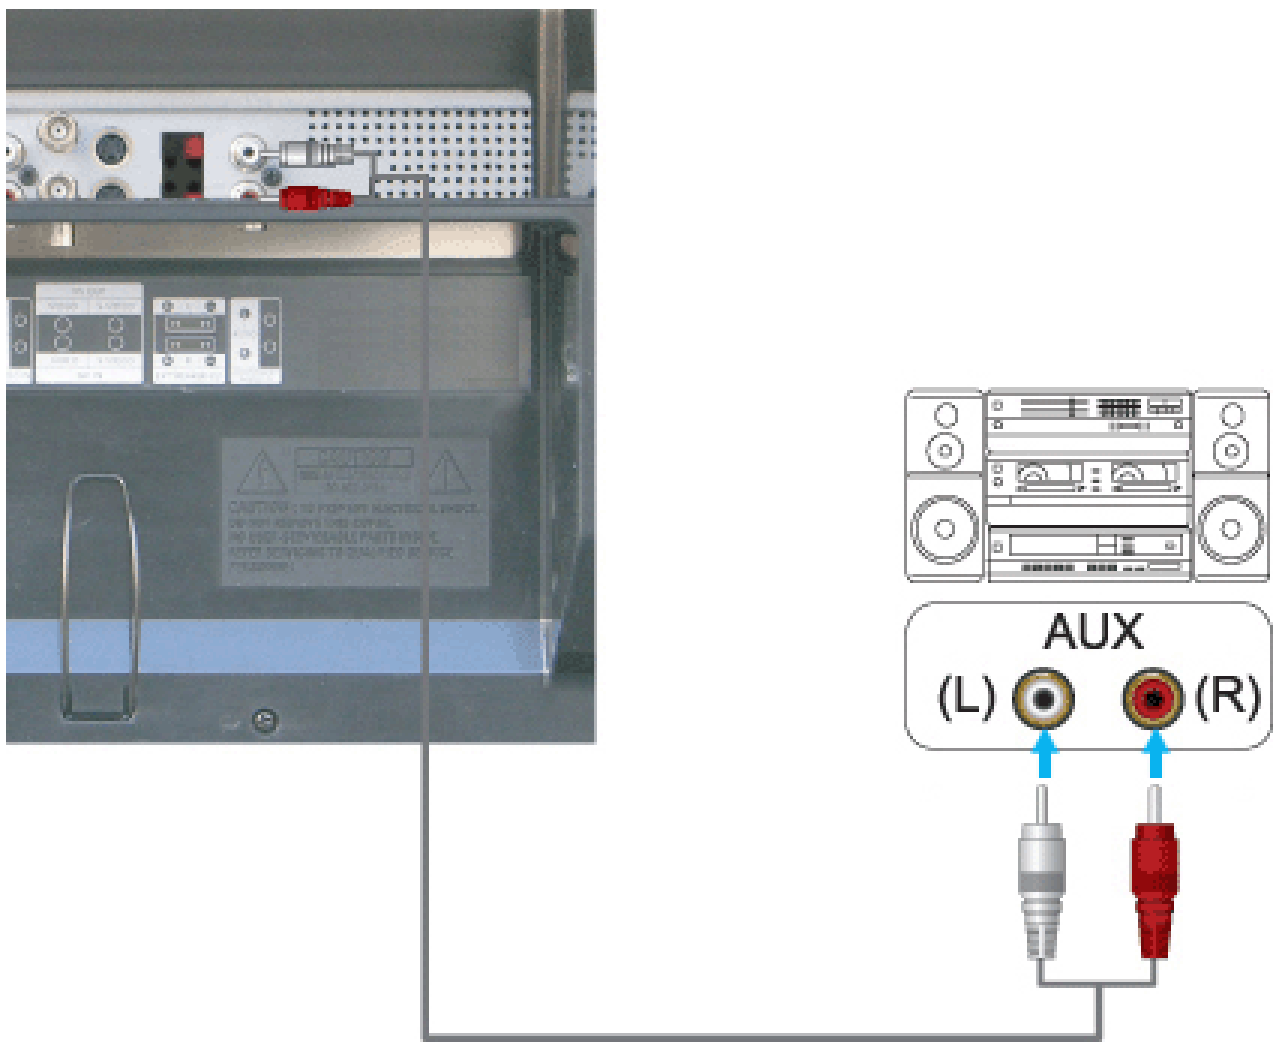

1) Priključite komplet audio kablova između AUXX L, R priključaka **AUDIO SISTEMA** i **MONITOR IZLAZA [L-AUDIO-R]** na monitoru.

SyncMaster

www.samsung.com

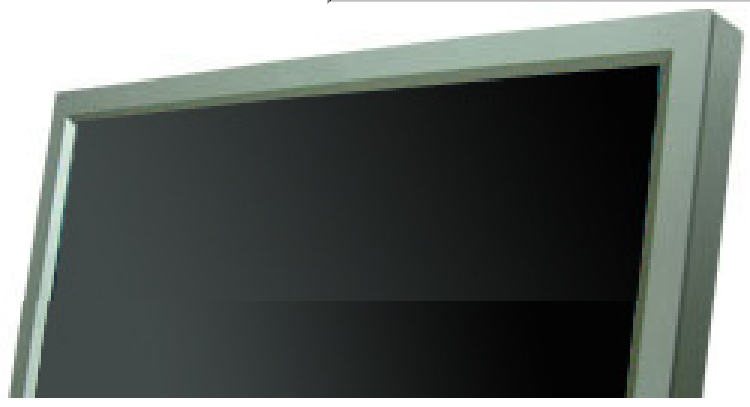


Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Korišćenje softvera


Instalacija programa MagicNet

Montaža


1. Stavite instalacijski CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite instalacijsku datoteku za MagicNet.
3. Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" (Sledeće).

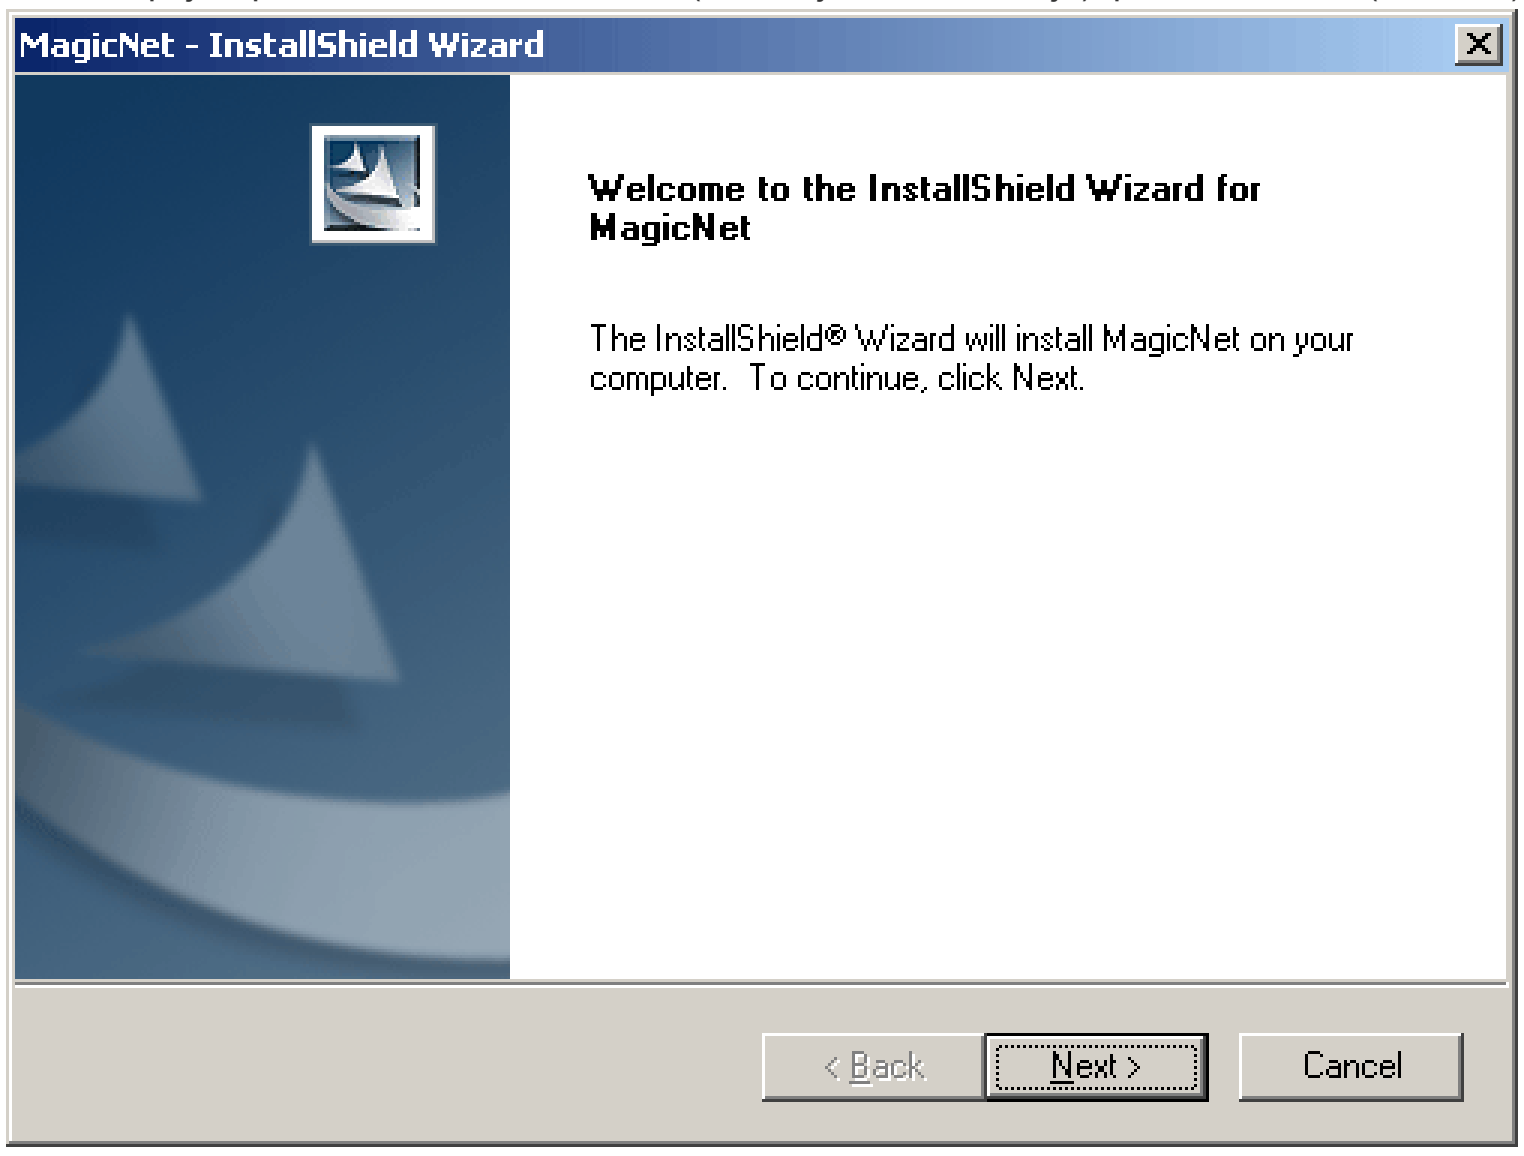


4. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima licencnog sporazuma) i prihvatite uslove korišćenja.

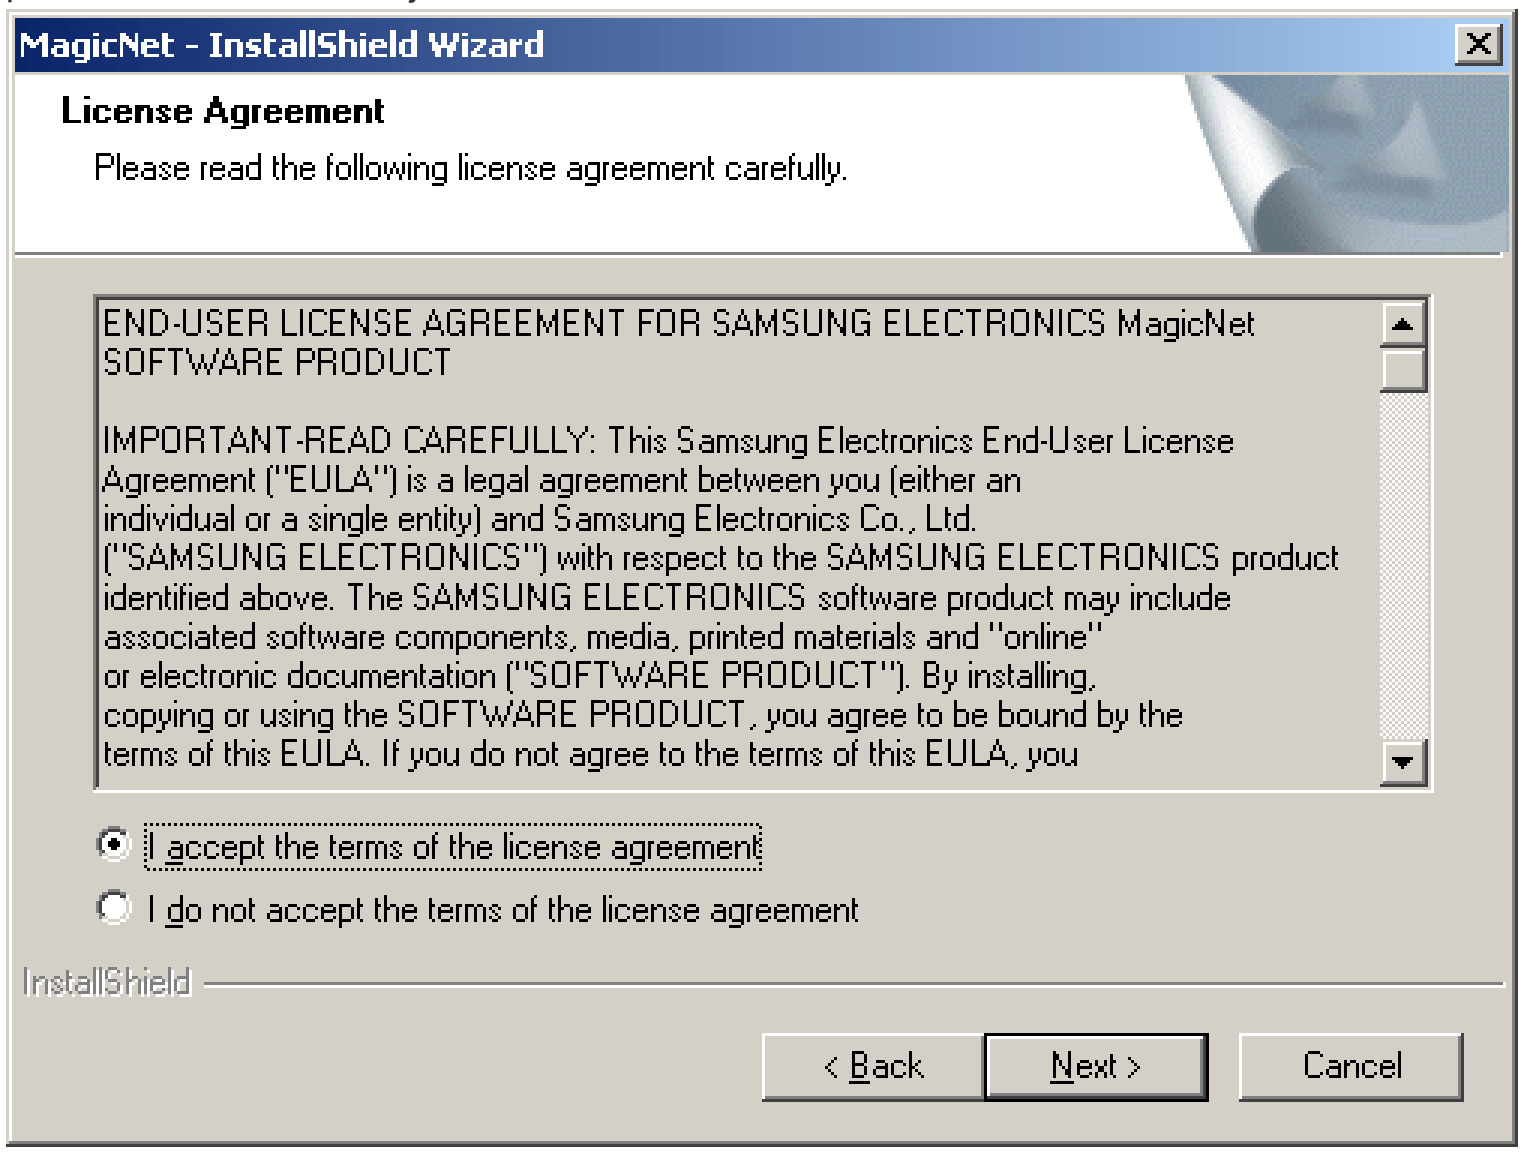


5. Zatražili ste prijavu u program MagicNet Server. Unesite lozinku za prijavu. Lozinka ne može da se promeni kada ste prijavljeni.

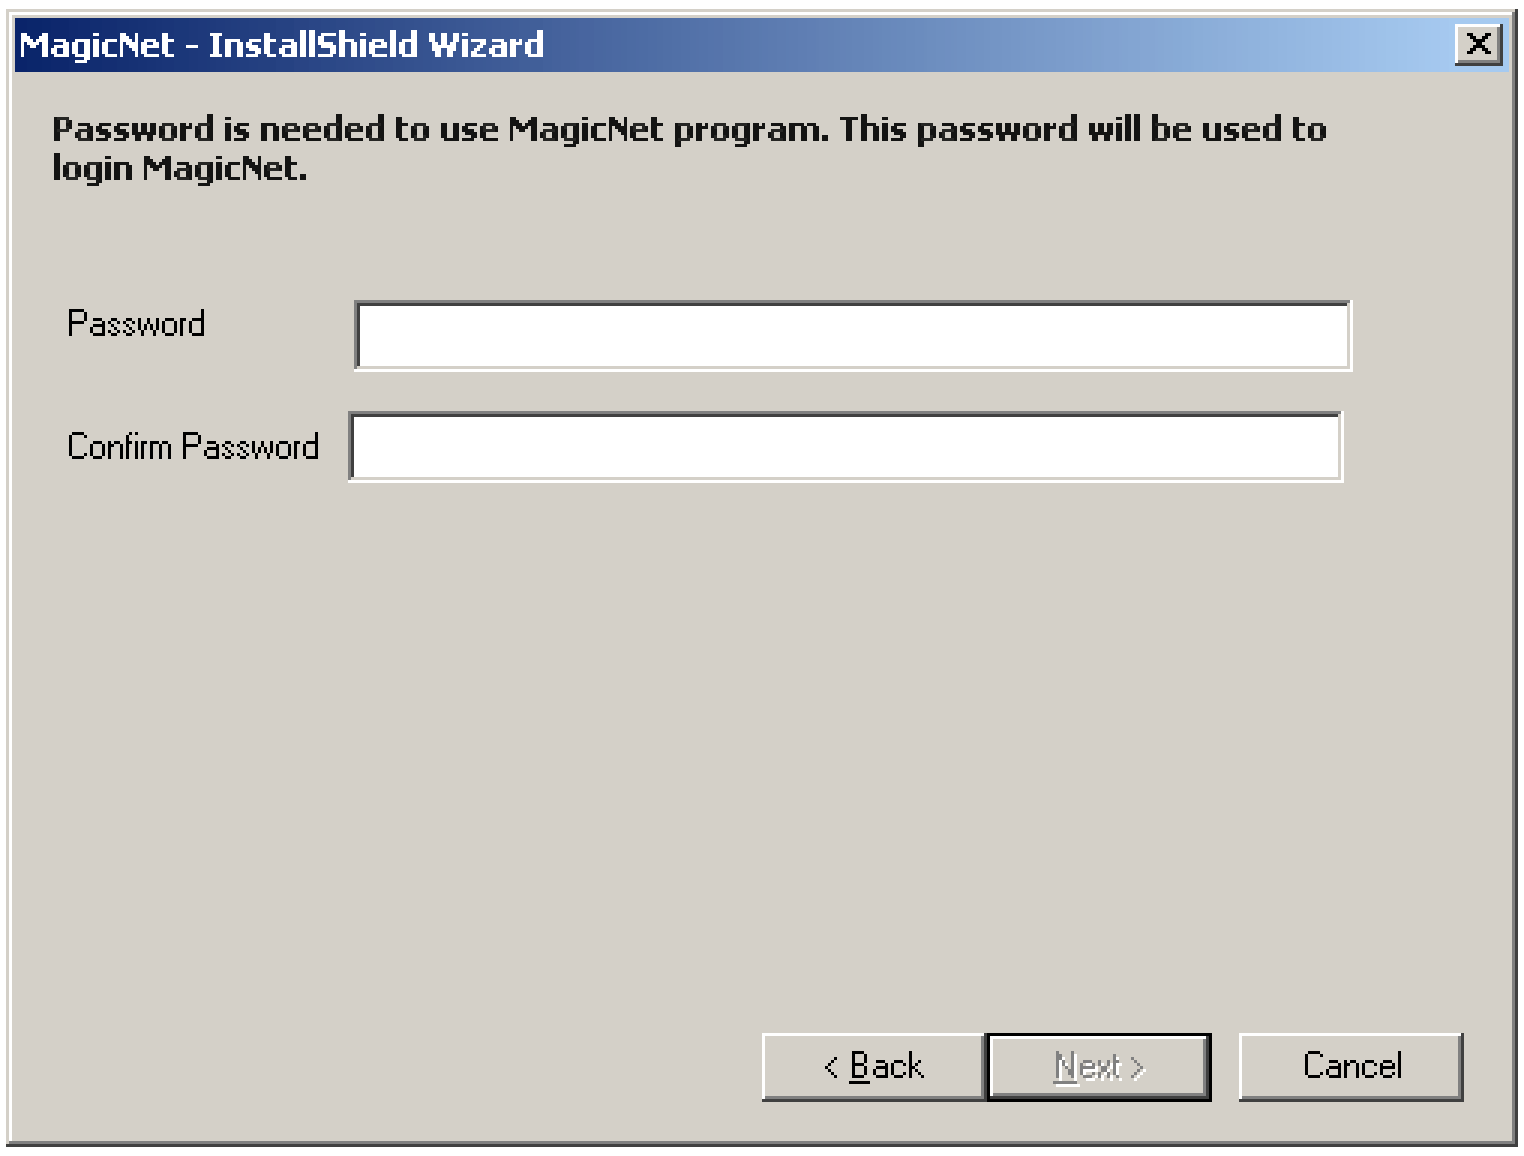


6. Izaberite datoteku za instalaciju programa MagicNet.

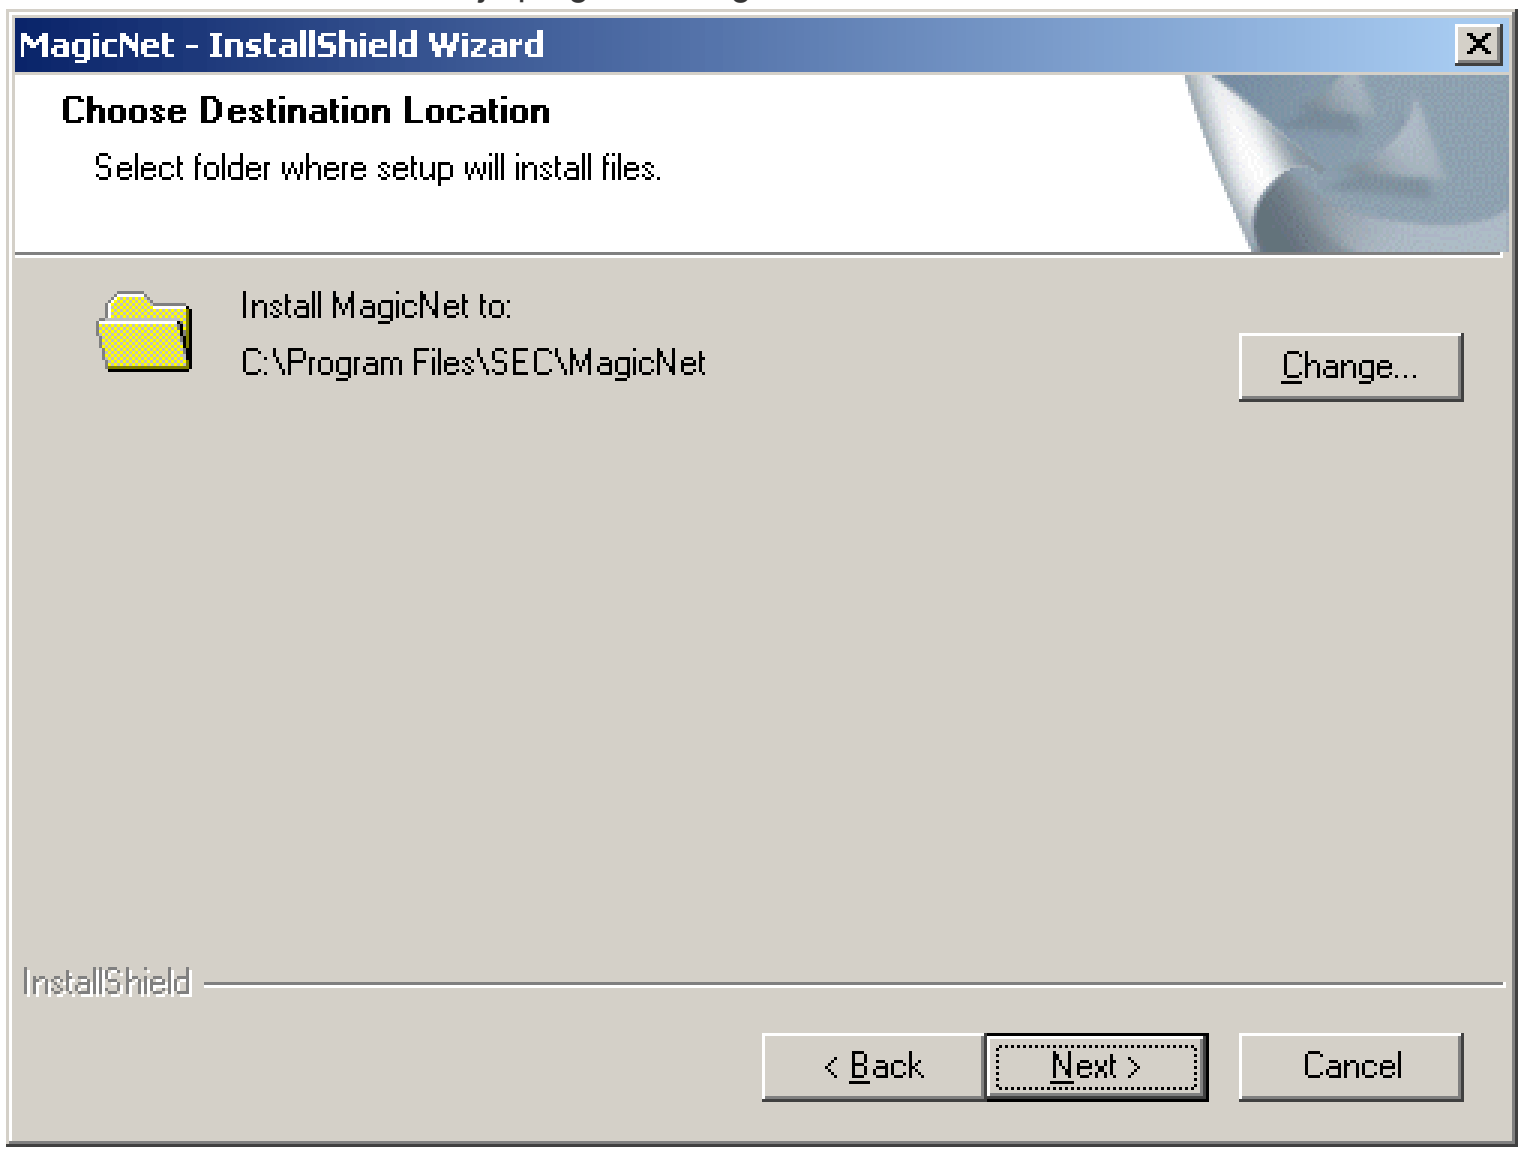


7. Pritisnite "Install" (Instaliraj).

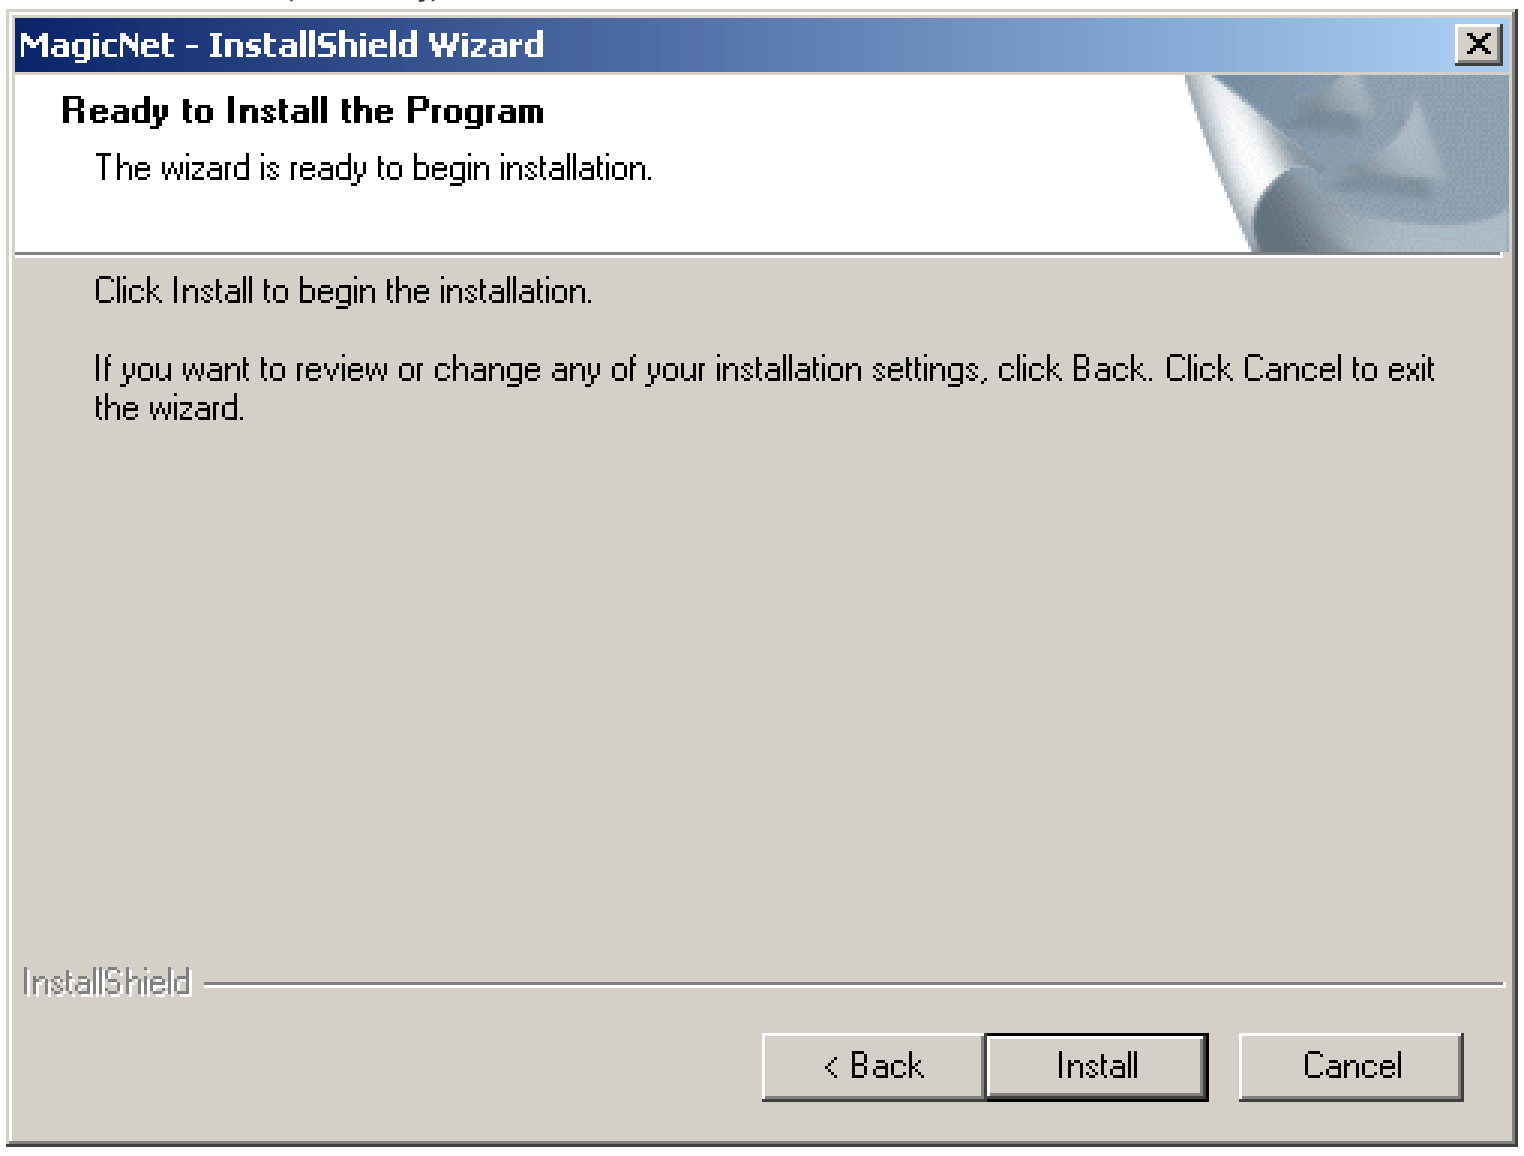

8. Pojaviće se prozor "Installation Status" (Status instalacije).

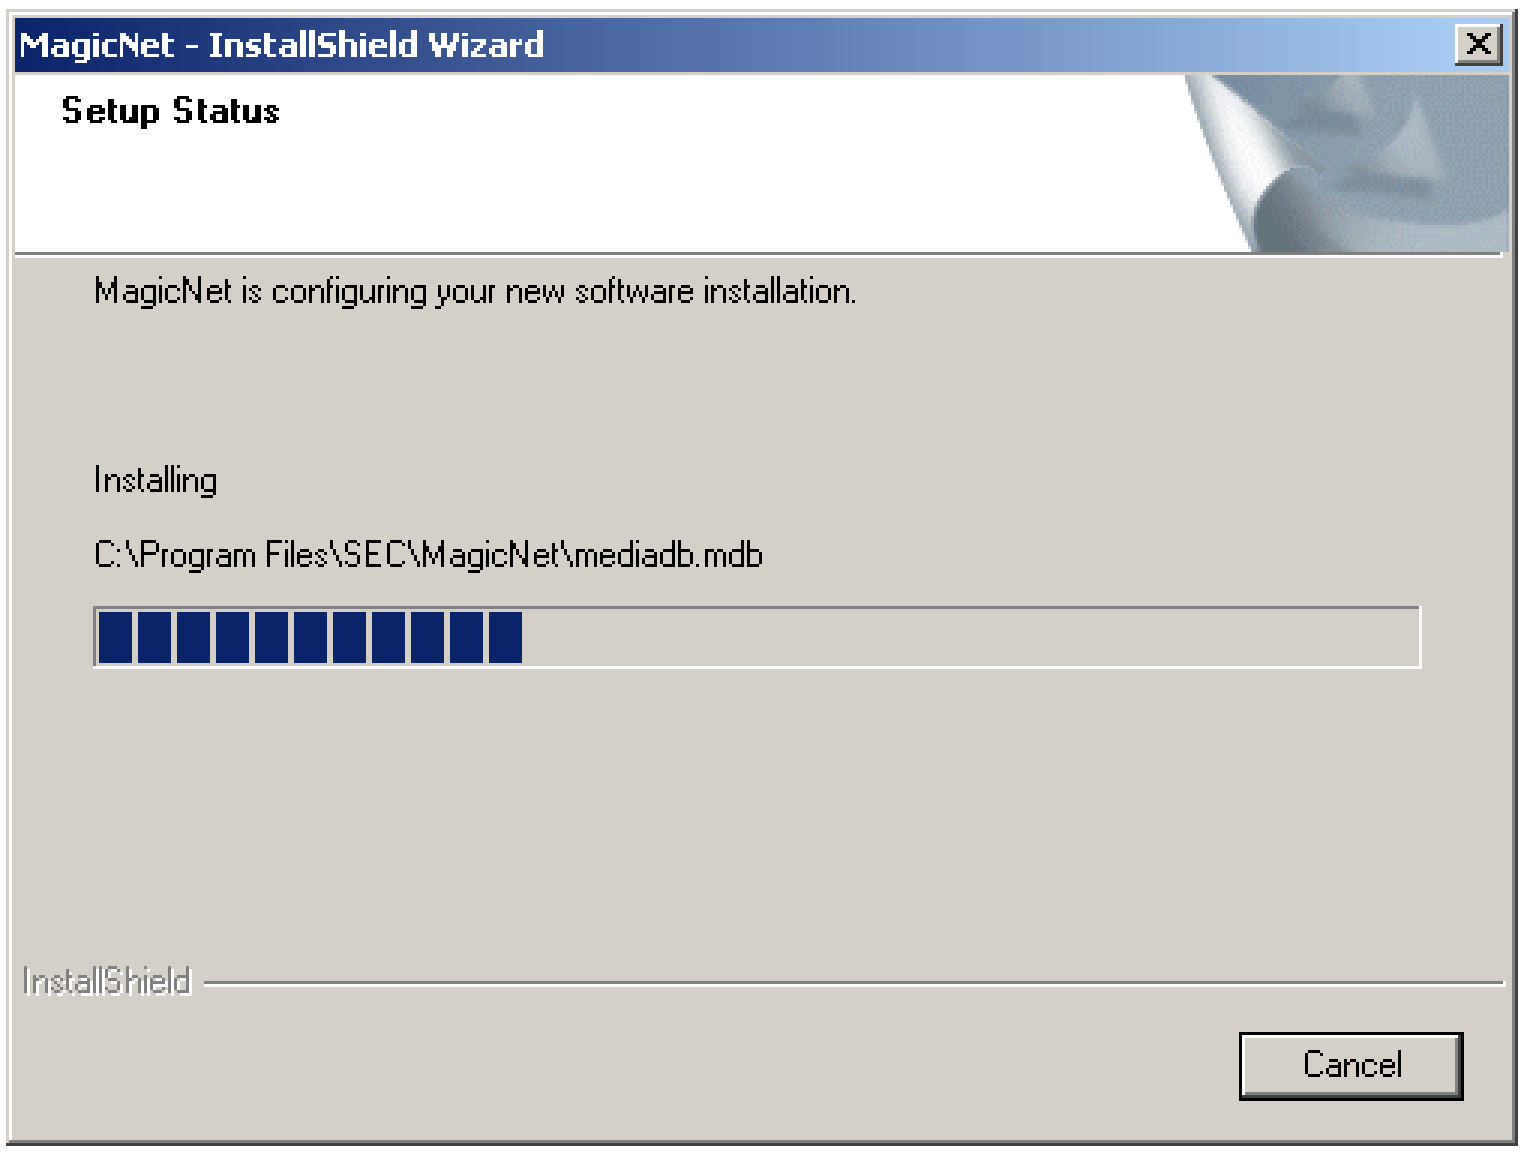

9. Preporučuje se da ponovo pokrente sistem da bi program MagicNet Server mogao normalno da radi. Pritisnite "Finish" (Završi).

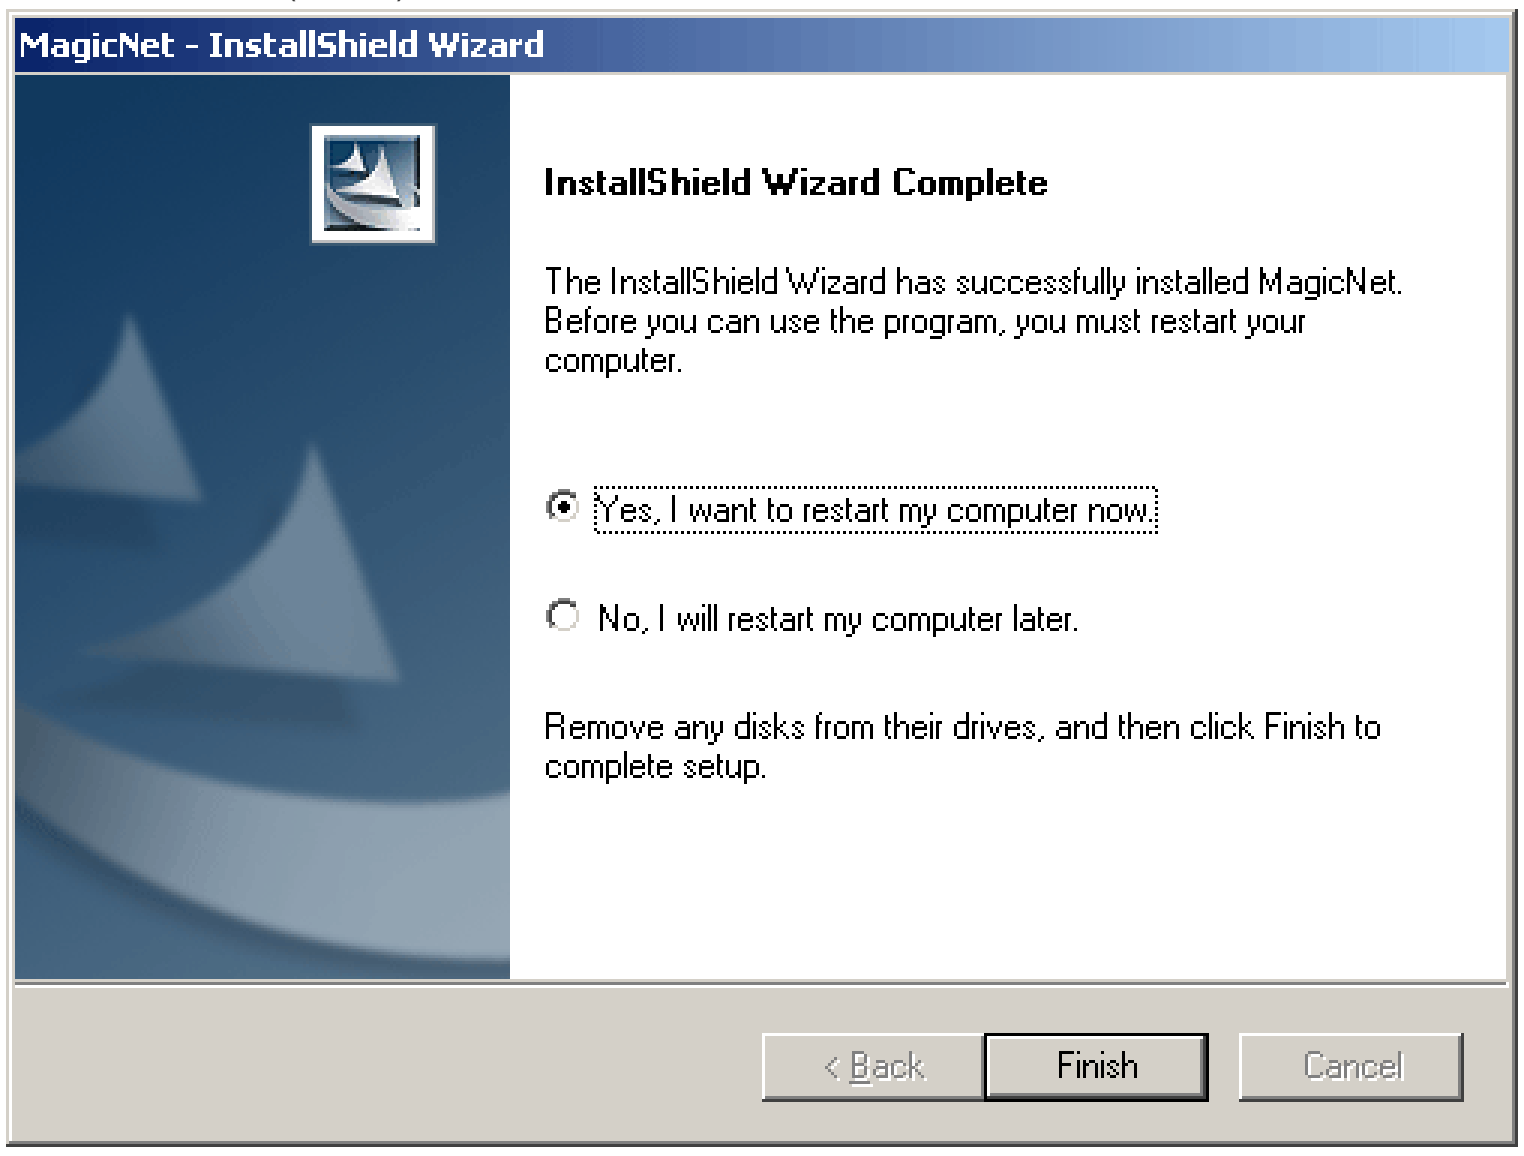

10. Kada je instalacija završena, ikona za pokretanje programa MagicNet pojaviće se na radnoj površini računara.



11. Dvaput pritisnite na ikonu i pokrenite program.


Sistemski zahtevi

<table>
<tr><th></th><th>Procesor</th><th>RAM</th><th>Ethernet</th><th>Operativni sistem</th><th>Aplikacija</th></tr>
<tr><td>Minimalni</td><td>P1.8</td><td>256 M</td><td rowspan="2">100M/1G</td><td rowspan="2">Windows XP
Windows 2000
(Service Pack 4)</td><td rowspan="2">WMP 9 ili novija verzija</td></tr>
<tr><td>Preporučeno</td><td>P3.0 Ghz</td><td>512 M</td></tr>
</table>

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

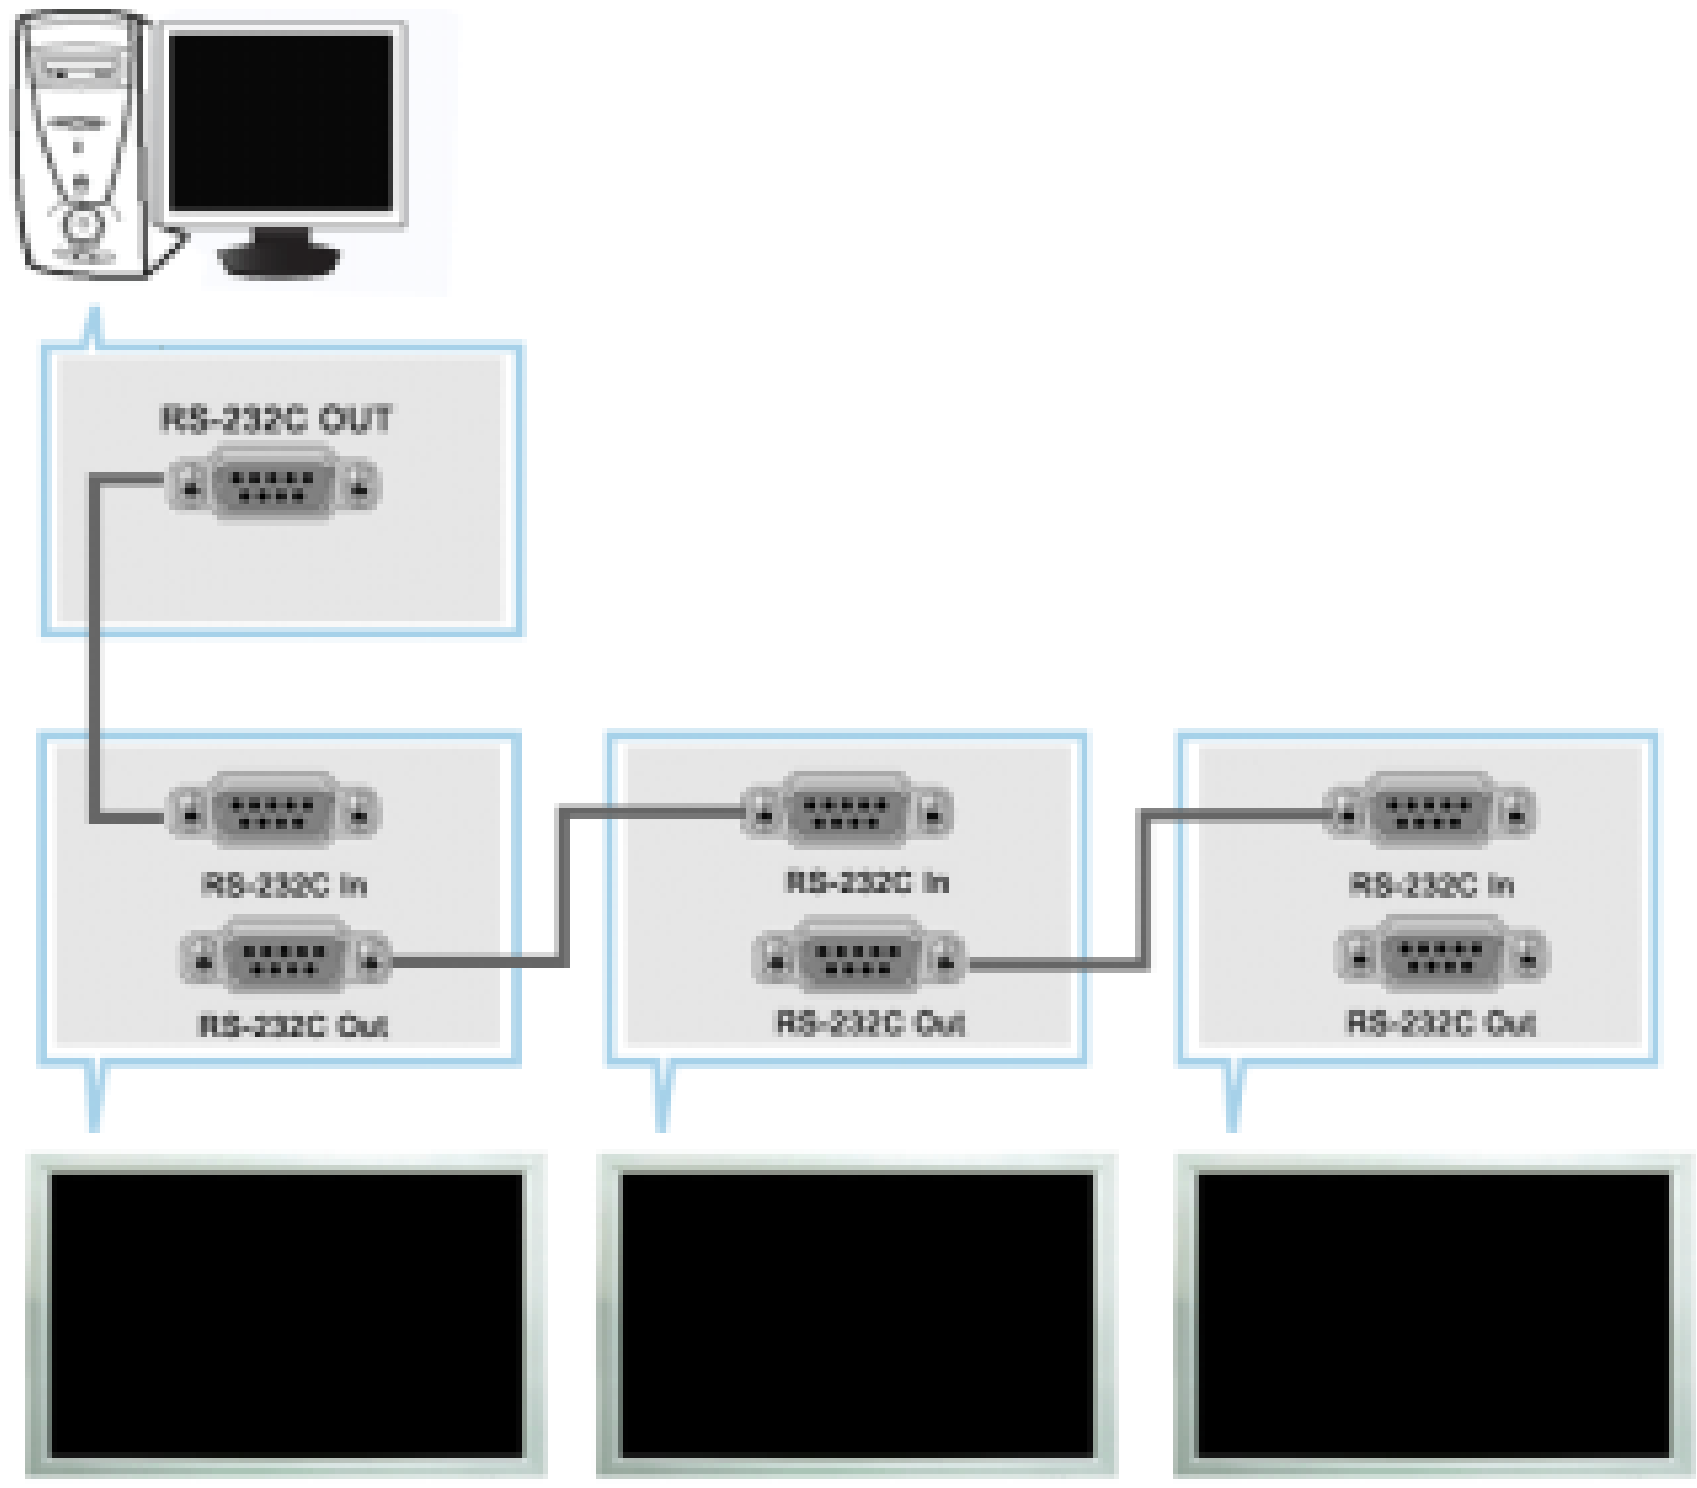


Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

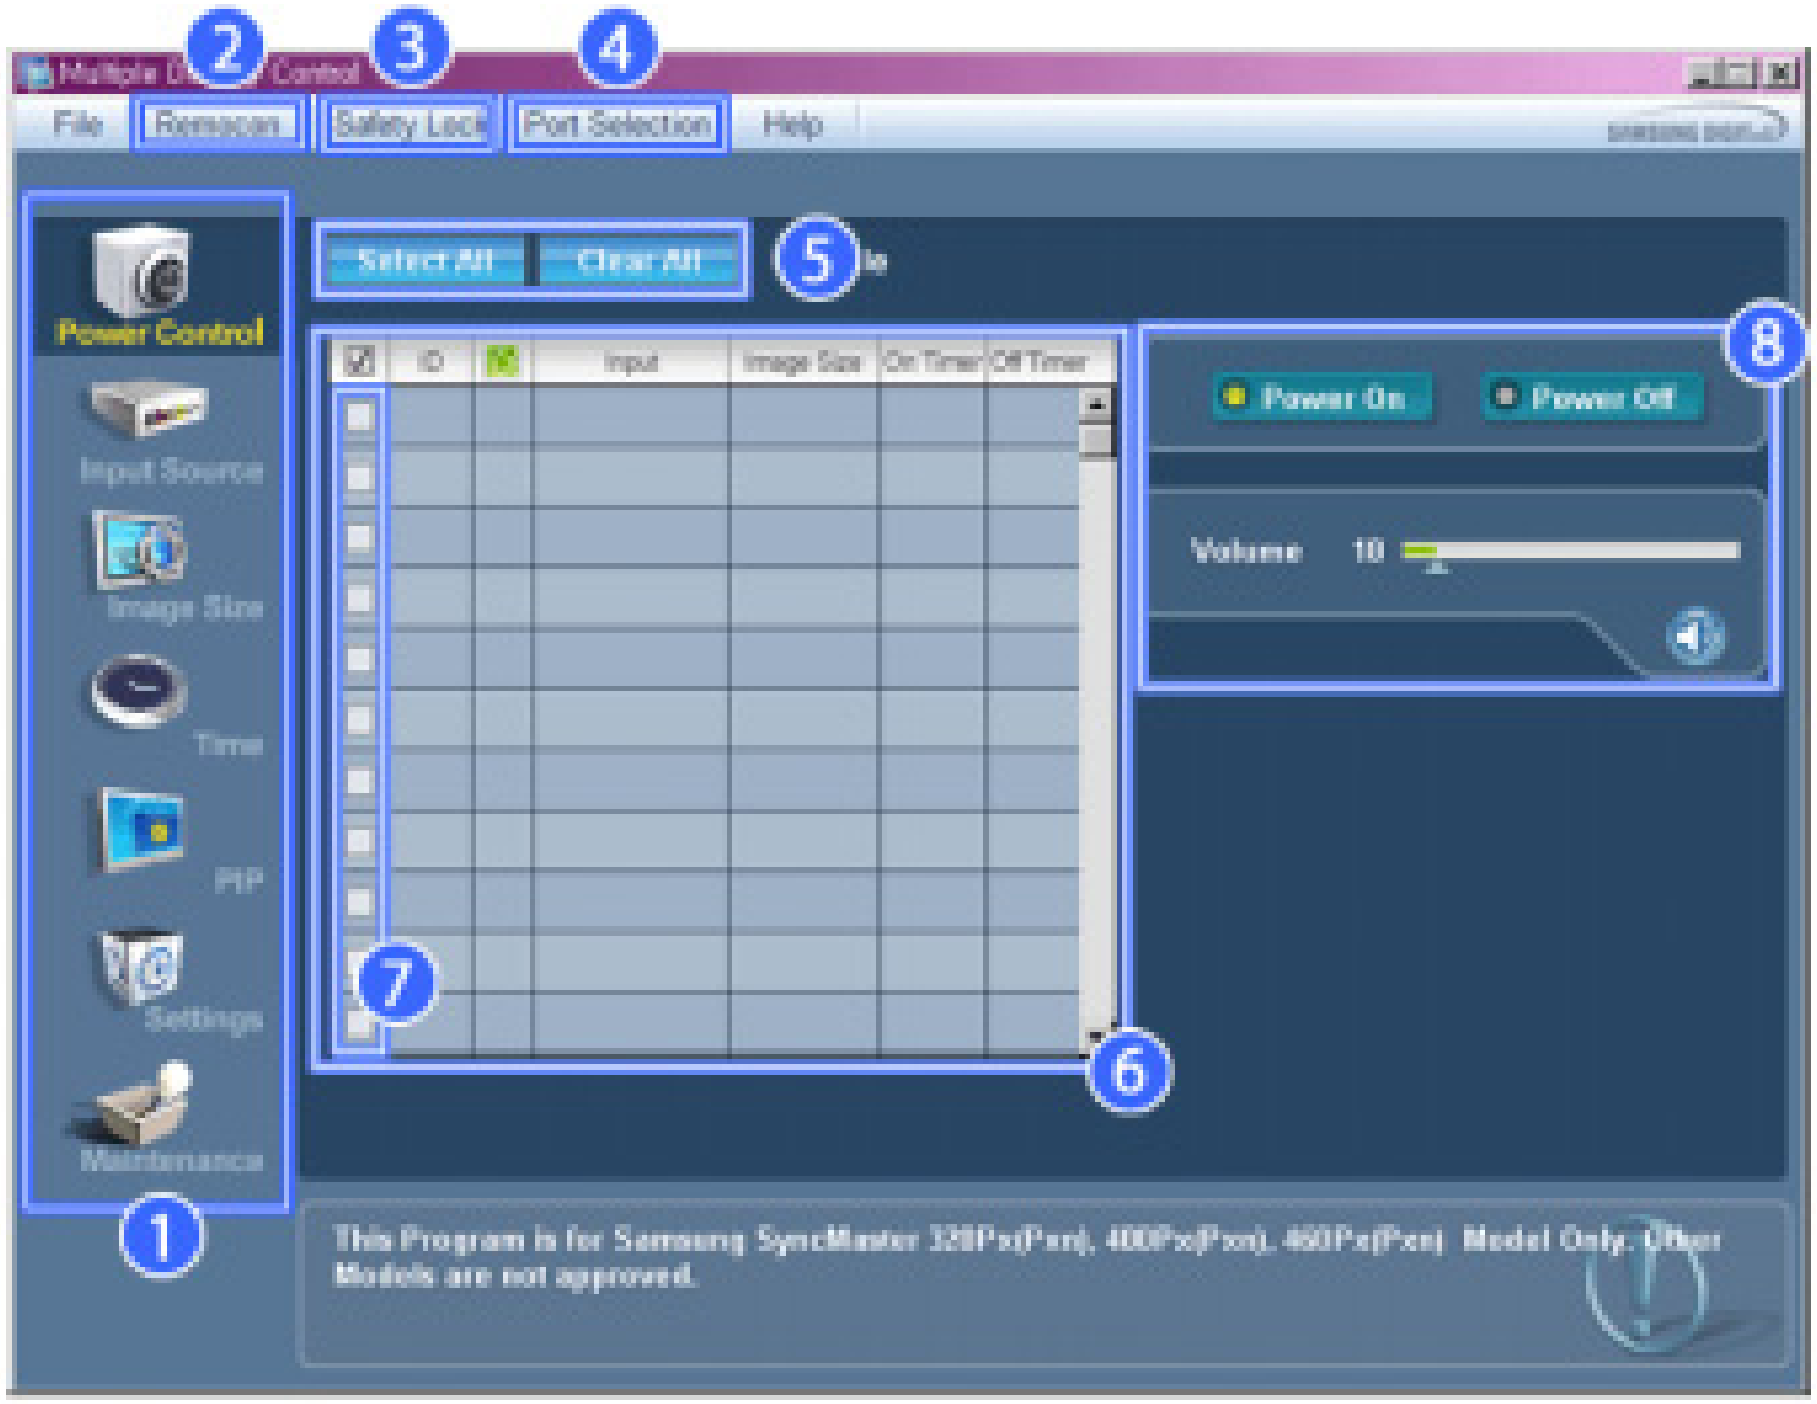


1 **Main Icons**
2 **Remocon**
3 **Safety Lock**
4 **Port Selection**
5 **Dugme za biranje**
6 **Info mreža**
7 **Izbor displeja**
8 **Kontrolni alati**

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada postavljate Lock function (Funkcija zaključavanja), možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i aparatu.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Pritisnite Select all (Izaberi sve) ili Clear (Obriši) za izbor ili brisanje svih displeja.
6. Koristite Grid (Mreža) da biste prikazali kratke informacije na izabranom displeju.
7. Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
8. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.

Port Selection

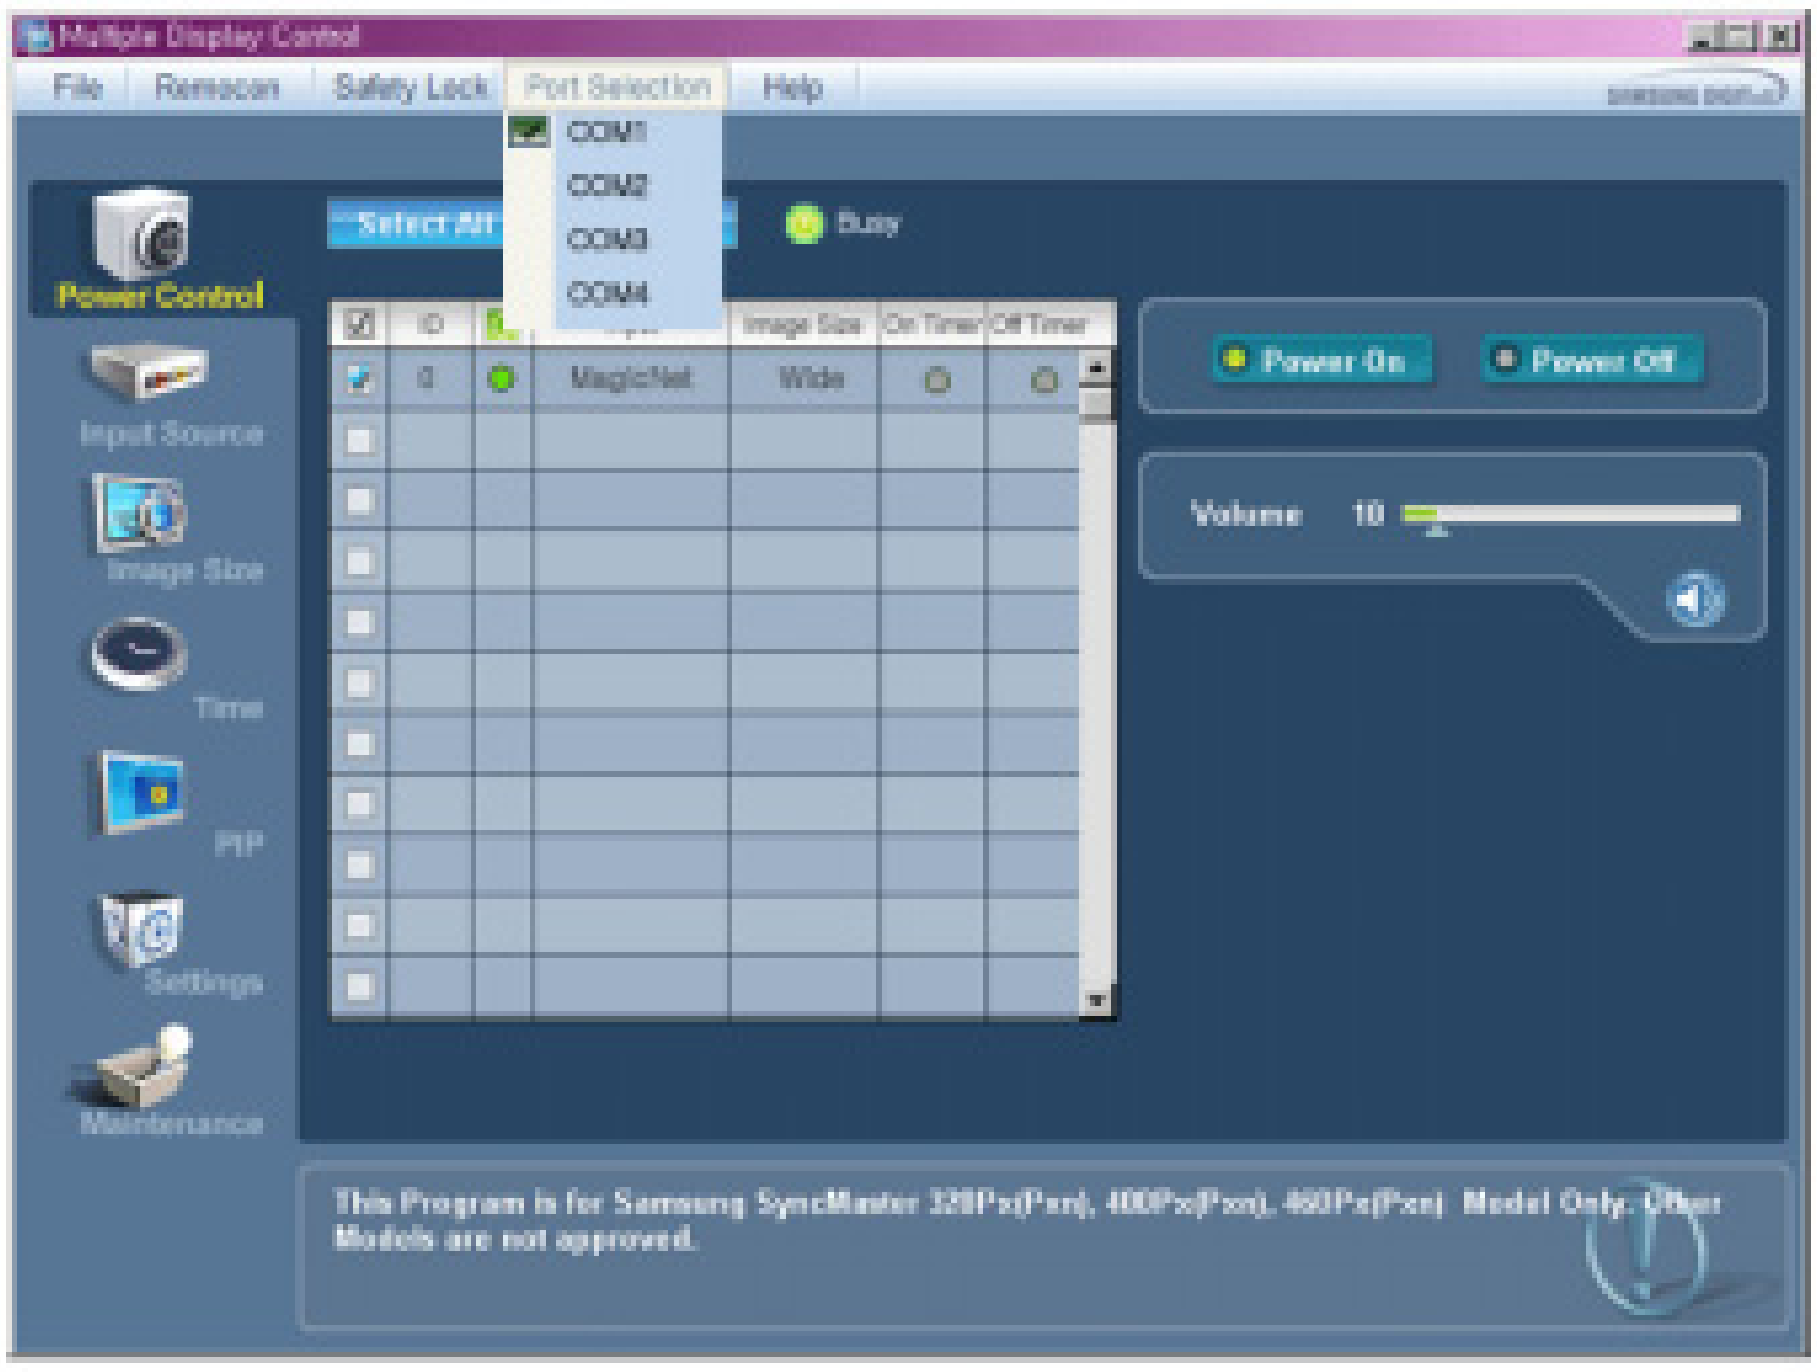


1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.



Power Control


1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

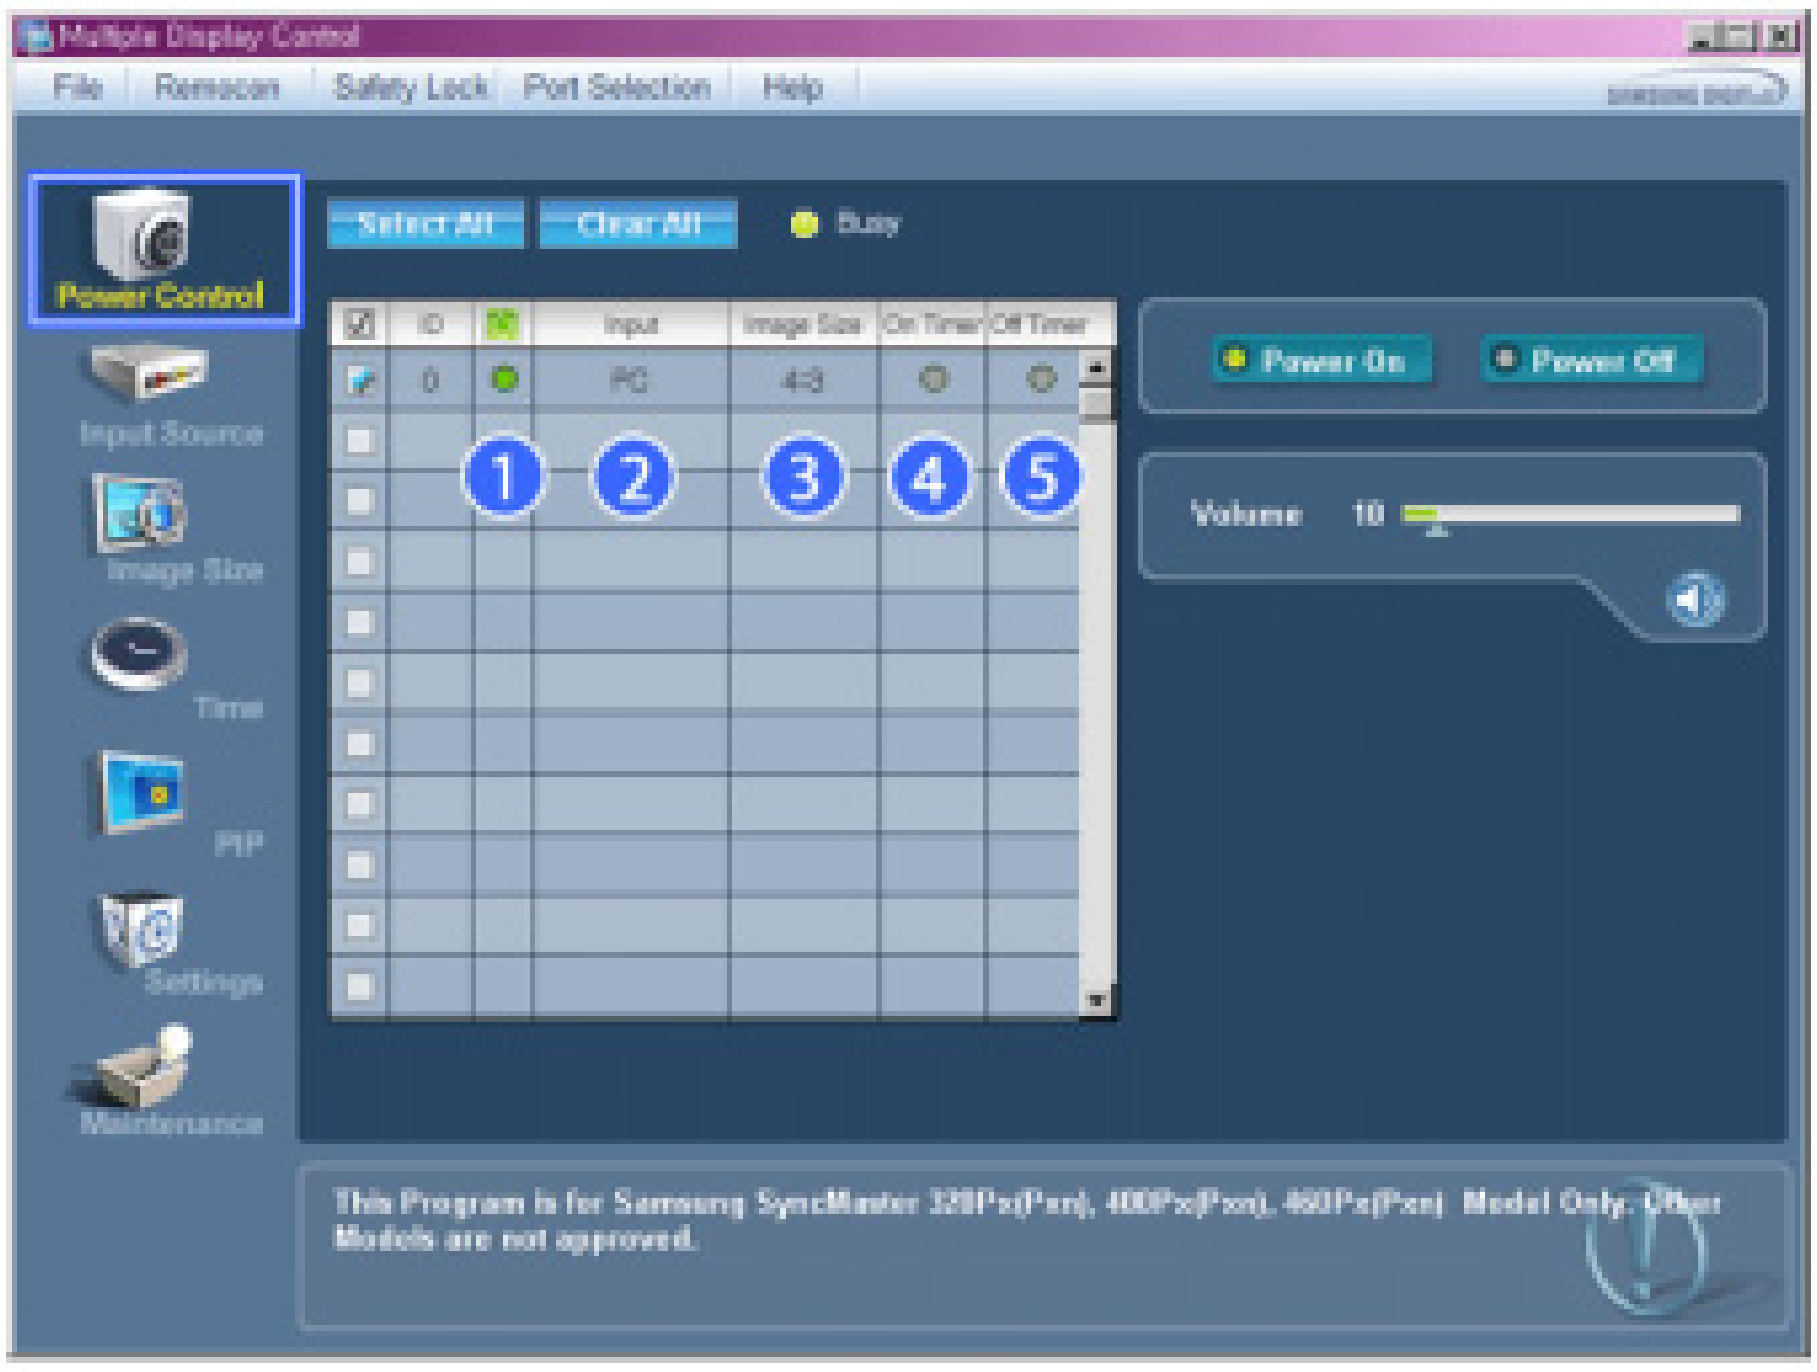

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

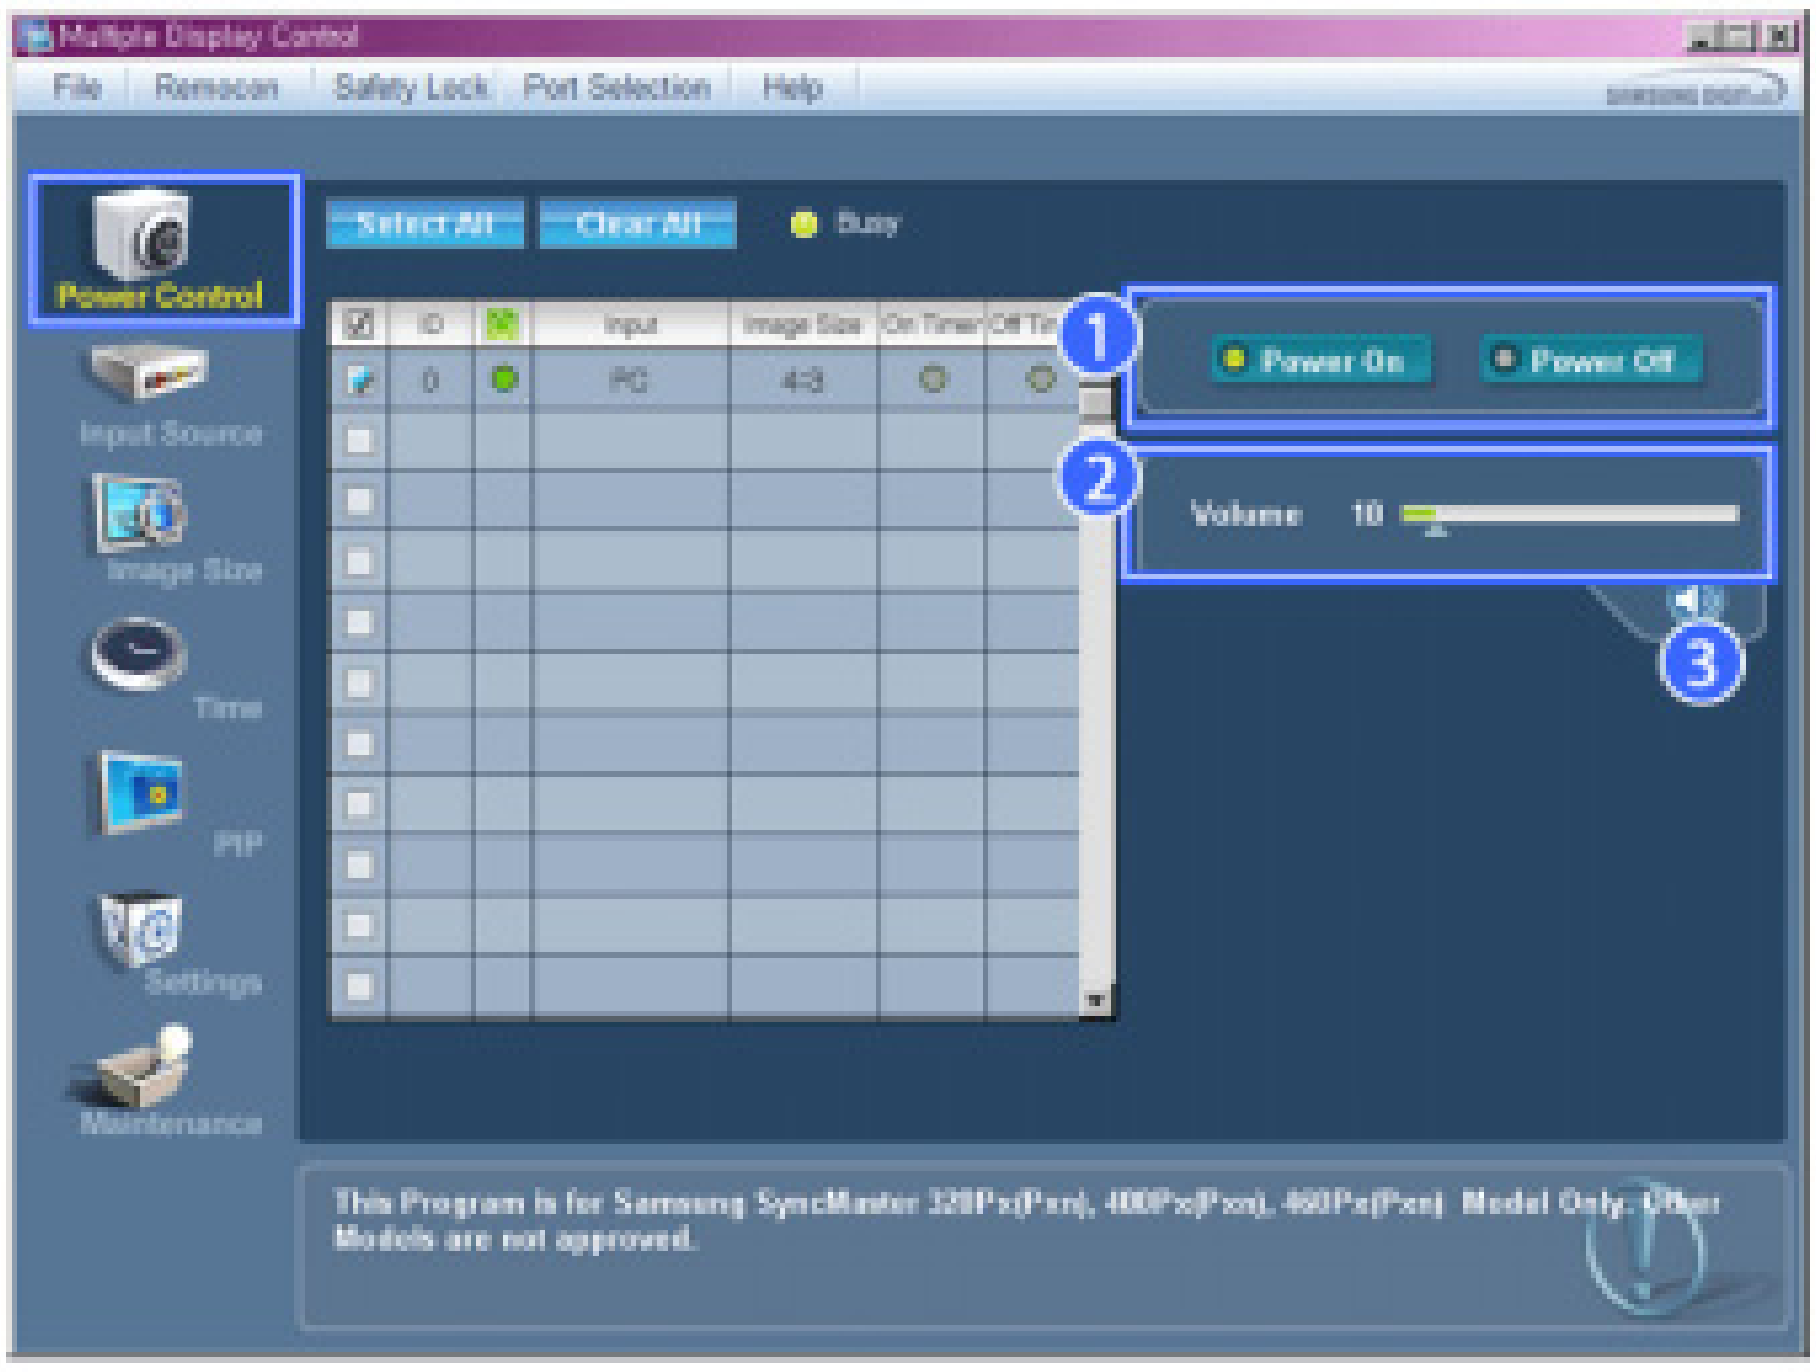

Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
   - Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
     Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
     (Kada odustanete od izbora ili izaberete Select All (Izaberi sve), vrednost se vraća na podrazumevanu vrednost 10)

3) Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
     Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
     Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
     (Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)

Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.


Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).




Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor).
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

• TV Mode

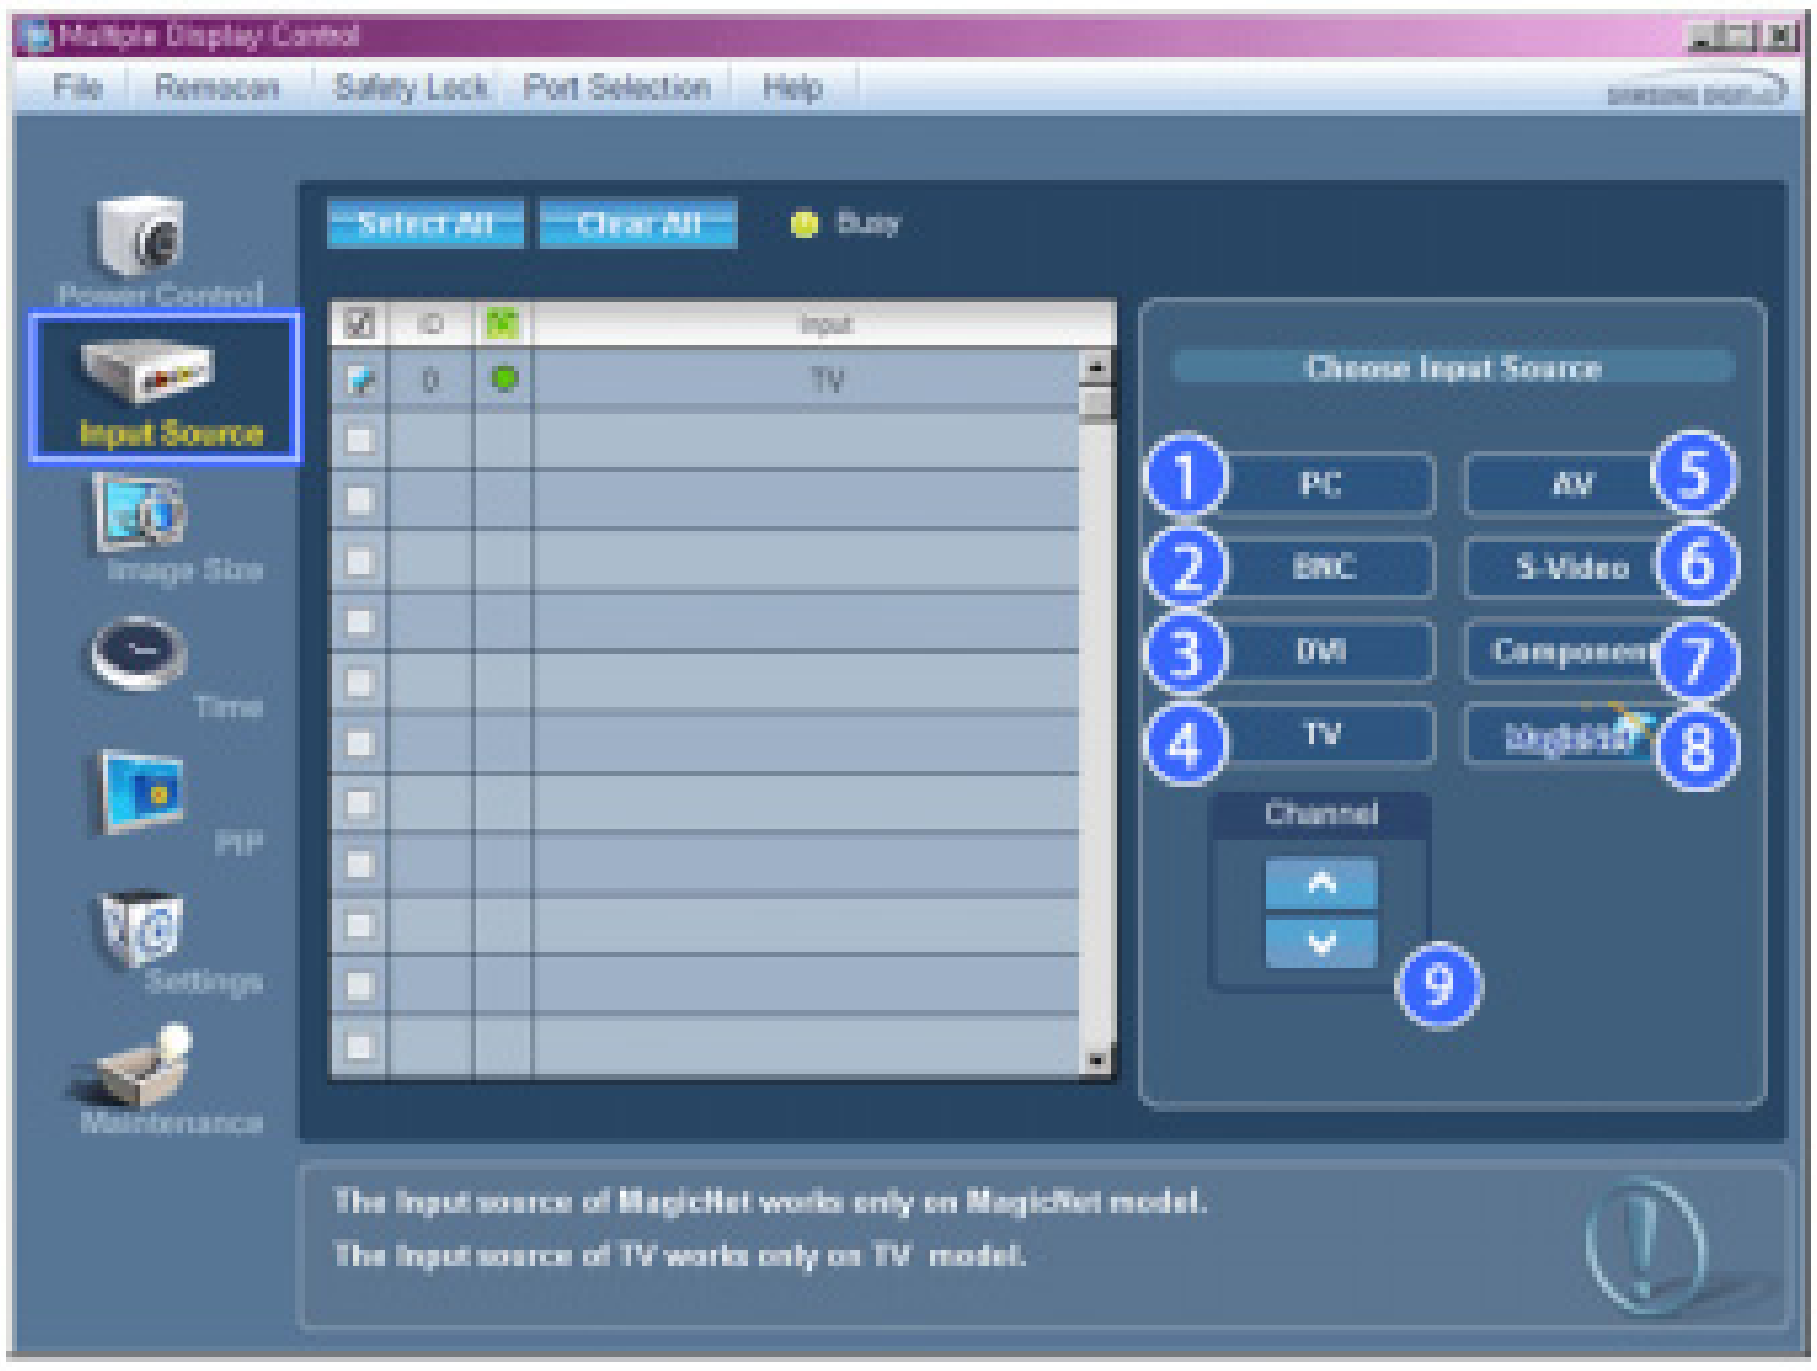

• MagicNet Mode

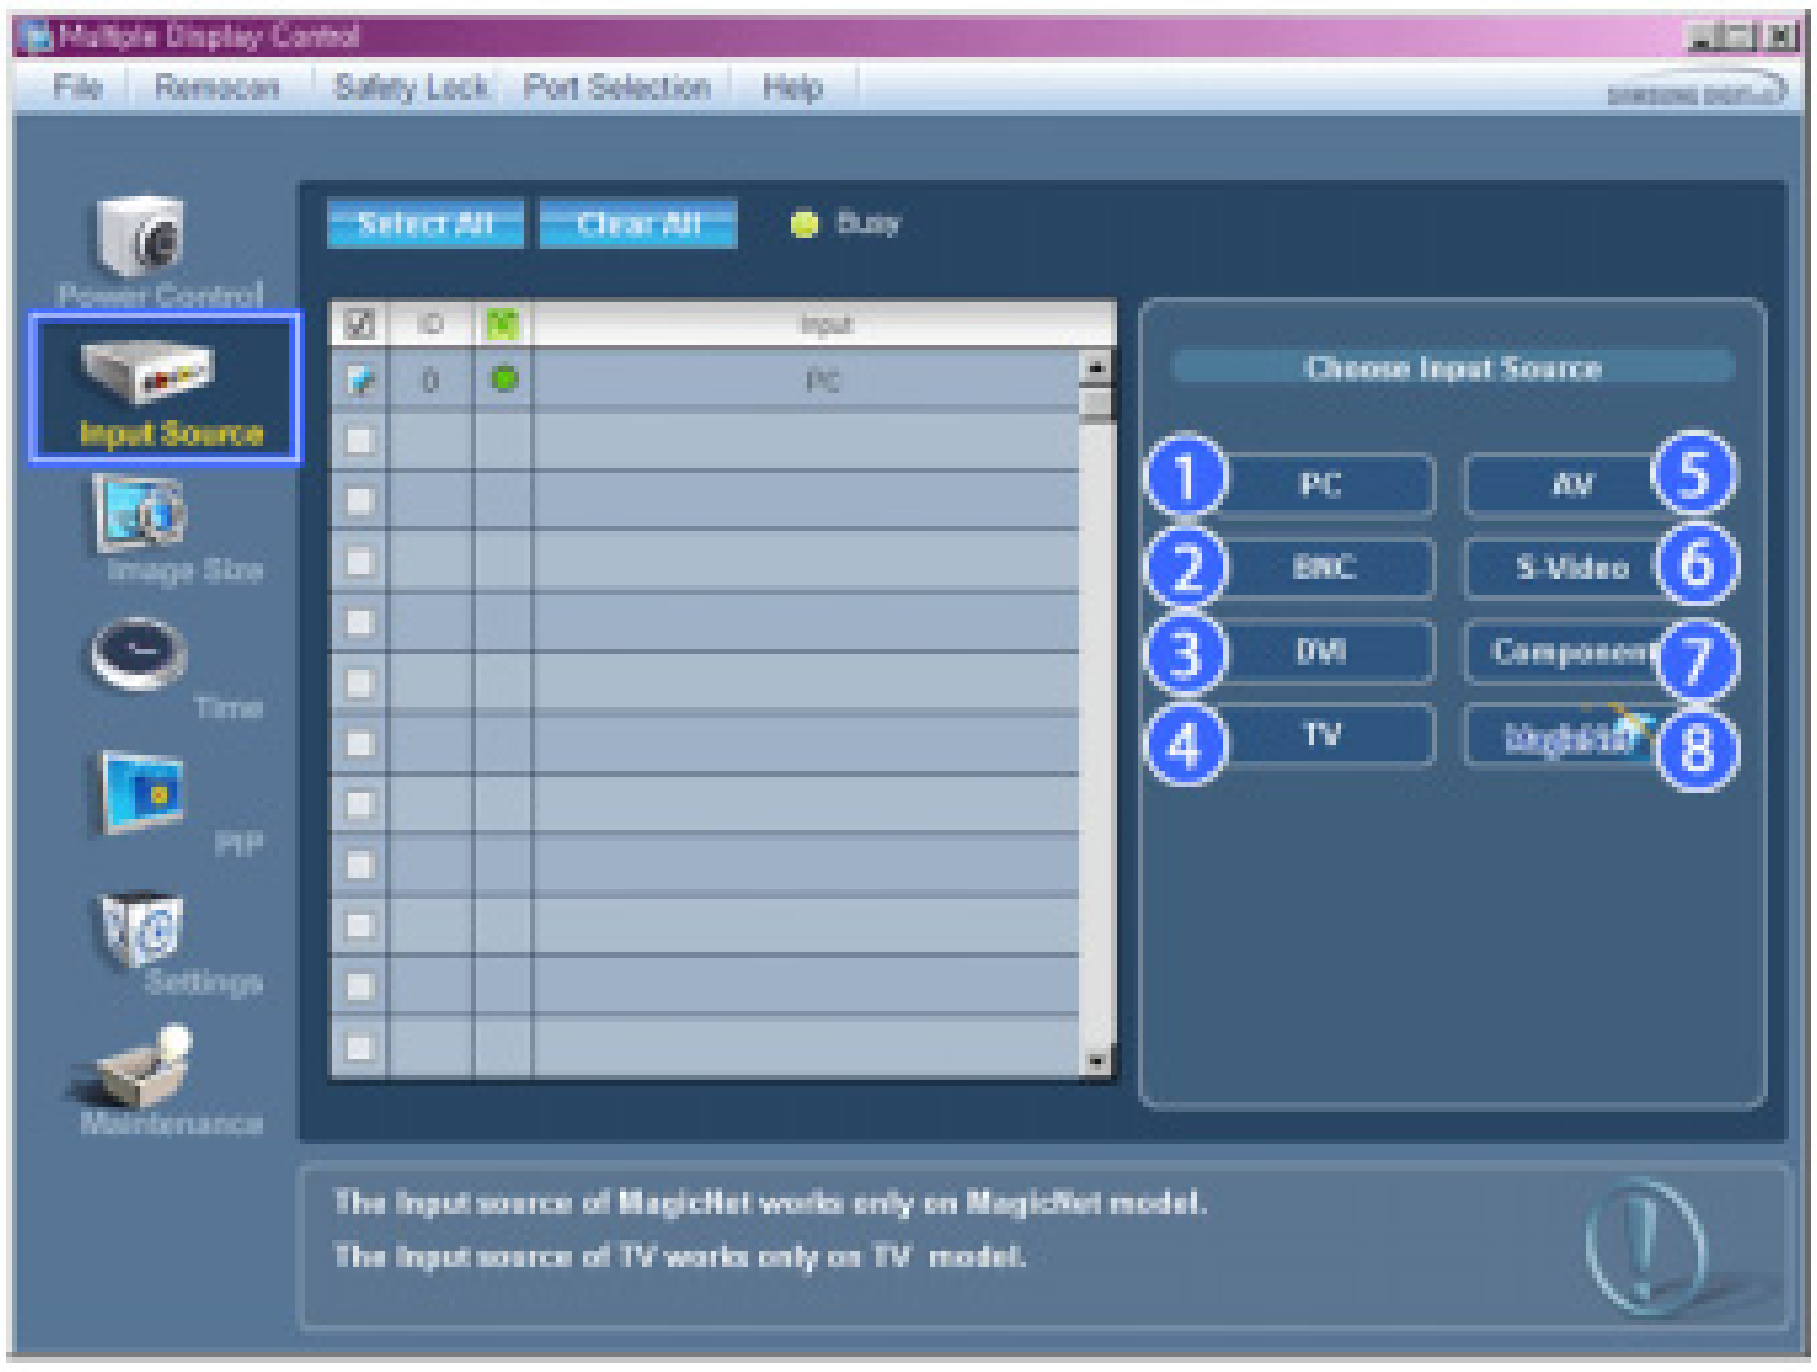

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.

2) BNC
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.

3) DVI
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.

4) TV
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.

5) AV
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.

6) S-Video
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.

7) Component
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.

8) MagicNet
 - Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

9) Channel
 - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).


TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.

Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

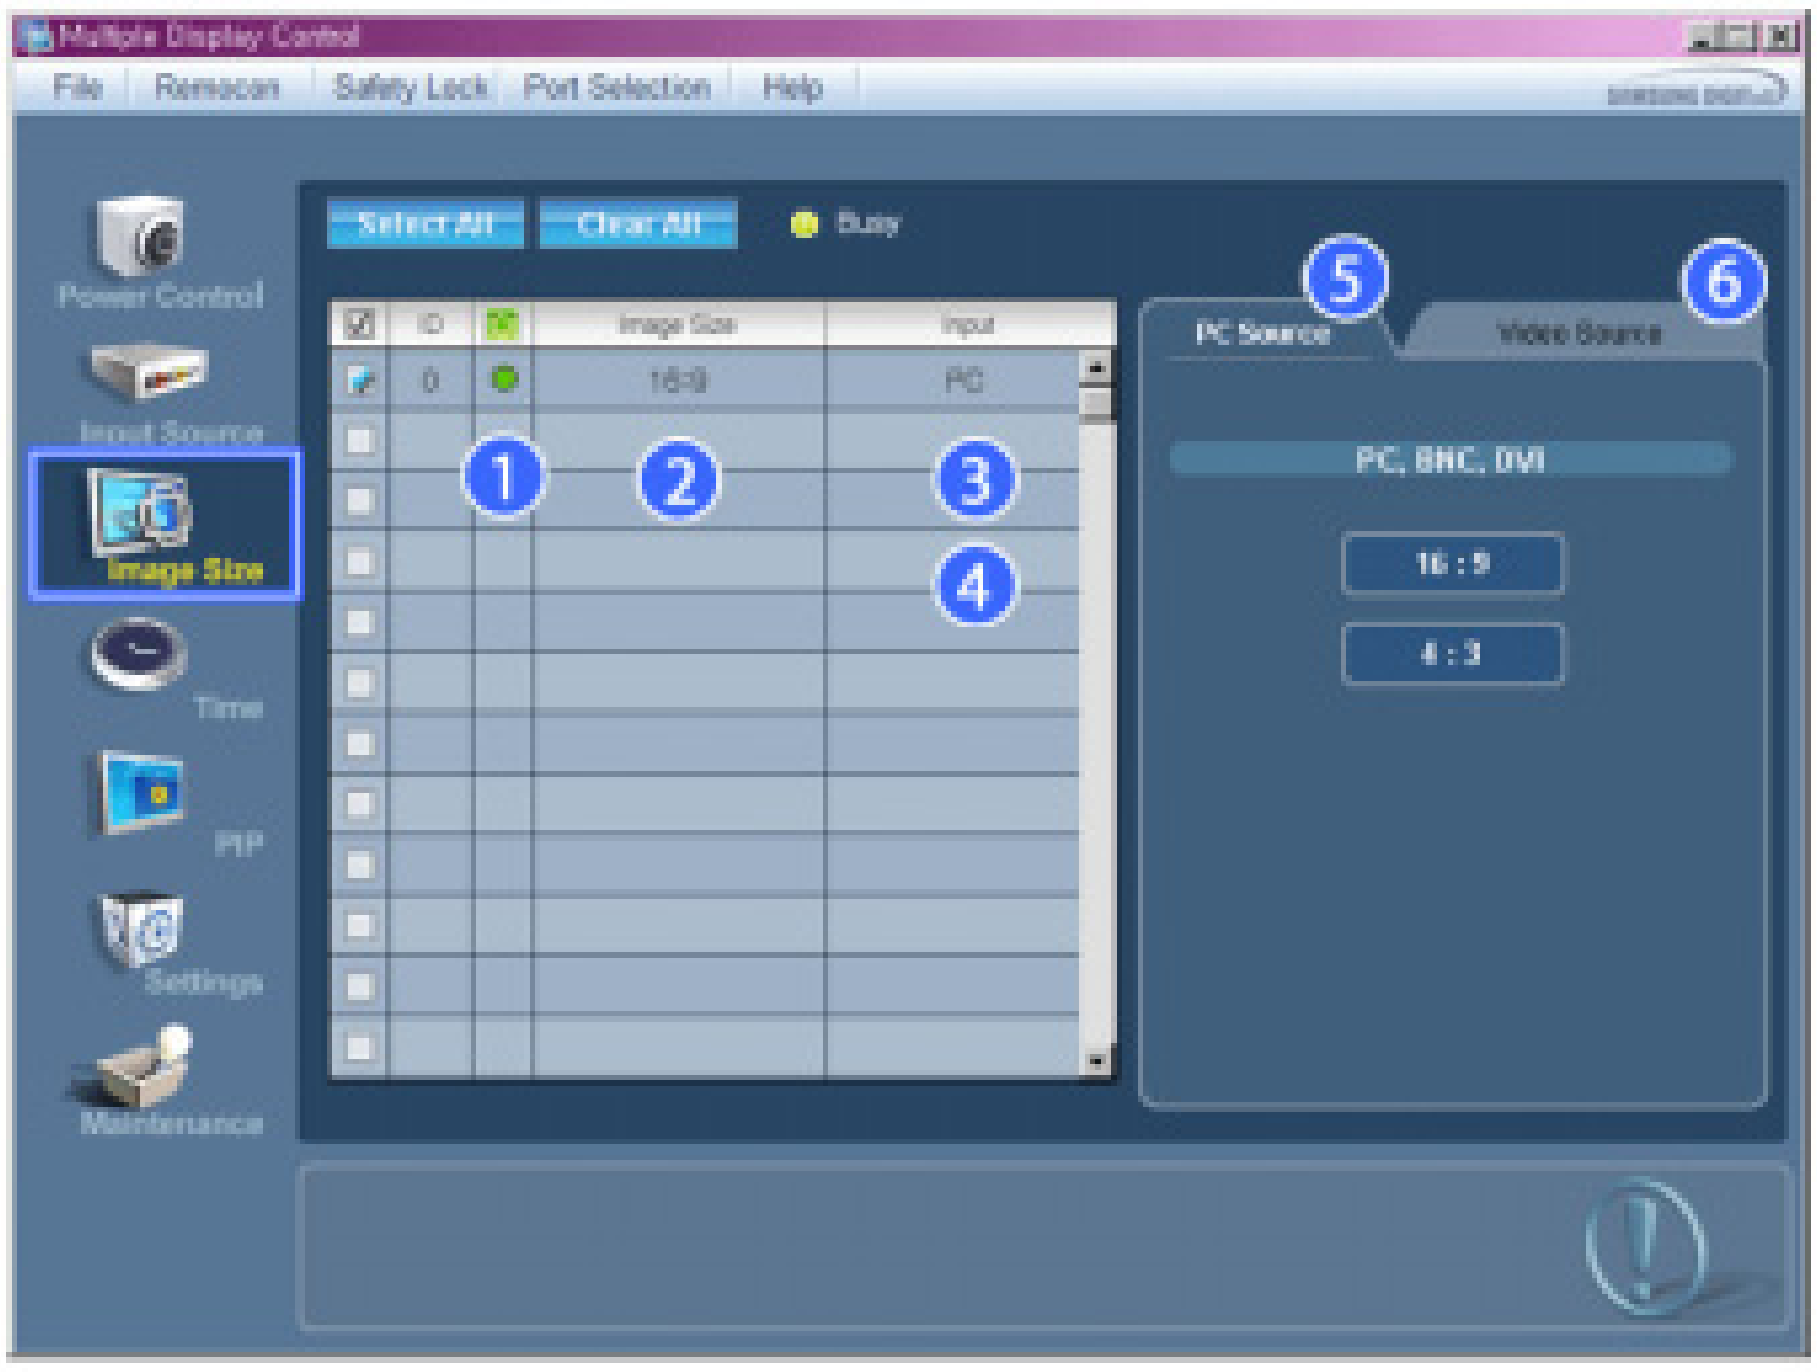

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) (Power Status (Status napajanja))
- Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.

2) Image Size
- Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.

3) Input
- Prikazuje trenutni ulazni izvor displeja koji se koristi.

4) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .

5) PC Source - Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
- Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI.

6) Video Source
- Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).



Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni).
Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .

3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.

Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).


Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).



Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

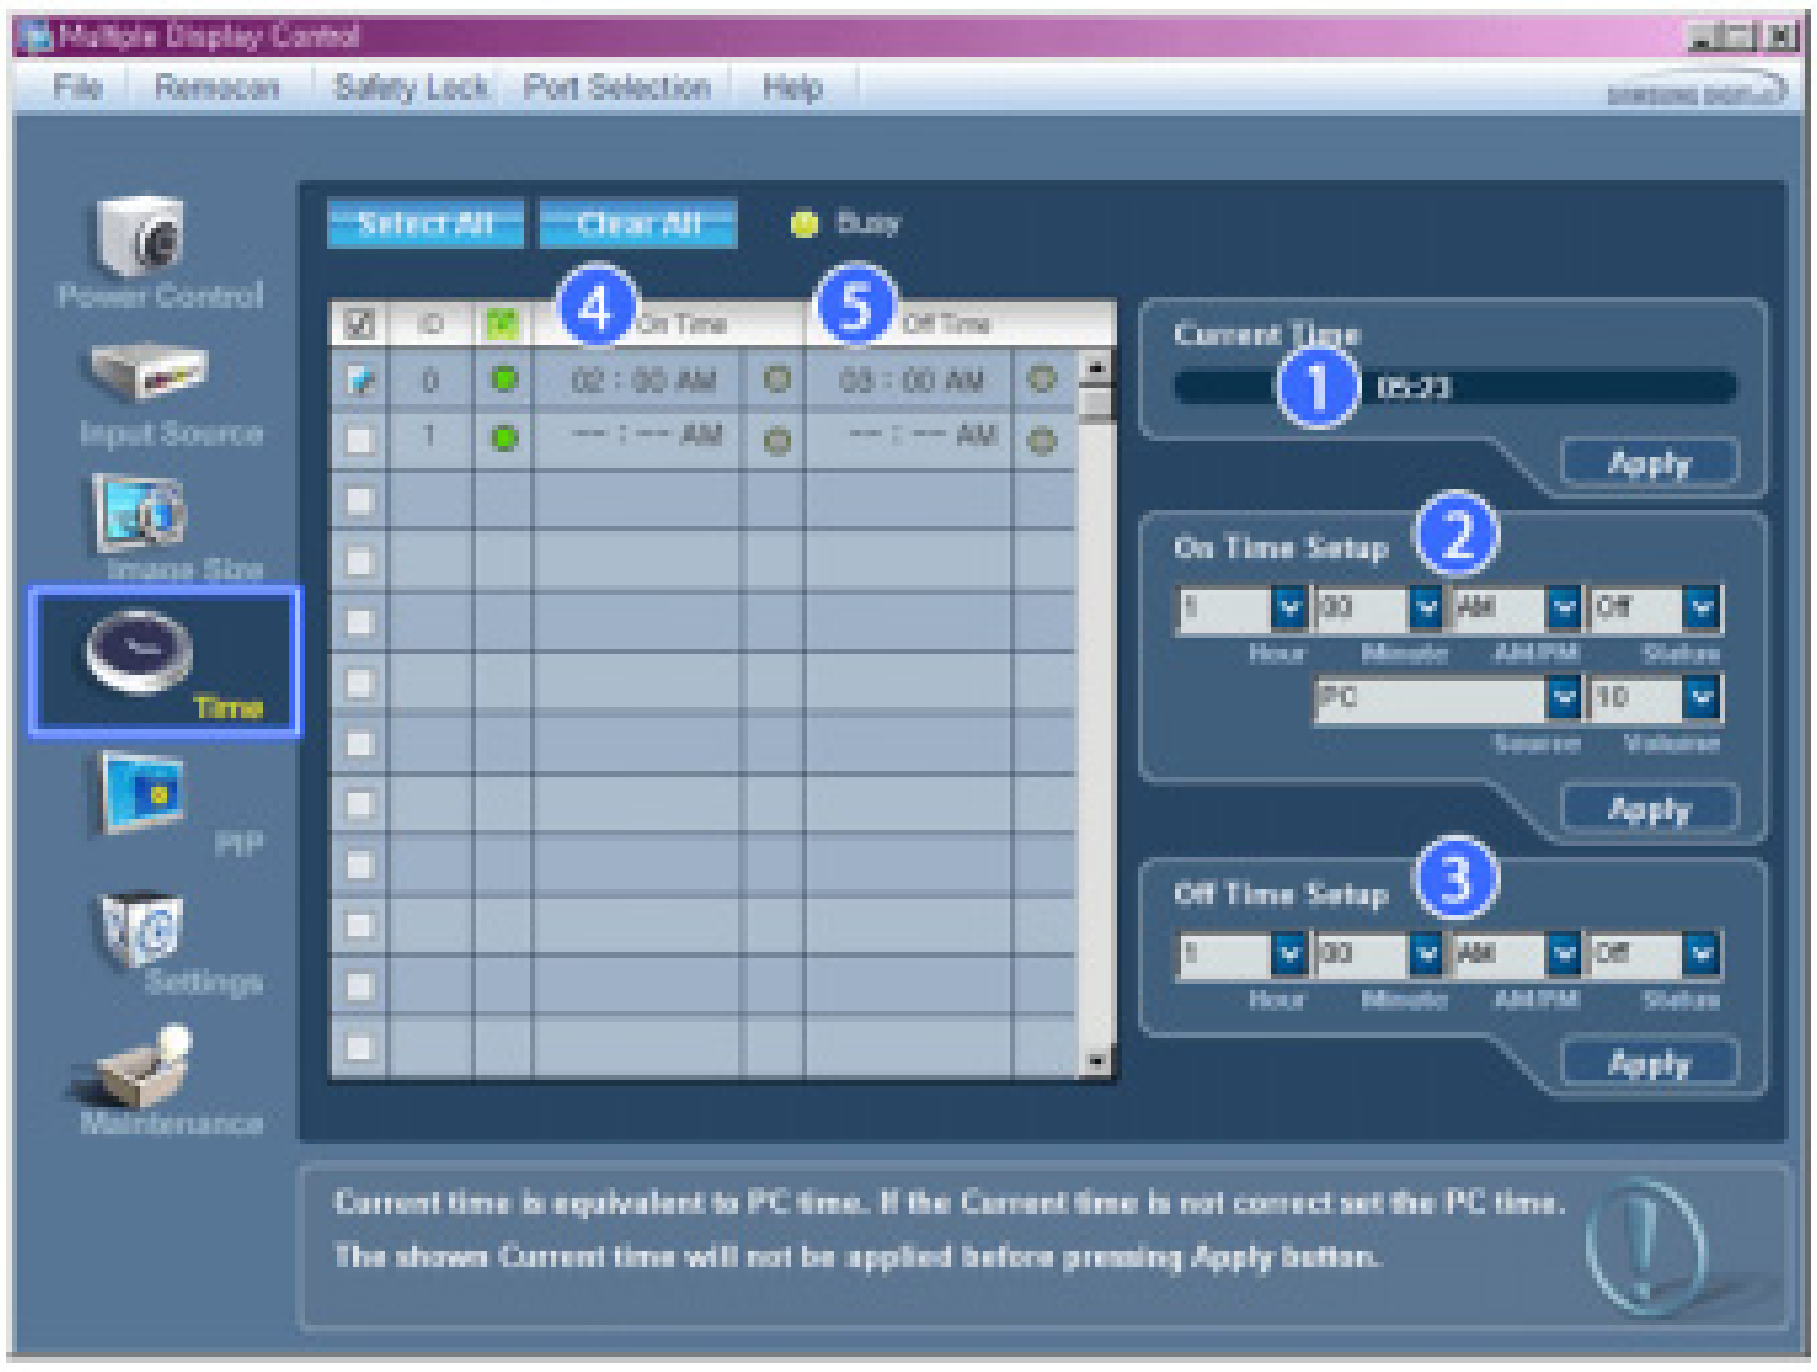

★ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Current Time
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.

2) On Time Setup
   - Postavite sat, minute, AM/PM za On Time (Vreme uključivanja), Status, Source (Izvor), jačinu zvuka izabranog displeja.

3) On Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM, Status za Off Timer (Tajmer za isključivanje) za izabrani displej.


4) Prikazuje postavke za On Timer (Tajmer za uključivanje).

5) Prikazuje postavke za Off Timer (Tajmer za isključivanje).

★ **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**

★ **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**


★ **Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), TV Source (TV izvor) funkcioniše samo za TV model.**



PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

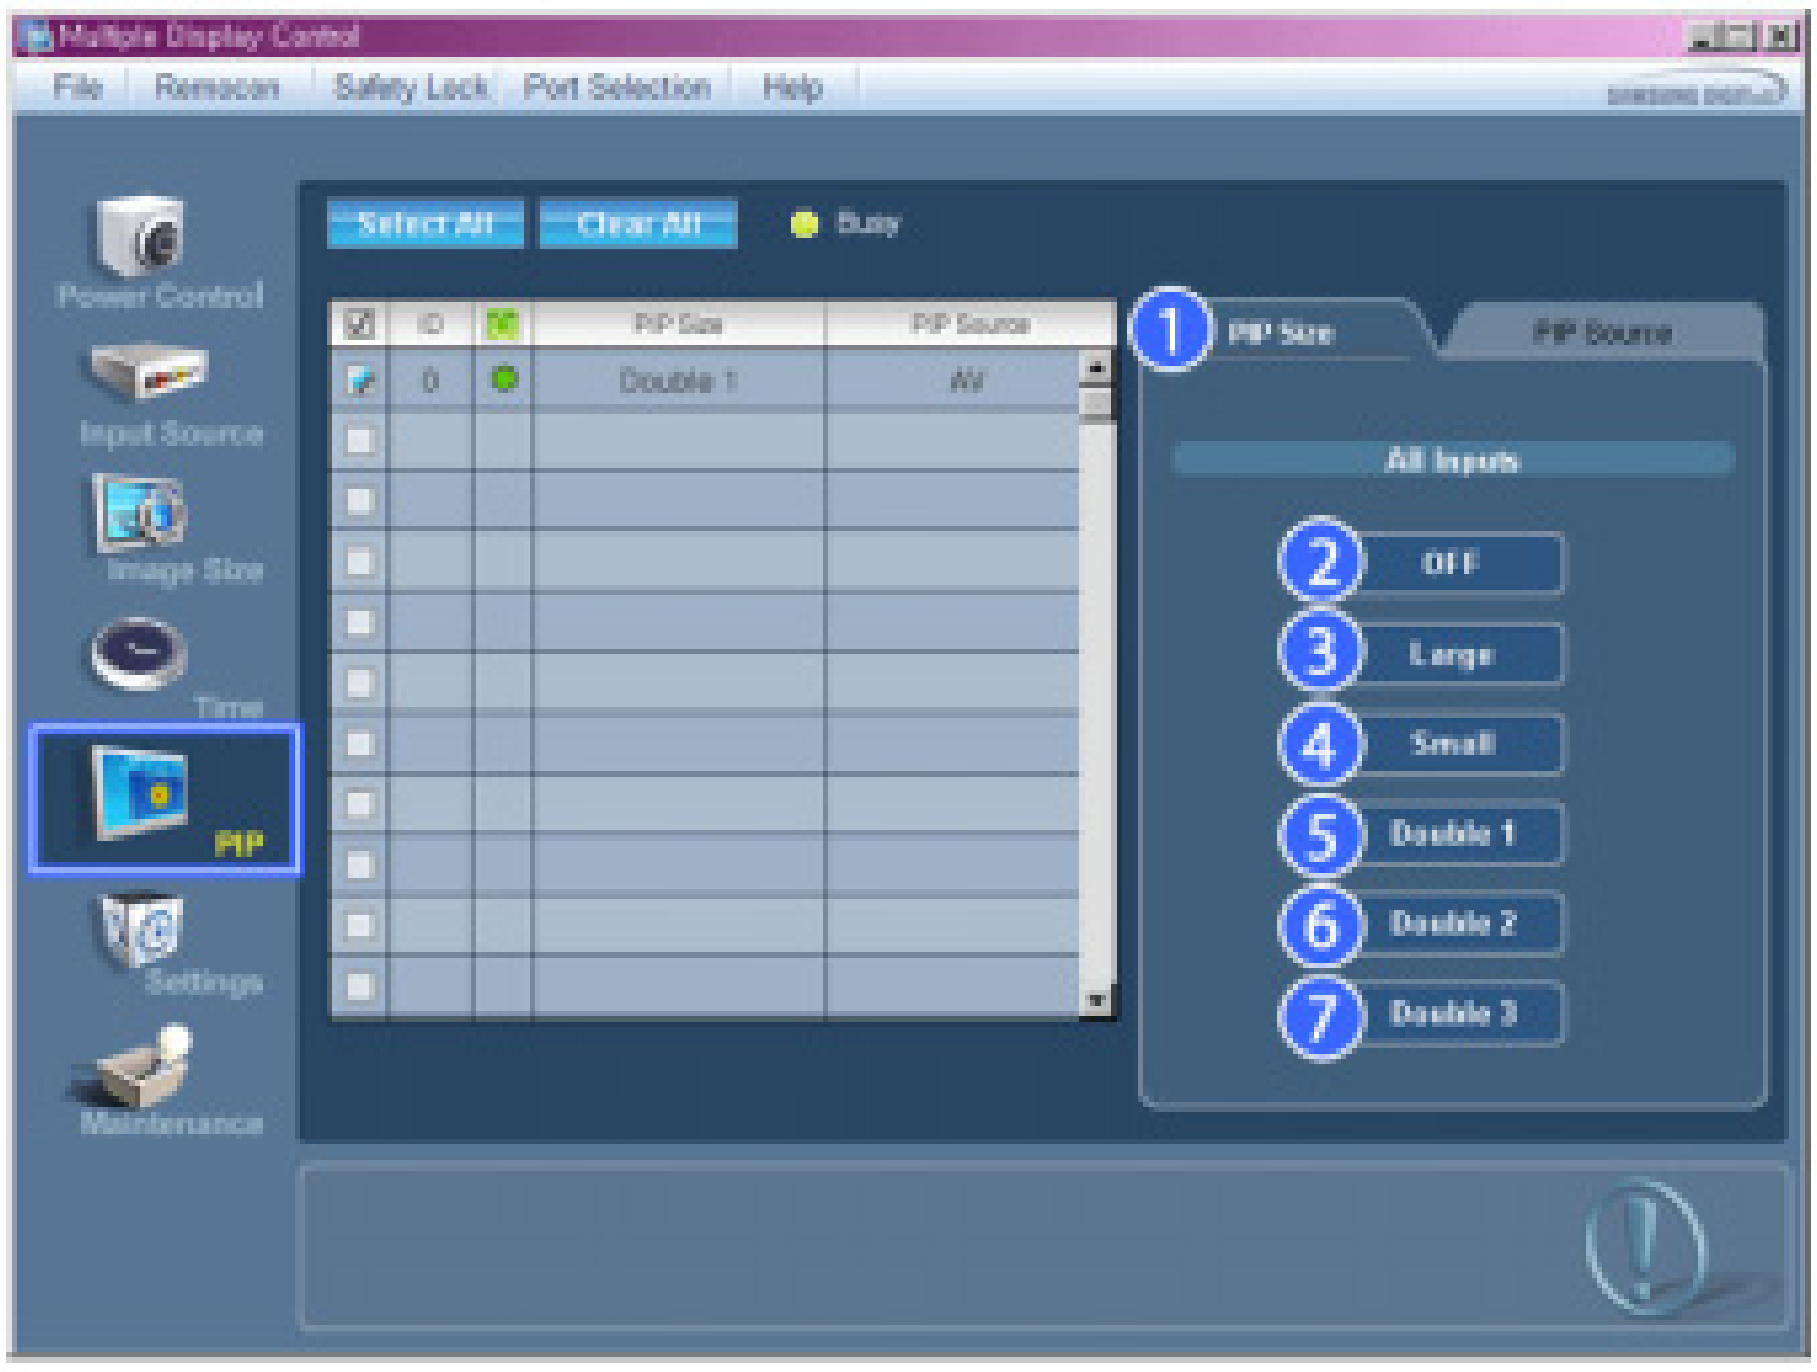

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.

2) OFF
   - Isključuje PIP izabranog displeja.

3) Large
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).

4) Small
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).


5) Double 1
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)

6) Double 2
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).

7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
   - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.




PIP


PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

• PIP TV Mode

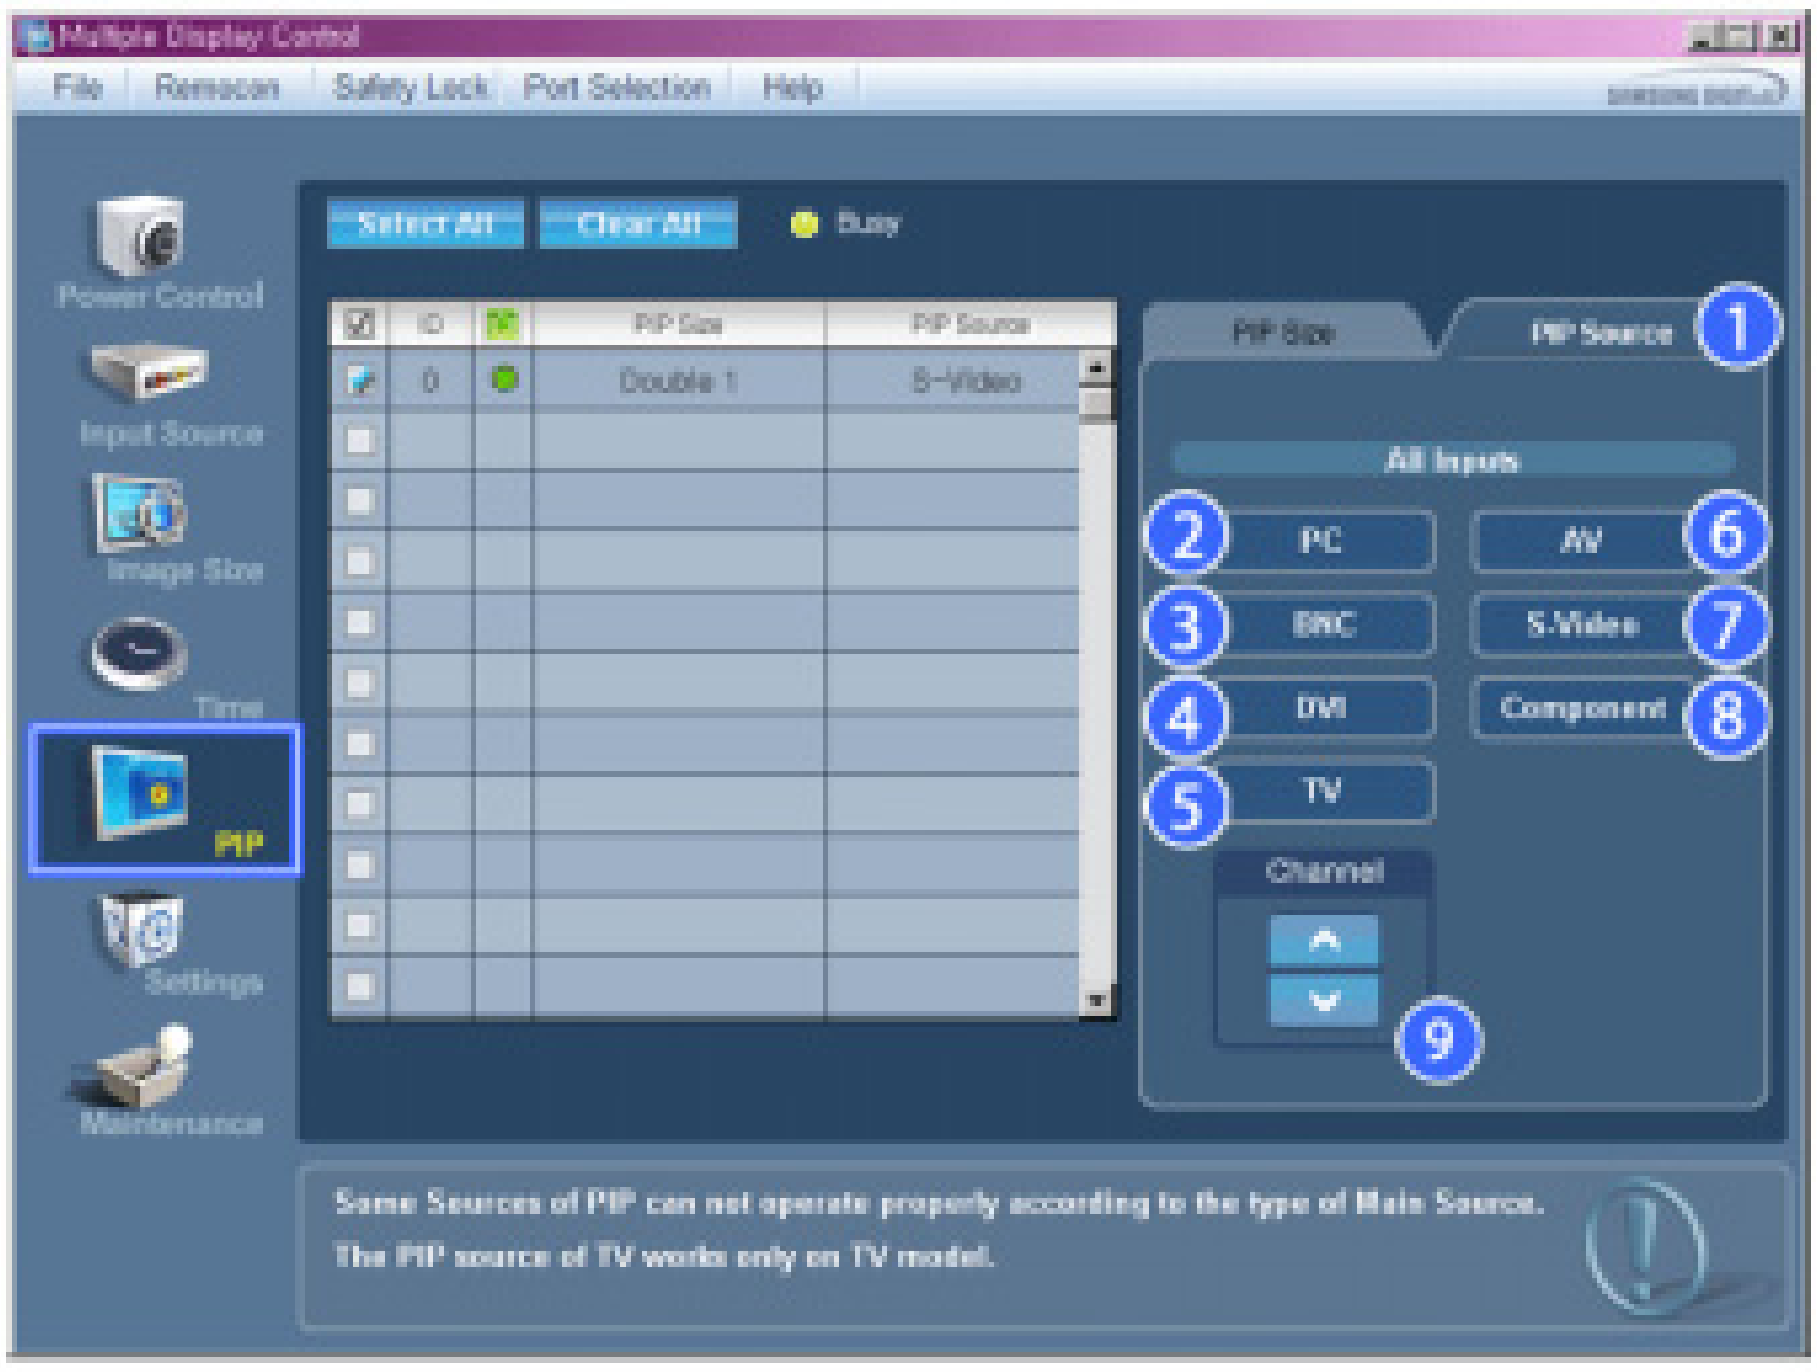

• PIP S-Video Mode

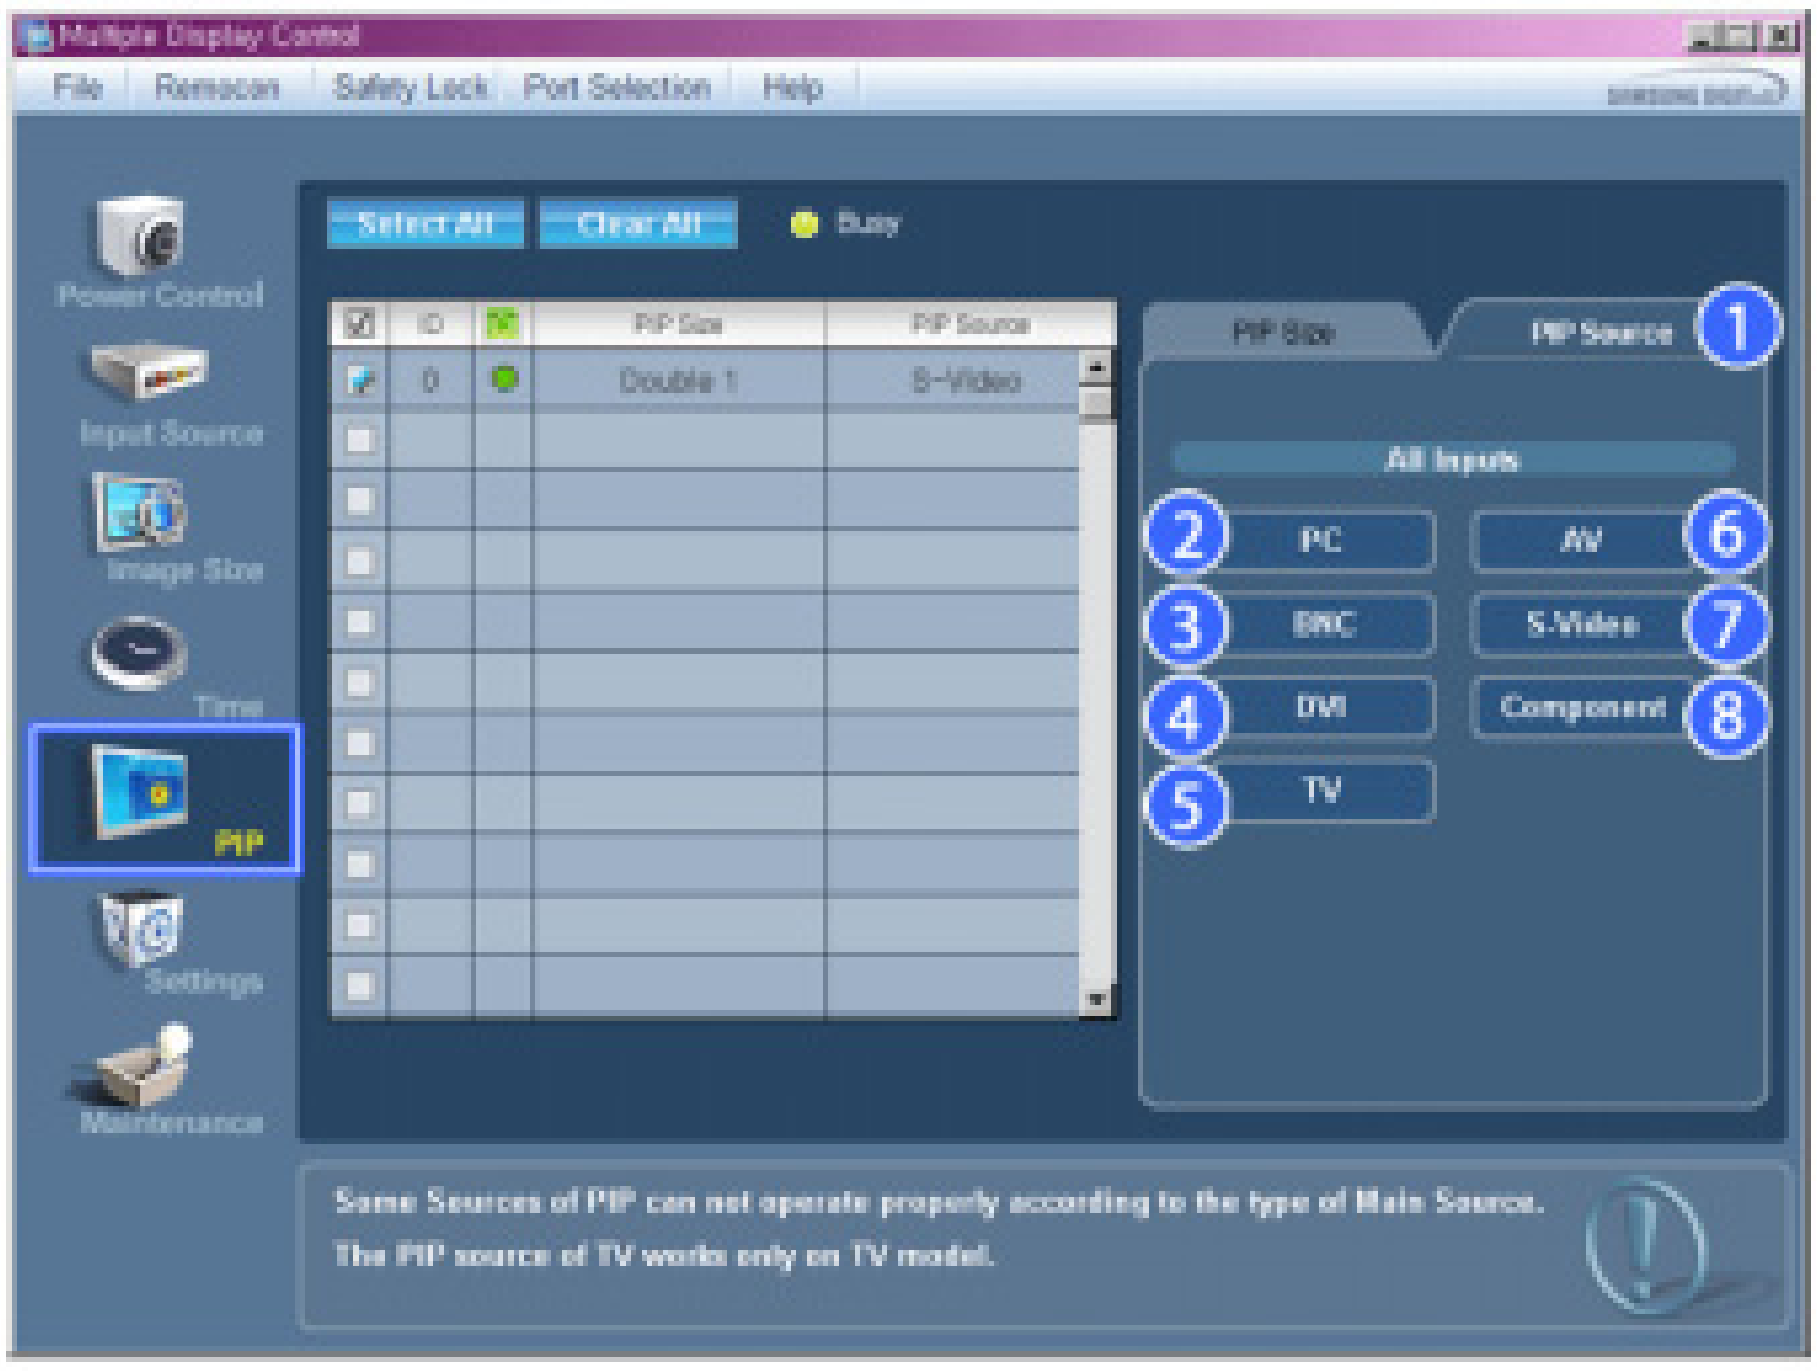

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
   - PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..
2) PC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.
3) BNC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.
4) DVI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.
5) TV

- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u TV.

6) AV
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.
7) S-Video
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.
8) Component
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.
9) Channel
   - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV PIP Source (Izvor slika u slici).


   Napomena: Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.**
* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino jada je PIP Source (Izvor slika u slici) TV.**
* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

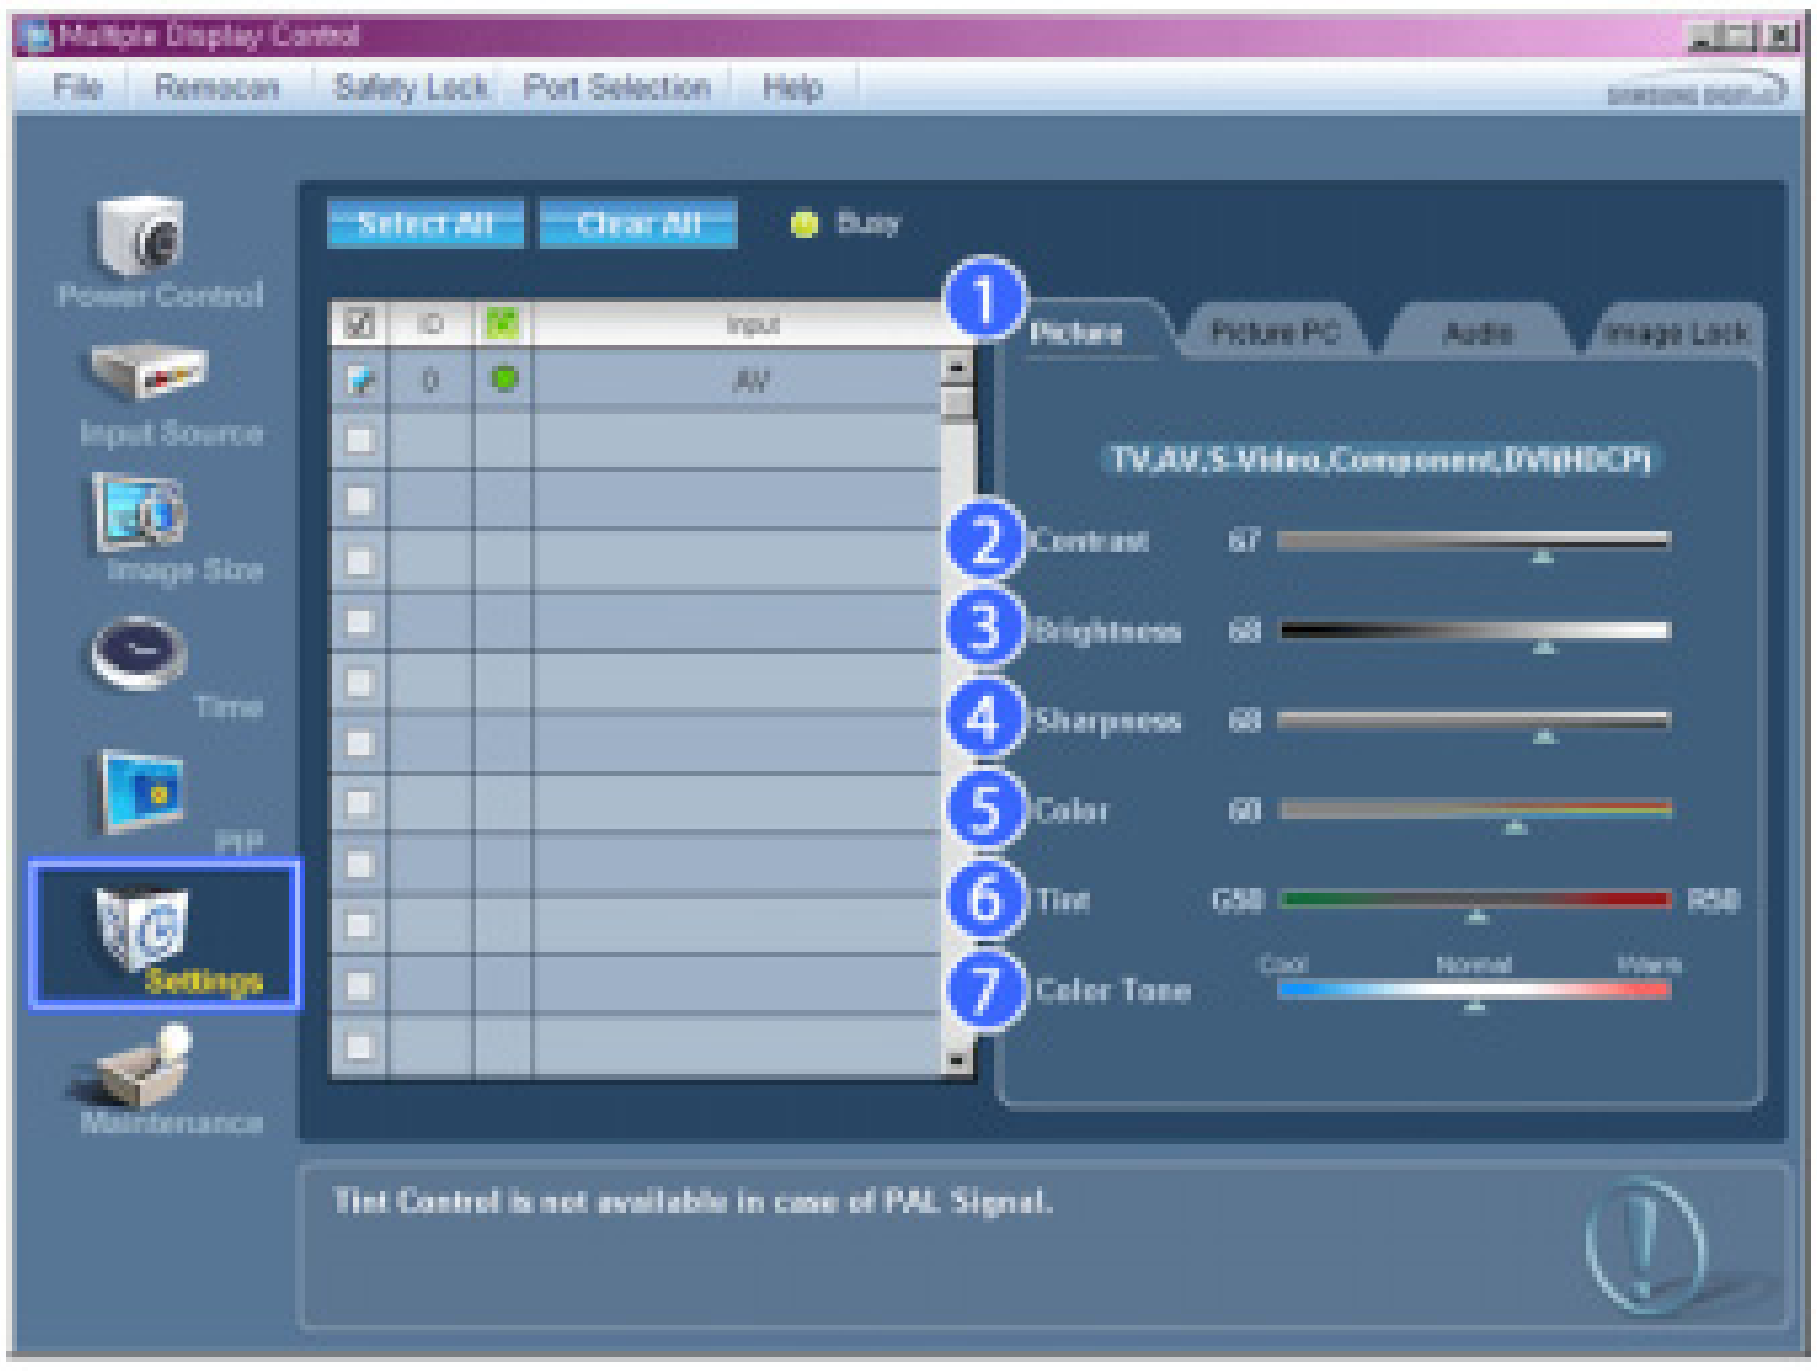

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se odabere neka funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje na klizaču. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture
   - Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, DVI (HDCP).
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Sharpness
   - Podešava oštrinu izabranog displeja.
5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.
6) Tint

- Podešava nijansu izabranog displeja.

7) Color Tone
   - Podešava ton boje izabranog displeja.

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.

Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture PC
   - Dostupno samo za PC, BNC, DVI.

2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Red
   - Podešava crvenu boju izabranog displeja.

5) Green
   - Podešava zelenu boju izabranog displeja.

6) Blue
   - Podešava plavu boju izabranog displeja. .


Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.

Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

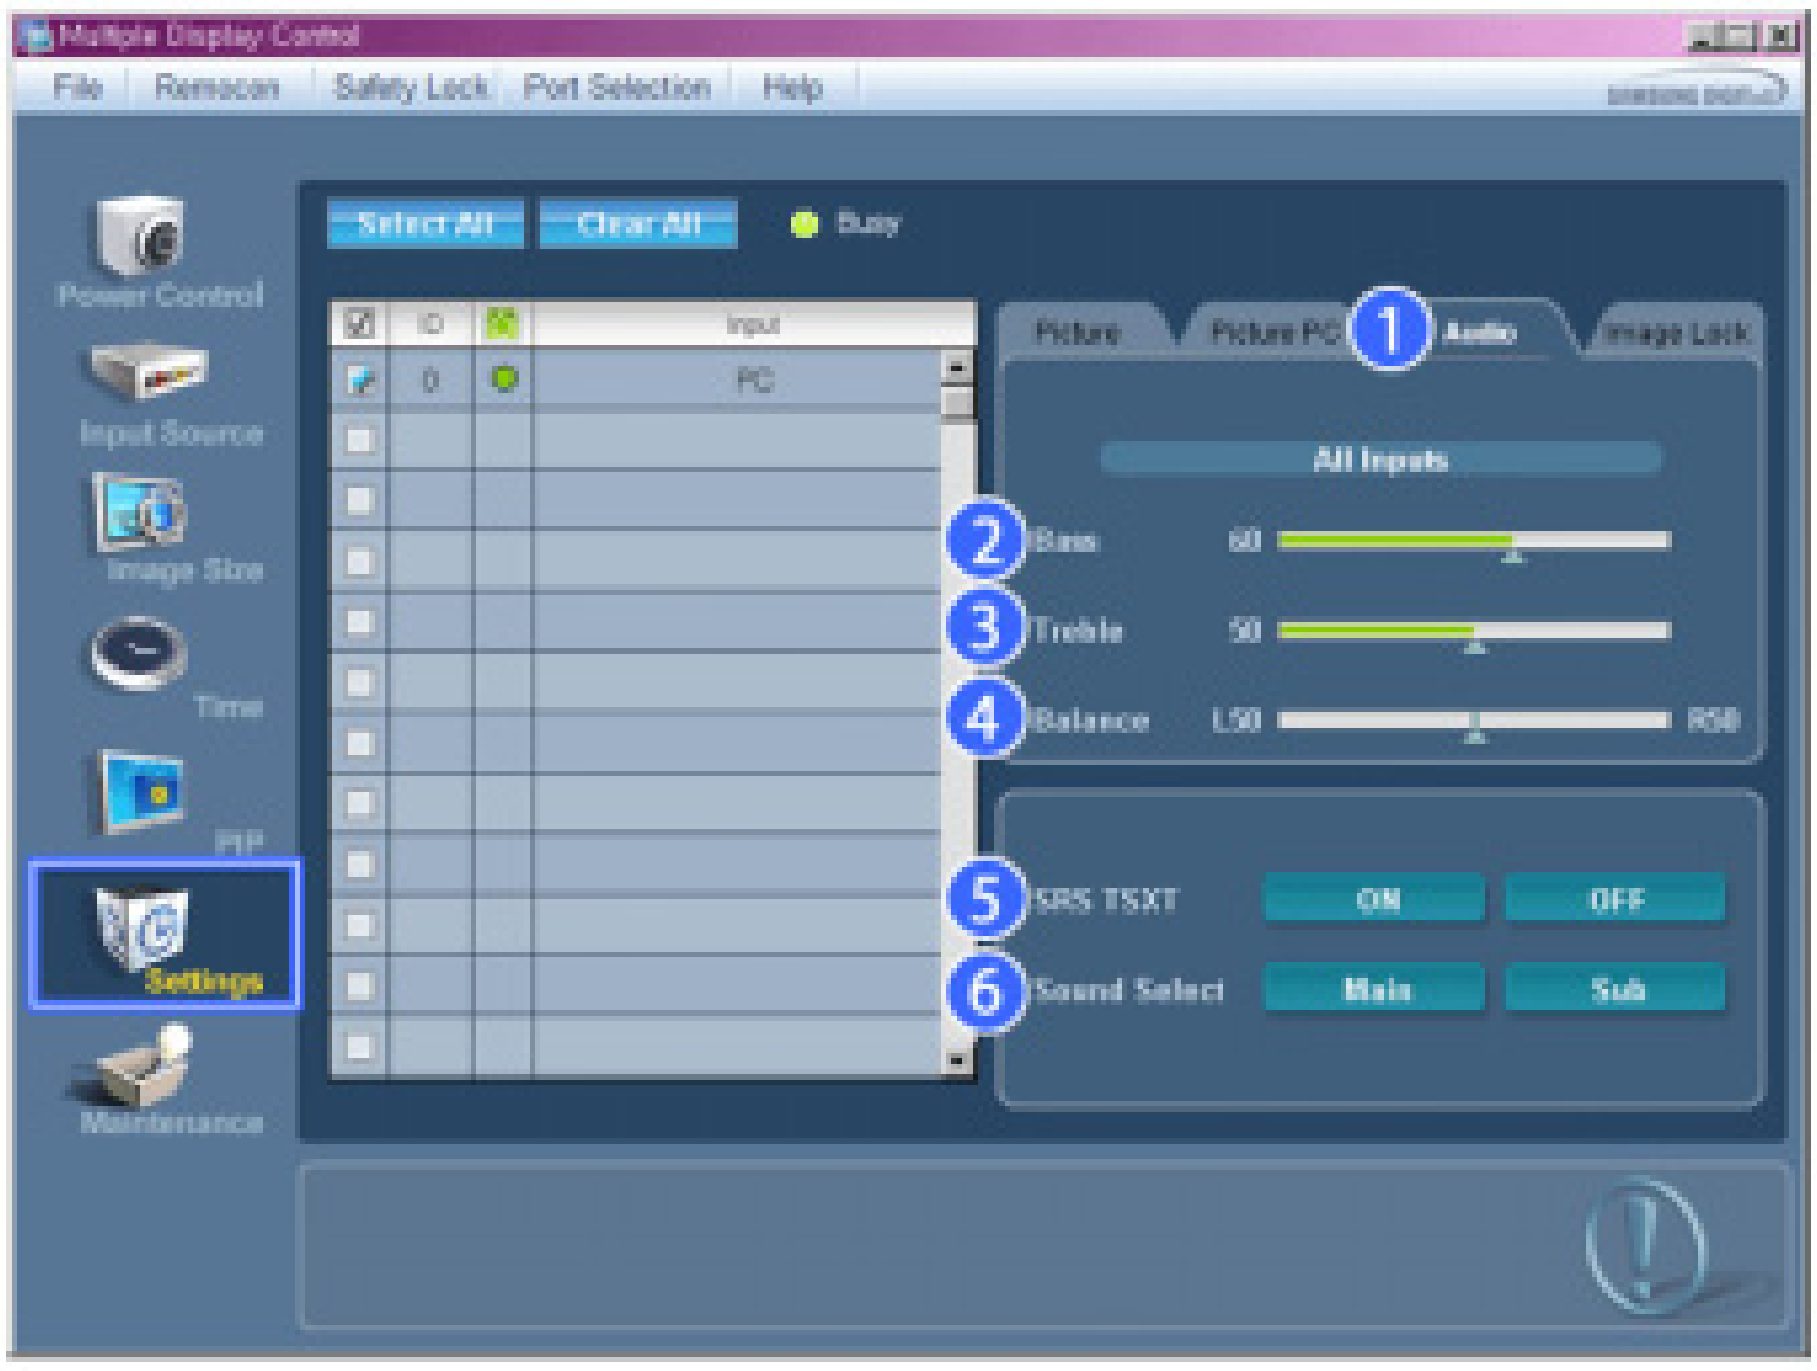

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.
2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.
3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.
4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.
5) SRS TSXT
   - Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TSXT Sound za izabrani displej.
6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.


Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.

Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

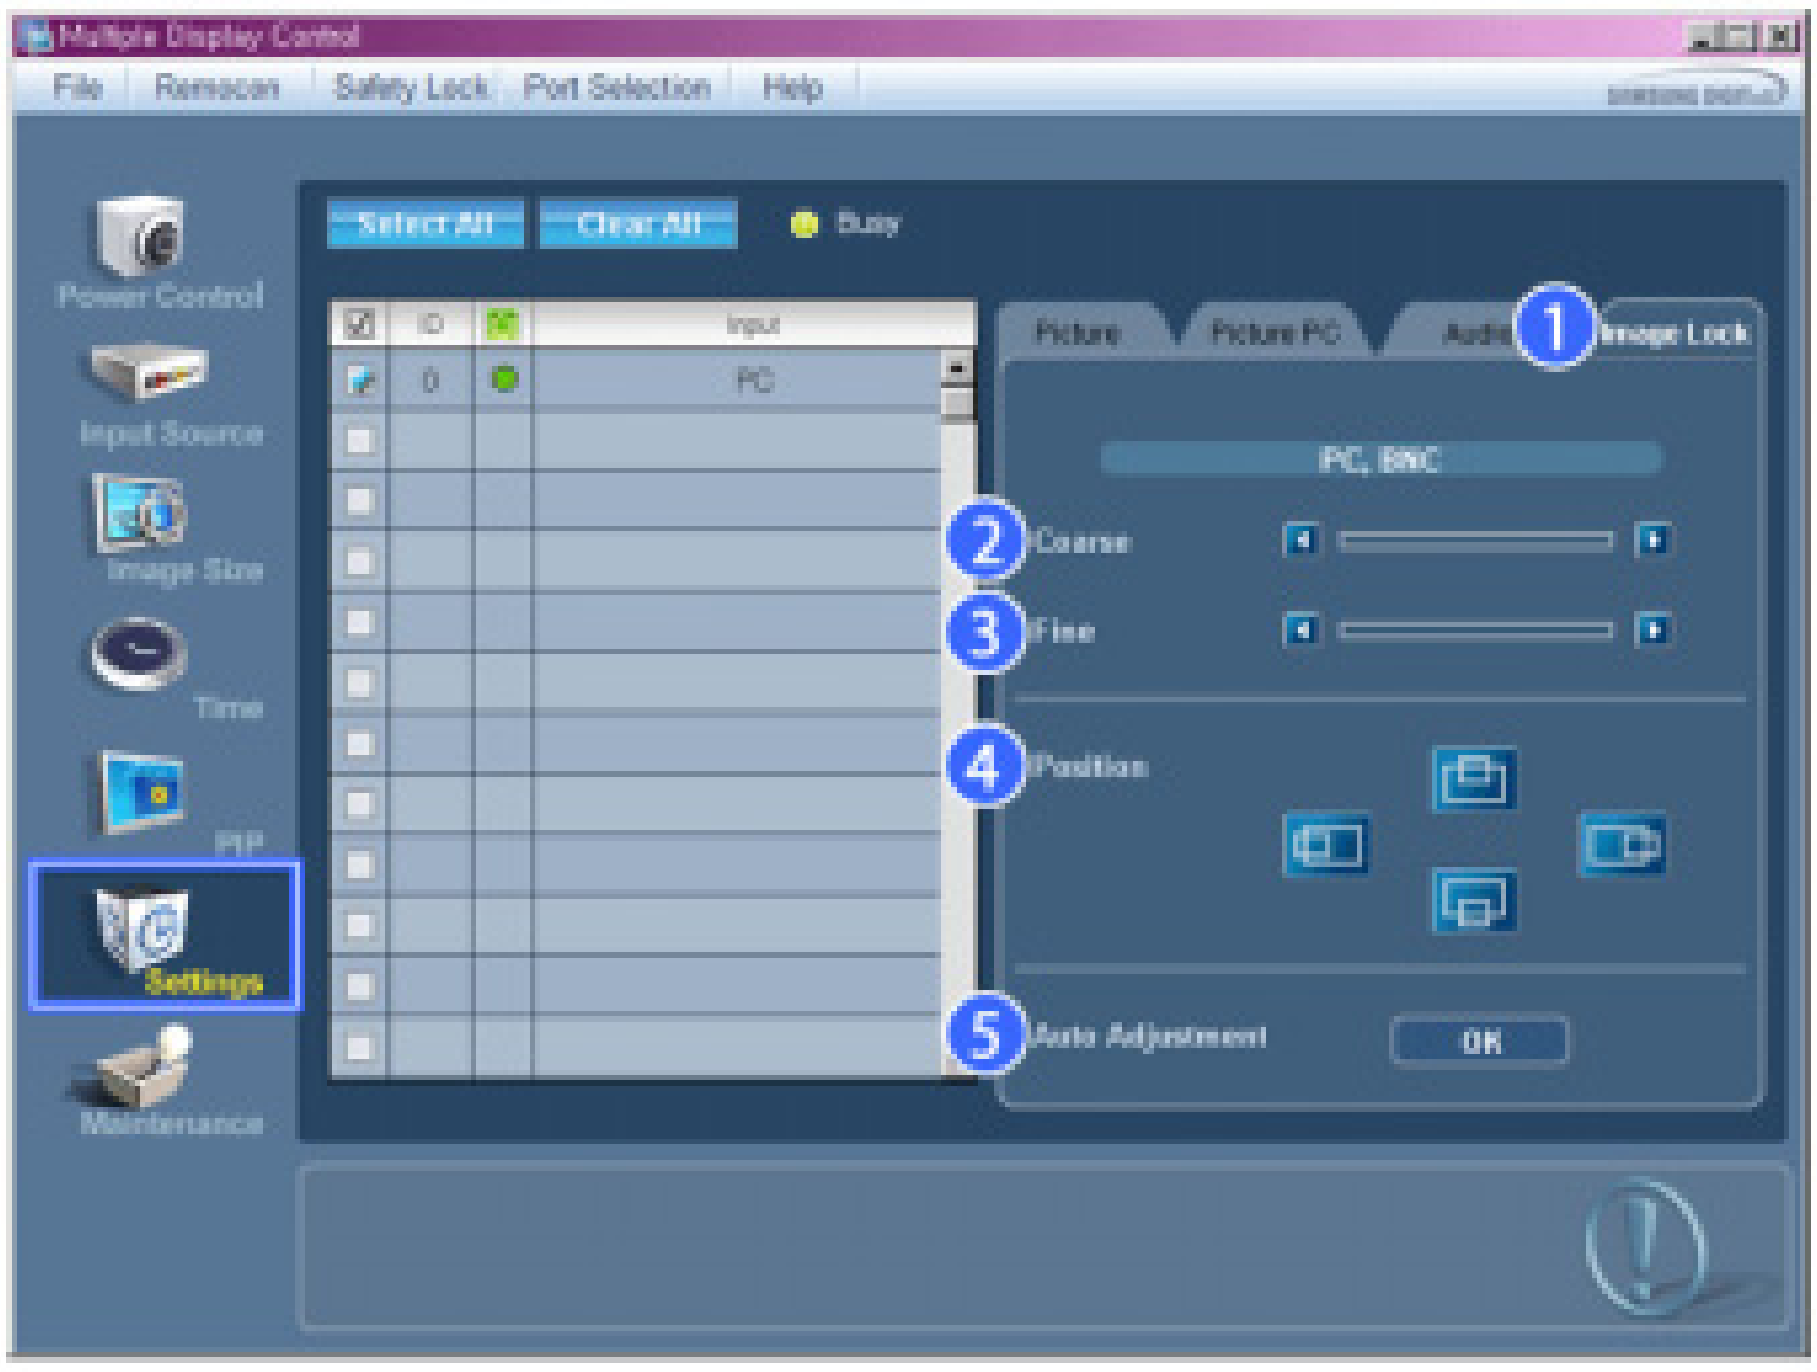

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.
2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.
3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.
4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešenje za dolazni PC signal.

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.


Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).



Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

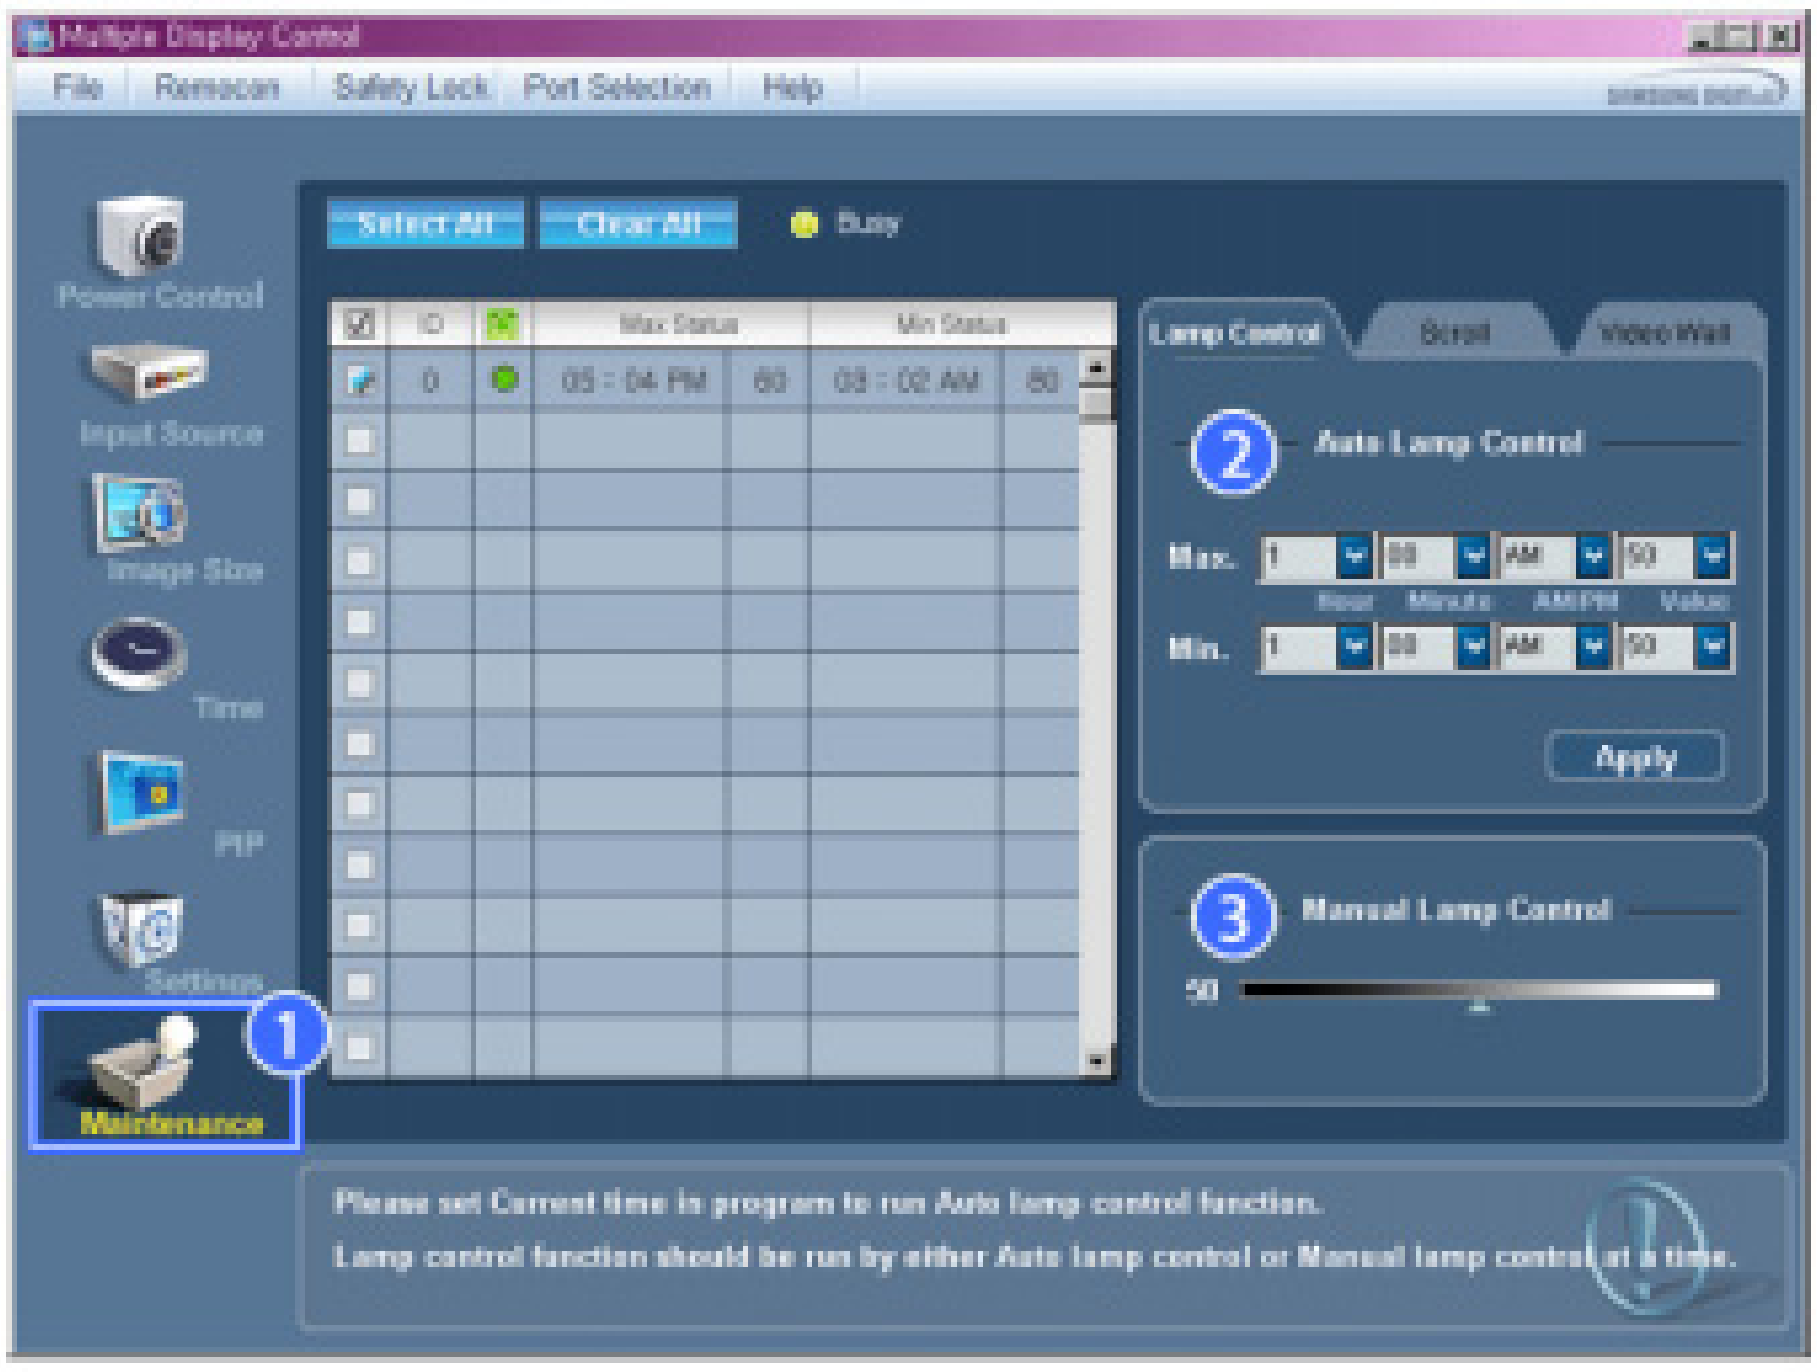

Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).


Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.



Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

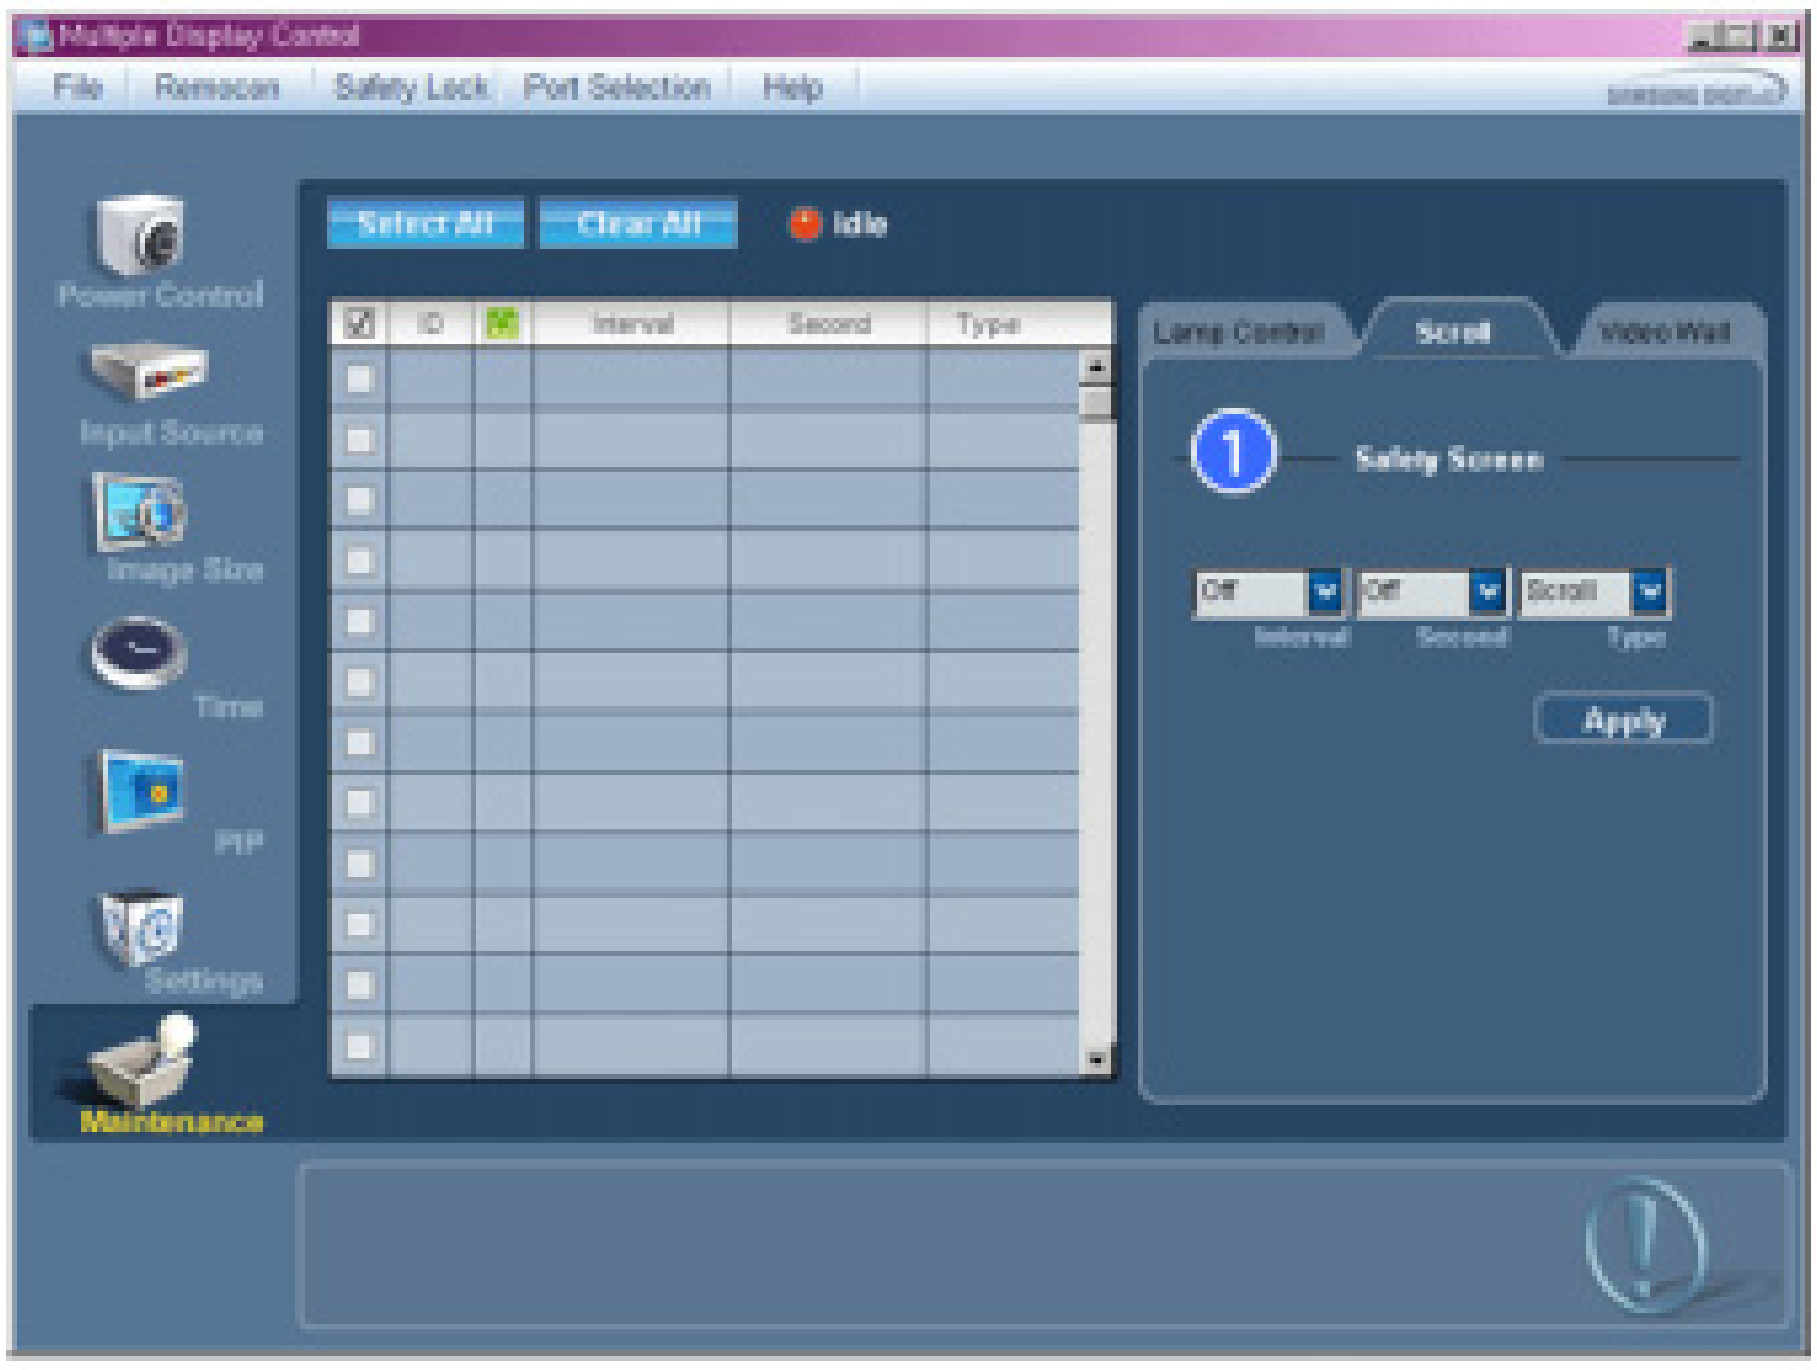

1) Screen Scroll

- Eliminiše zaostale slike koje mogu da se pojave kada izabrani displej duže vreme ostane u modu Pause (Pauza). Možete da postavite tajmer za ponavljanje ciklusa biranjem postavki "Interval" po satu i "Second" po sekundi.

Ulazni izvor MagicNet-a radi samo na MagicNet modelu.

Postavke za Second (Sekunda) mogu biti 1, 2, 3, 4, 5 za Scroll Type (Vrsta kretanja) i do 10, 20, 30, 40, 50 za tipove Pixel (Piksel), Bar (Traka) i Eraser (Brisač).


Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).



Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).



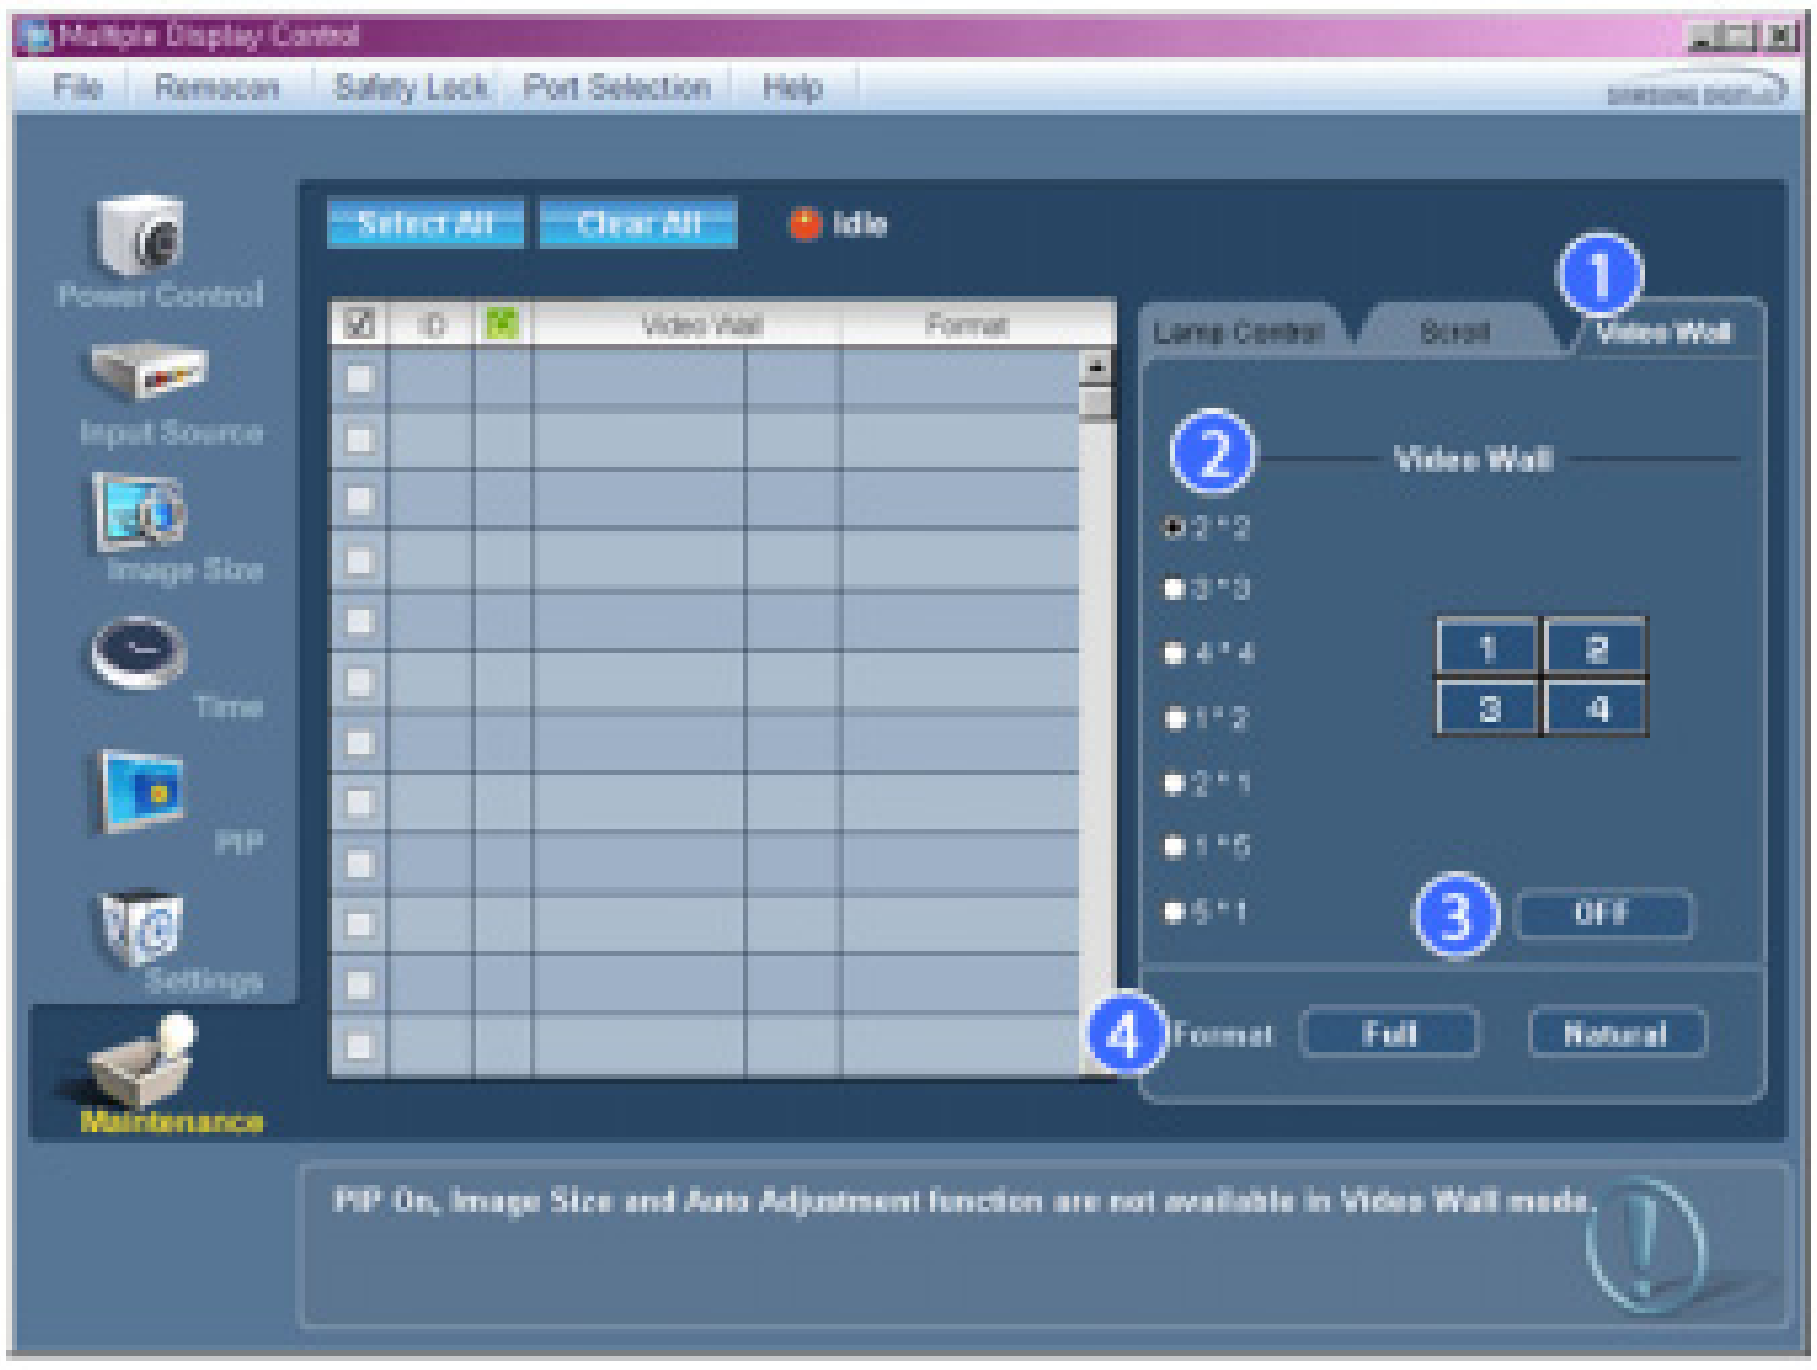


1) Video Wall

- Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

2) Video Wall (Screen divider)


- Ekran može da se podeli.
  Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
  - Izaberite režim za podelu ekrana.
  - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
  - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
  - MDC program koji nudi kompanija Samsung podržava do 4x4 LCD ekrana.

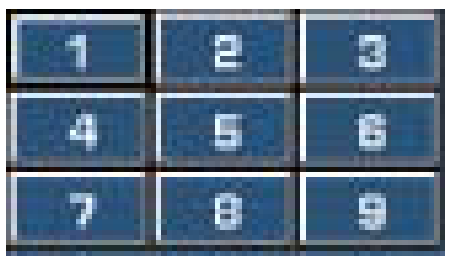
- 2*2 
- 3*3 
- 4*4 
- 1*2 
- 2*1 
- 1*5 
- 5*1 

3) On / Off

- Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.

4) Format
   - Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

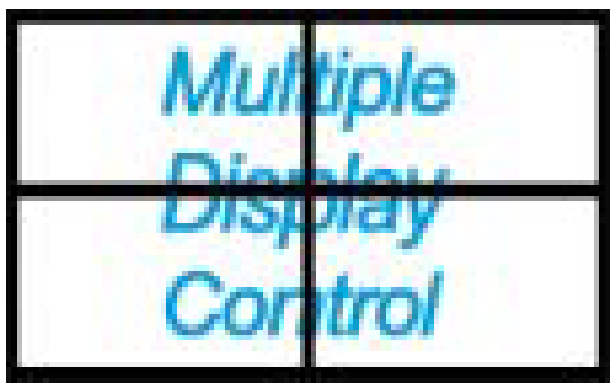- Full 

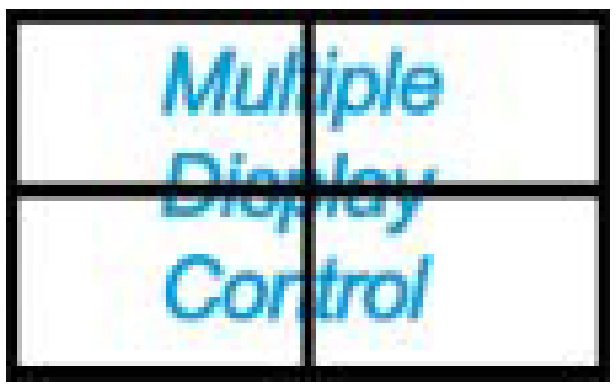- Natural 

Nećete moći da pokrenete ovu funkciju u programu MagicNet.

Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)
   - Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
   - Proverite da li je Display Set ID (ID seta displeja) broj između 1 i 16. (podesite pomoću menija Display (Displej))

   Napomena: ID seta displeja mora da bude vrednost između 1 i 16.
   Ako je vrednost izvan tog raspona, MDC sistem ne može da kontroliše displej.

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete.

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

   <Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.



Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.


1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.

3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Izabrani su svi setovi pomoću funkcije Select All (Izaberi sve): Vraća se na fabričku podrazumevanu vrednost.

Uvod u MagicNet

Uvod u MagicNet Dodate funkcije u programu MagicNet

Uvod u MagicNet

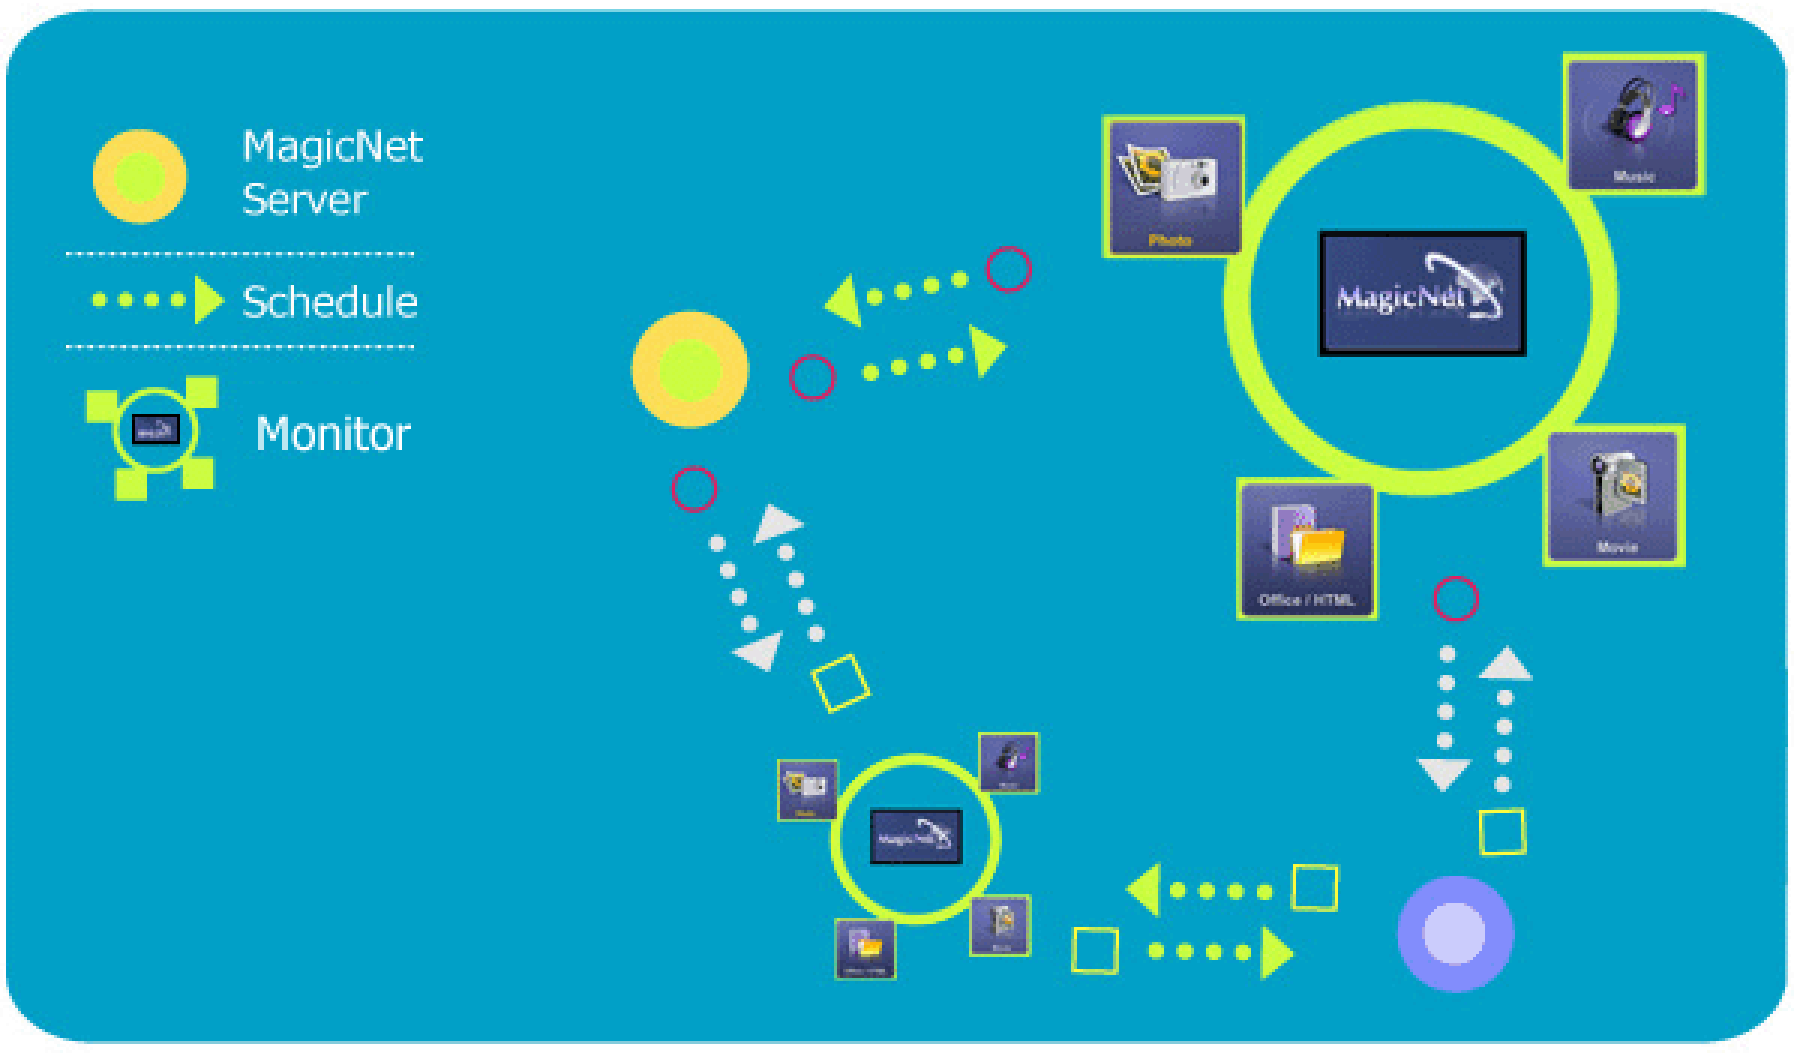

MagicNet prenosi datoteke medija (fotografije, audio i filmske datoteke) i office datoteke (PowerPoint, Excel, Word, HTML i PDF datoteke) sa servera na monitore pomoću Ethernet mreže servera/arhitekture klijenta.
Na server se može spojiti nekoliko monitora, a na svaki se monitor preko mreže može preneti bilo koja datoteka.
Datoteke mogu da se prenose na dva načina: server monitorima šalje datoteke nakon provere rasporeda; ili monitor pretražuje datoteke registrovane u biblioteci servera, šalje datoteke monitorima te reprodukuje datoteke nakon što ih primi putem mreže.
Kada je priključeno više servera, možete da odaberete server sa monitora i da primite raspored.
Svaki monitor može sam da pristupi Internetu.

Serveri i monitori su spojeni preko mreže, a svaki server i monitor ima sopstveni naziv kojim se potvrđuje.
Stoga, za normalno povezivanje, naziv servera mora da bude identičan između servera i klijenata.
To jest, kada je naziv servera "MagicNet", samo monitori postavljeni na "MagicNet" mogu da se spoje na ovaj server.
Kada naziv servera ne postoji pod nazivom postavljenim u monitoru, monitor će čekati dok se ne pojavi server sa identičnim nazivom.
Međutim, kada je uključena funkcija automatskog povezivanja, pokušaće se spojiti na druge servere, te će se spojiti na server koji prvi odgovori.

Uvod u MagicNet **Dodate funkcije u programu MagicNet**

Dodate funkcije u programu MagicNet

1. Kontrola višestrukih displeja (MDC)

Kontrola višestrukih displeja (MDC) **je novo dodata funkcija u programu MagicNet 2.0** koja sa računara može jednostavno da kontroliše nekoliko monitora istovremeno.
MDC proverava i kontroliše status monitora koji se obično spajaju preko mreže.

2. Upravljanje nalozima

Ova funkcija postavljanjem ograničenja na rad funkcija prema privilegijama naloga sprečava slučajnog korisnika da slobodno koristi MagicNet.

3. Ažuriranje

Sa servera možete da ažurirate MagicNet program monitora.
However, this function only works when it is connected to a server/monitor with MagicNet Ver 2.0 or higher.
Za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn pogledajte Dodavanje/uklanjanje programa.

4. Kontrolisanje uređaja za lokalno skladištenje/USB kontrola datoteka monitora

Datoteke možete da kopirate ili obrišete sa uređaja za lokalno skladištenje ili putem USB-a spojenog na monitor.

5. Planiranje pauze

Ova funkcija zaustavlja tekući raspored na monitoru i korisna je u slučaju hitne potrebe za obavljanjem drugog posla.


Daljinskim upravljačem pritisnite dugmad na monitoru redosledom **[+100]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** i raspored će se privremeno zaustaviti.
Da biste nastavili privremeno zaustavljeni raspored, pritisnite dugmad na daljinskom upravljaču redosledom **[PRE-CH]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]**.

Schedule Setting

Registrovanje u biblioteku Registracija / rasporeda Export/Import Schedule

Registrovanje u biblioteku

Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno. Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.

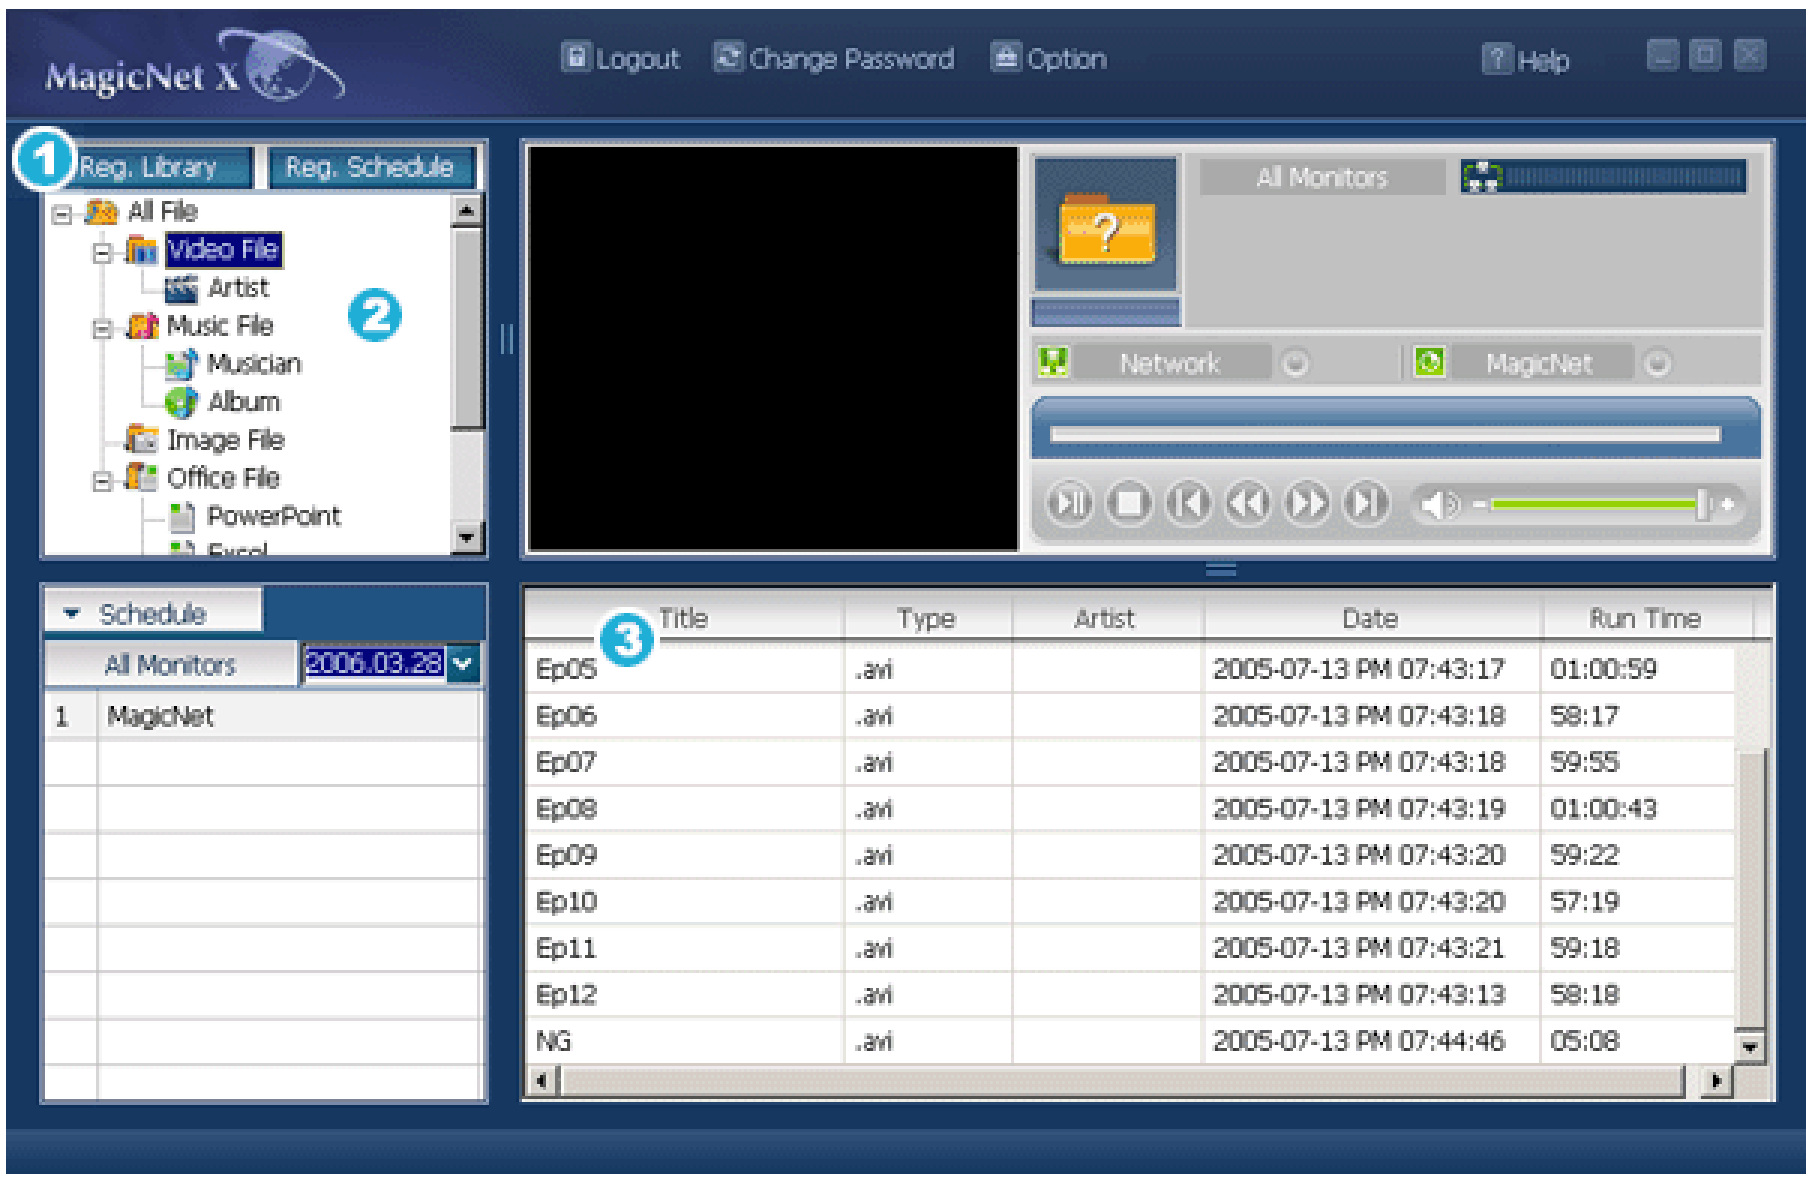


❶ Registrovanje u biblioteku

Što je biblioteka?

Biblioteka se sastoji od liste datoteka koje mogu da se reprodukuju sa monitora spojenog na program MagicNet. SyncMaster 400Pn/460Pn , SyncMaster 711ND can only play files with the supported formats registered in the library. Biblioteka prihvata samo datoteke podržanih formata.

- Pritisnite dugme "Reg. Library" (Registrovanje u biblioteku) da izaberete datoteke koje mogu da se registruju u biblioteku.
- Dizajnirana je na takav način da mogu da se registruju samo datoteke koje monitor može da reprodukuje. Izabrane datoteke se analiziraju i prikazuje se rezultat.
- Datoteke dodate biblioteci se prvo automatski klasifikuju na listi (❷) kao film, audio, fotografija i office datoteke, a zatim se dalje klasifikuju prema tipu datoteke.
- U prozoru Fields (Polja) (❸) prikazane su registrovane datoteke i informacije o njima.

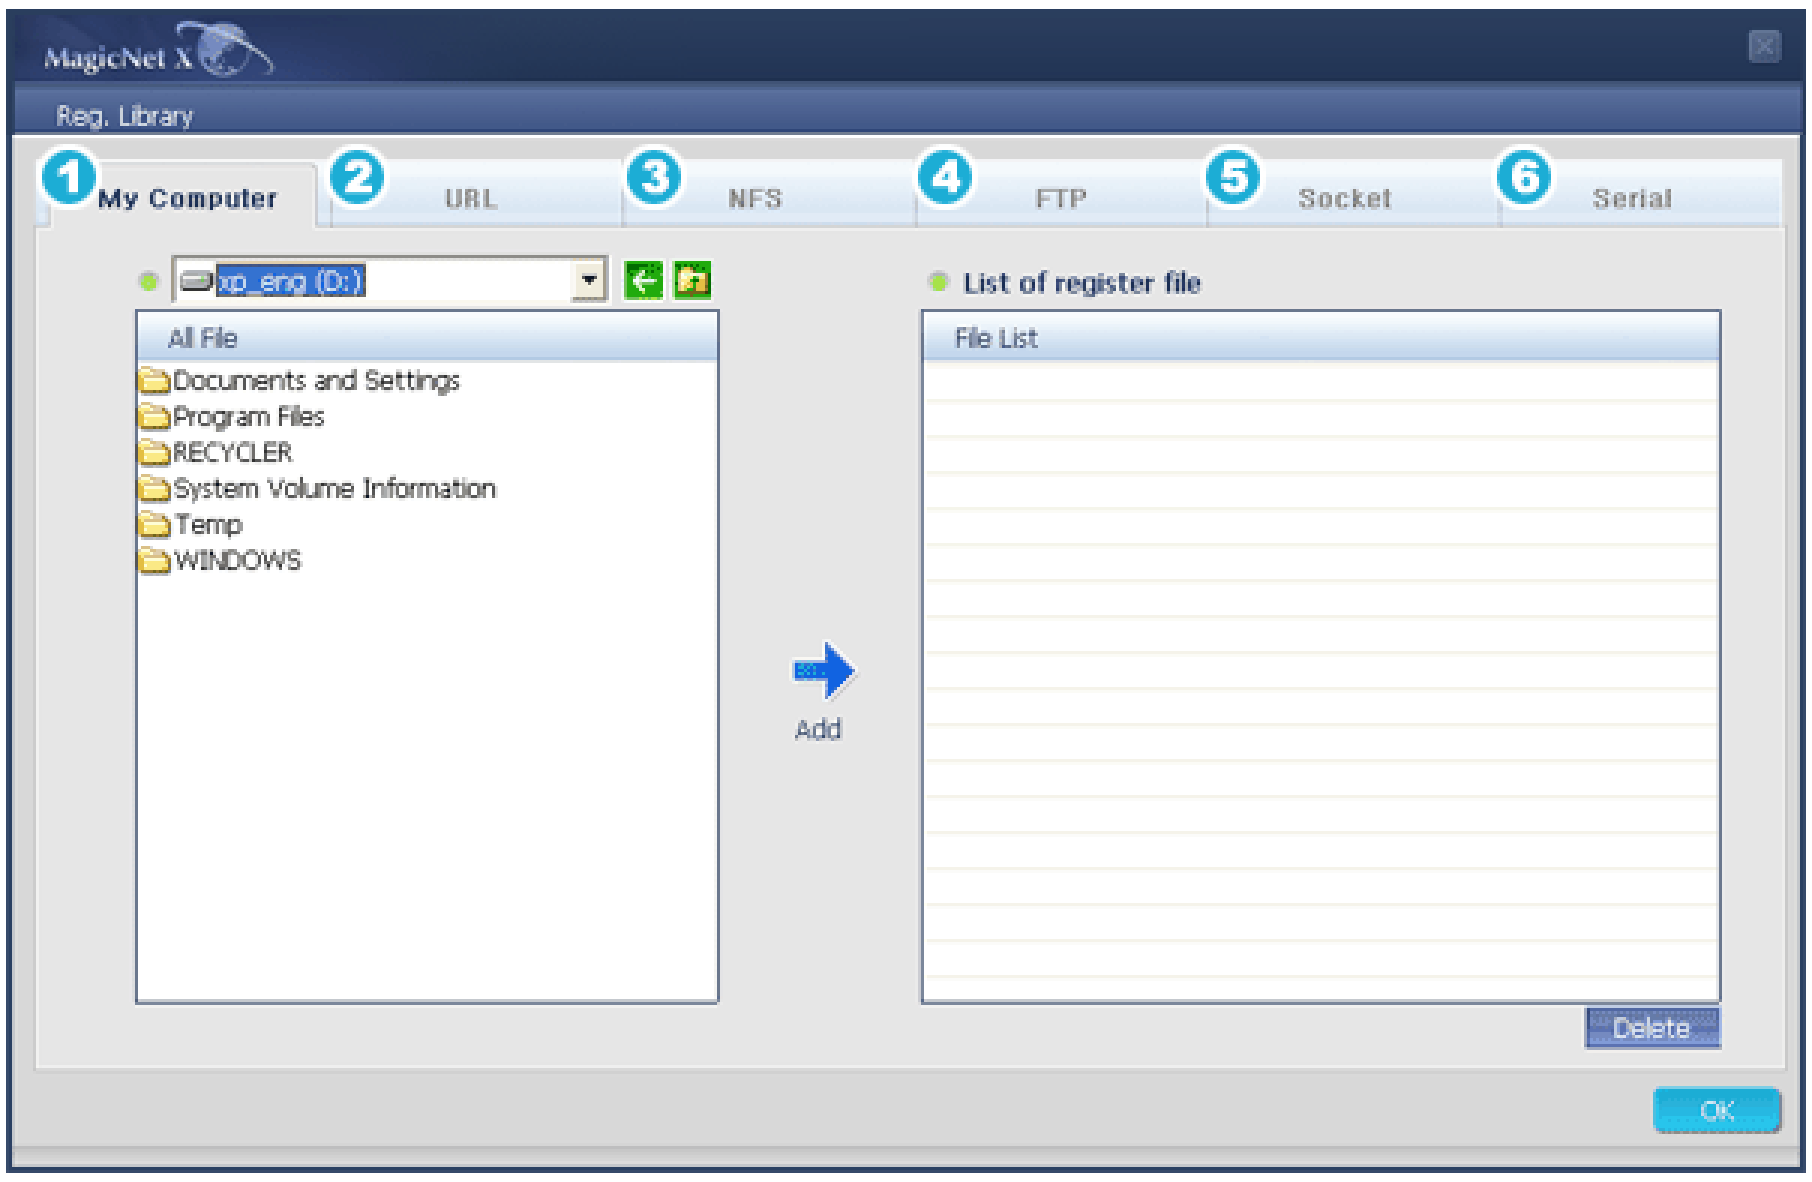

1 My Computer

2 URL


3 NFS

4 FTP

5 Socket


6 Serial

1. My Computer ▲Up

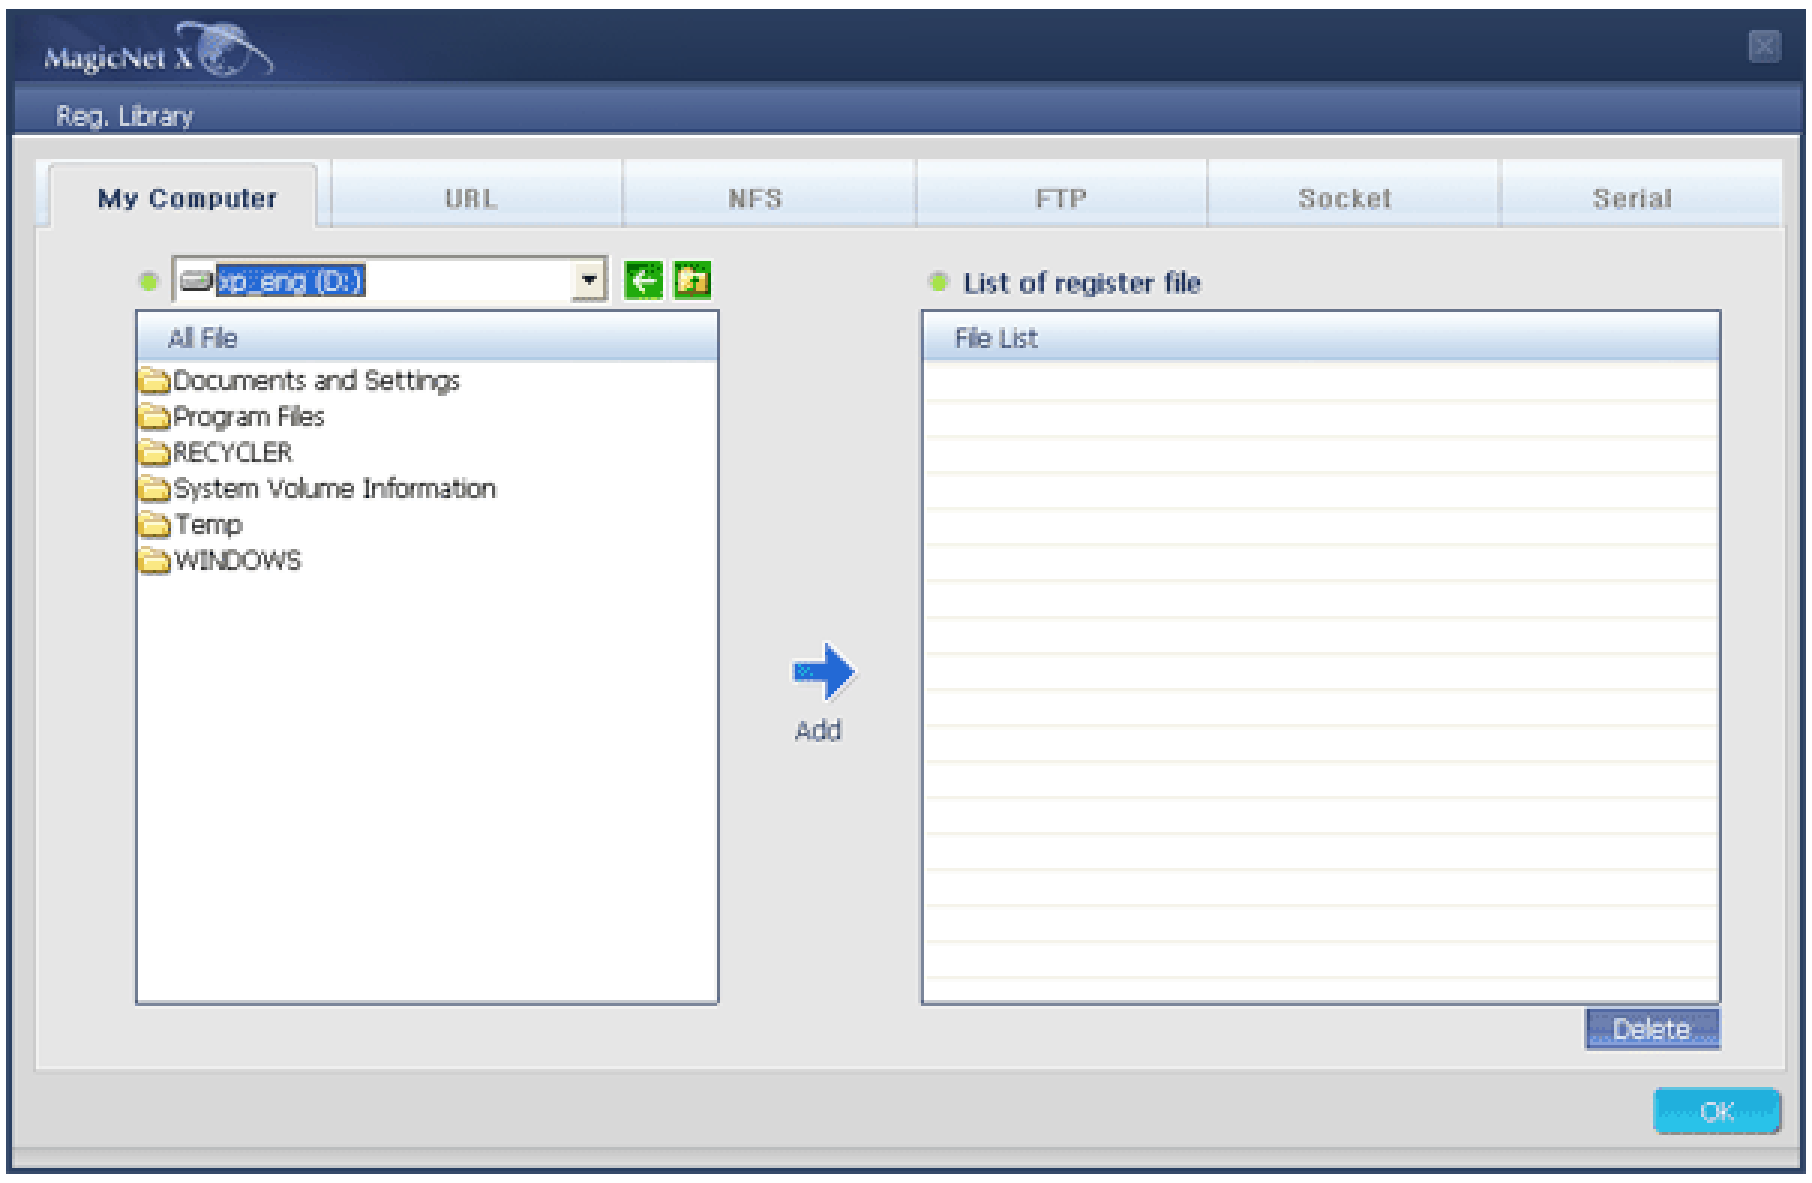


- Možete registrovati datoteke u fascikli My Computer.

2. URL ▲Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

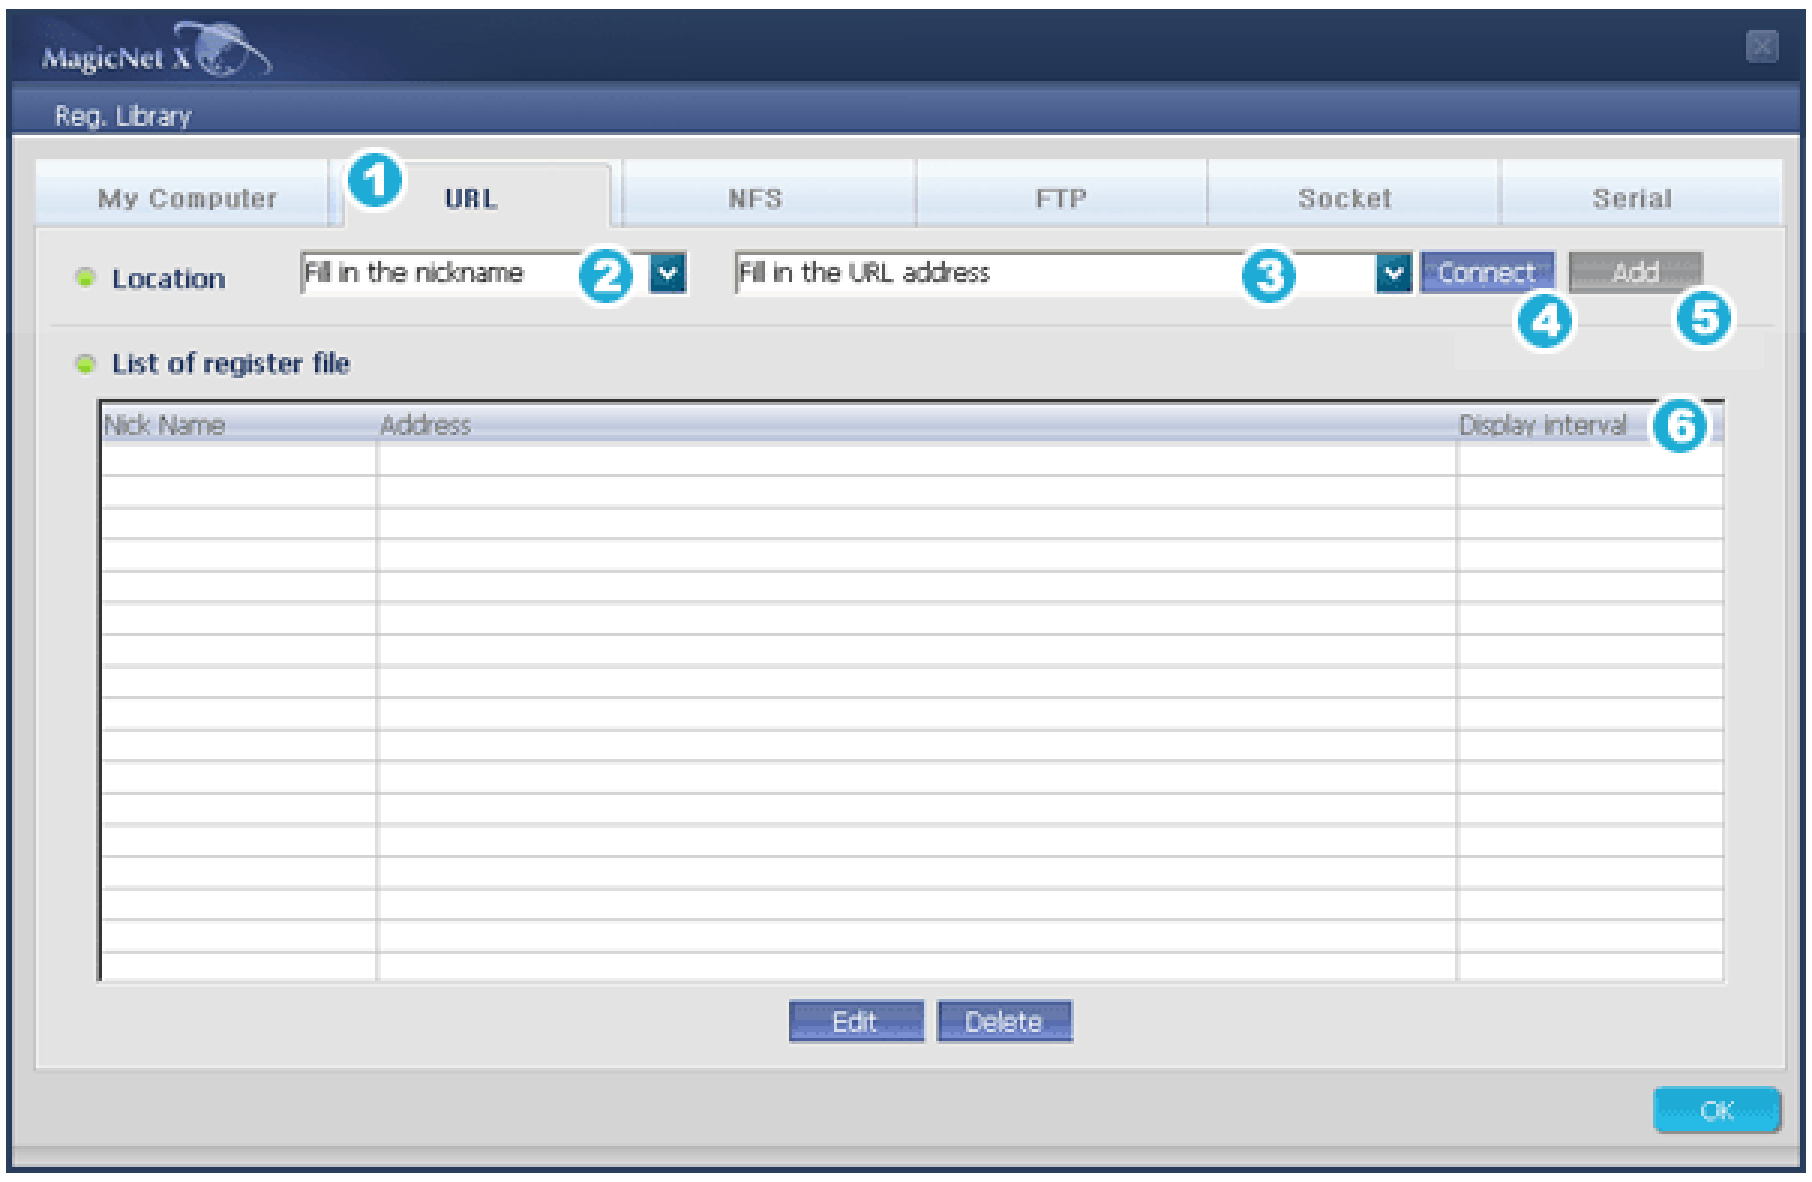

❶ URL	Možete registrovati URL adrese preko Interneta.
❷ Nick Name	Možete izabrati nadimak za URL koji treba da bude registrovan tako da se može koristiti za operacije učitavanja i uređivanja. (If you register with the same nick name, the existing URL, which has been registered with the nick name is replaced with the new one.)
❸ Adresa	Izaberite URL address (URL adresu) za registraciju.
❹ Connect	Povežite se na URL uz registrovani nickname (Nadimak) i URL Address (URL adresa). Ako je veza uspešno ostvarena, program Internet Explorer se pokreće i dugme Add (Dodaj) (❺) se aktivira.
❺ Add	Ako je veza uspešno ostvarena, sačuvajte informacije o vezi u DB (baza podataka).
❻ Display interval	Ekran osvežite navedenom URL adresom prilikom svakog Display interval.


3. NFS ▲Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

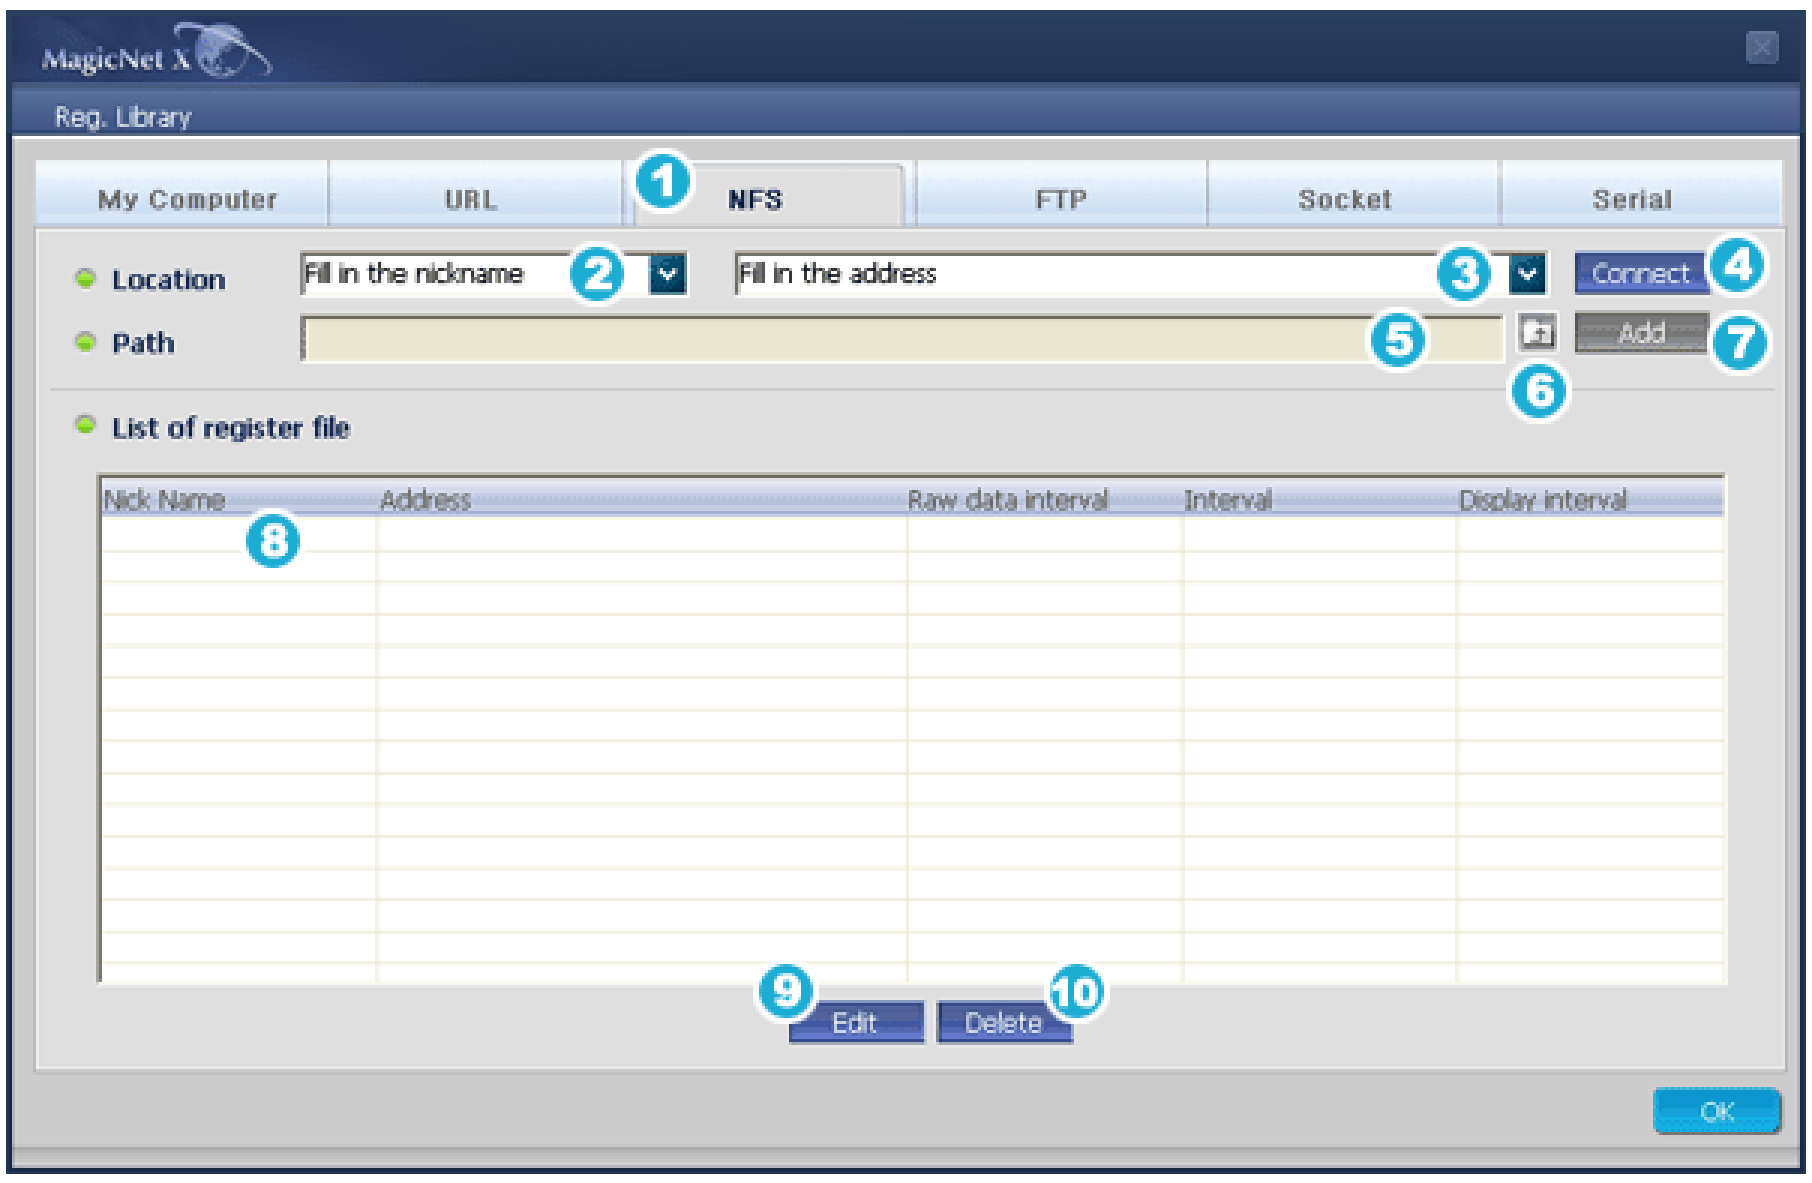

❶ NFS	Tekstualne podatke (.txt) možete da registrujete putem NFS.
❷ Nick Name	Možete izabrati nadimak za URL koji treba da bude registrovan tako da se može koristiti za operacije učitavanja i uređivanja. (If you register with the same nick name, the existing data, which has been registered with the nick name, is replaced with the new one.)

❸ Adresa	Set an address to be registered. (You have to set the shared IP and folder name.)
❹ Connect	Povežite se na NFS sa registrovanim nadimkom i adresom. Ako je veza uspešno ostvarena, dugmad Open (Otvori) i Add (Dodaj) (❻, ❼) su aktivirana.
❺ Path (Putanja):	Pokazuje uspešno povezanu NFS putanju.
❻ Open	Pojavljuje se prozor File Navigation (Navigacija kroz datoteke) u kojem možete da izaberete datoteku (proizvoljni podaci) koristeći informaciju o uspešno ostvarenoj konekciji.
❼ Add	Učitajte proizvoljne podatke o putanji postavljenoj u prozoru File Navigation (Navigacija kroz datoteke), kopirajte podatke na server i sačuvajte podatke u DB. =>U originalnoj datoteci sa tekstualnim podacima (.txt) "," i "LineFeed" se koriste kao granični između ćelija koji se određuju tokom operacije Multi Screen uređivanja.
❽ Registered files	Prozor koji pokazuje DB informacije.
❾ Edit	A window appears where you can set Raw data Interval/Interval/Display interval for TEXT(.txt) data. If you select multiple TEXT(.txt) data, only the first data of the list is modified. => Raw data Interval : Time to load original TEXT(.txt) data file into the buffer. Interval: Vreme stvaranja datoteke kada su podaci učitani u međumemoriju tako da se podaci dele na kolone i redove koji su podešeni tokom operacije Multi Screen uređivanja. Display interval : Vreme za koje se osveži ekran monitora
❿ Delete (Obriši)	Izbrišite izabranu stavku tekstualnih podataka (.txt) sa liste registrovanih stavaka tekstualnih podataka (.txt). (Višestruki izbor pomoću tastera Shift i Ctrl je podržan za brisanje)


4. FTP ▲Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

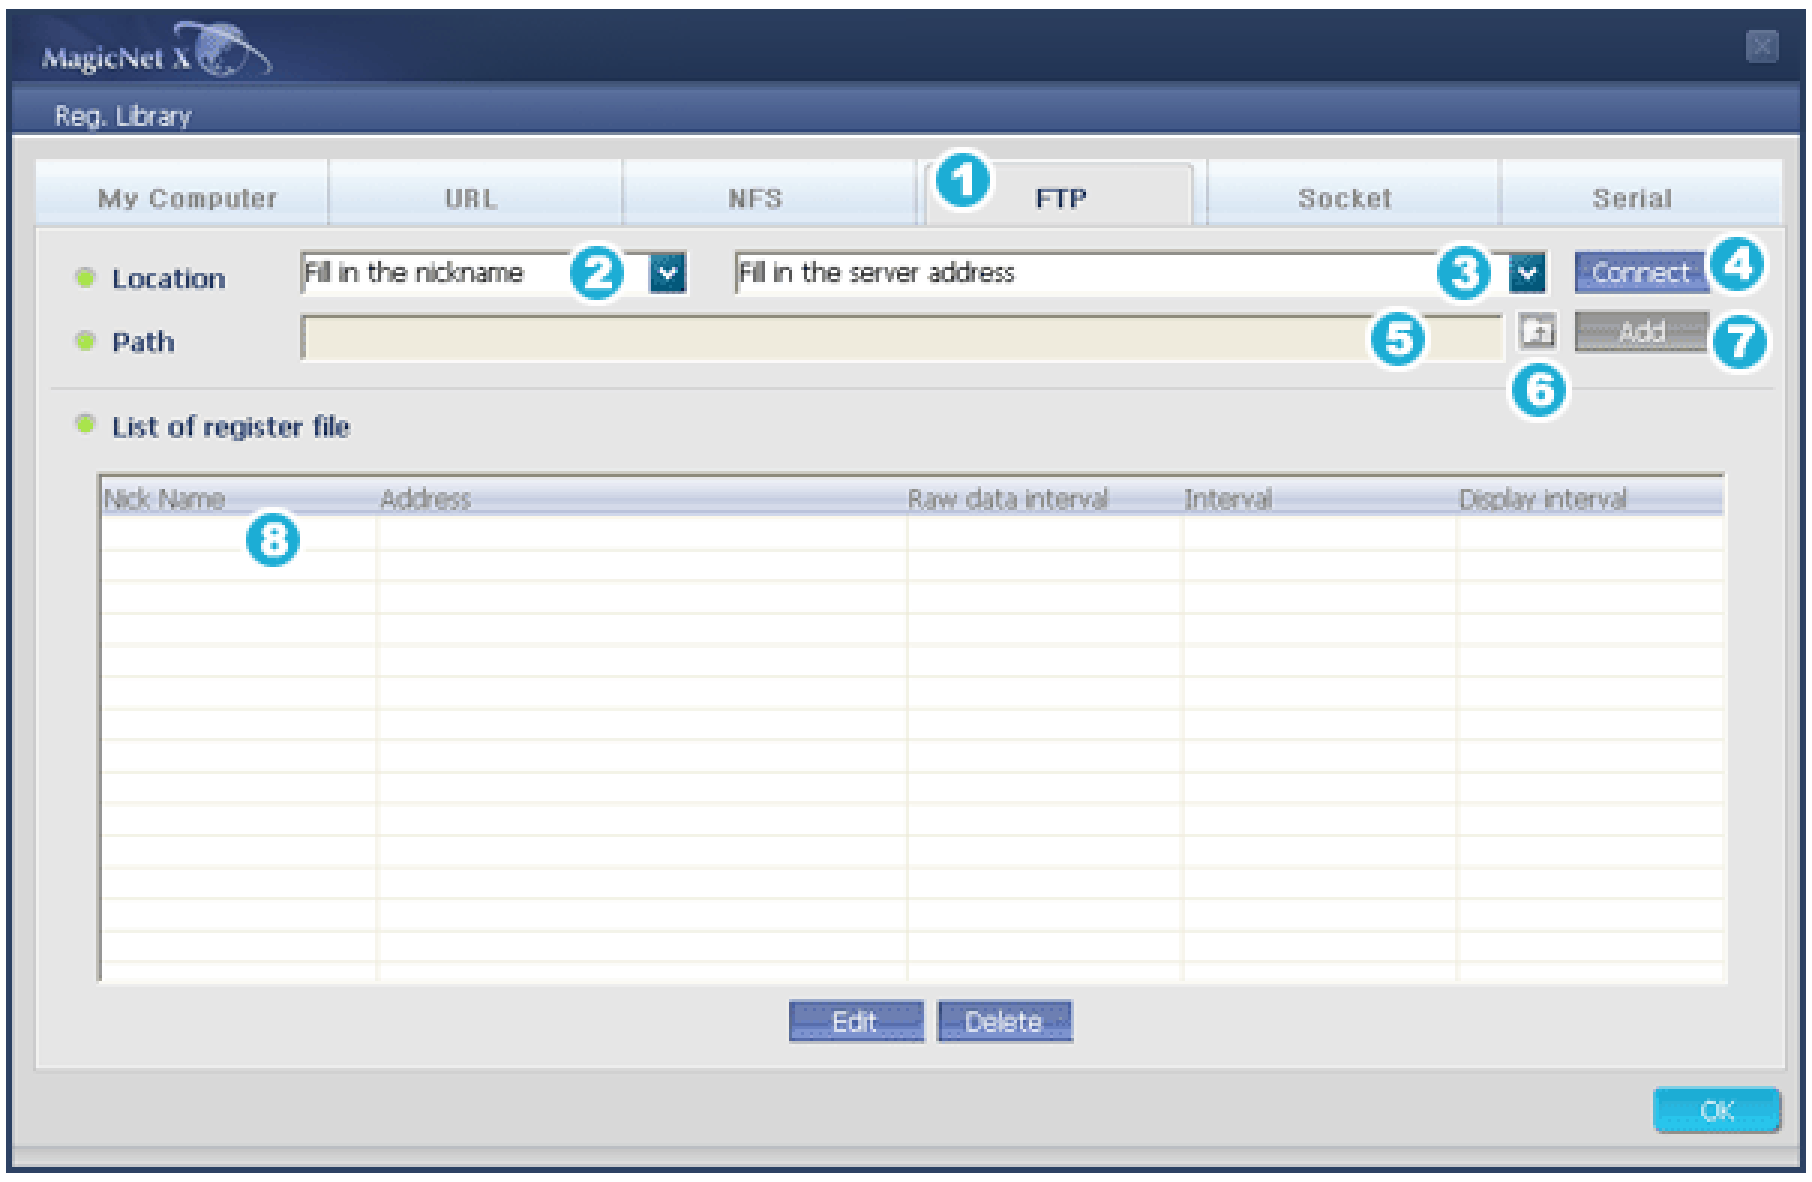

❶ FTP	Tekstualne podatke (.txt) možete da registrujete putem NFS.
❷ Nick Name	Možete izabrati nadimak za URL koji treba da bude registrovan tako da se može koristiti za operacije učitavanja i uređivanja. (If you register with the same nick name, the existing data, which has been registered with the nick name, is replaced with the new one.)
❸ Adresa	Izaberite adresu koju treba registrovati.
❹ Connect	Povežite se na NFS sa registrovanim nadimkom i adresom. Pojavljuje se iskačući prozor u koji možete uneti ID i šifru za FTP konekciju. Ako je veza uspešno ostvarena, dugmad Open (Otvori) i Add (Dodaj) (❻, ❼) su aktivirana. (❺) Path (Putanja): Pokazuje putanju uspešne FTP veze.
❺ Path (Putanja):	Pokazuje putanju uspešne FTP veze.

6 Open	Pojavljuje se prozor File Navigation (Navigacija kroz datoteke) u kojem možete da izaberete datoteku (proizvoljni podaci) koristeći informaciju o uspešno ostvarenoj konekciji.
7 Add	Učitajte proizvoljne podatke o putanji postavljenoj u prozoru File Navigation (Navigacija kroz datoteke), kopirajte podatke na server i sačuvajte podatke u DB. =>U originalnoj datoteci sa tekstualnim podacima (.txt) "," i "LineFeed" se koriste kao graničnici između ćelija koji se određuju tokom operacije Multi Screen uređivanja.
8 Registered files	Prozor koji pokazuje DB informacije.

5. Socket Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

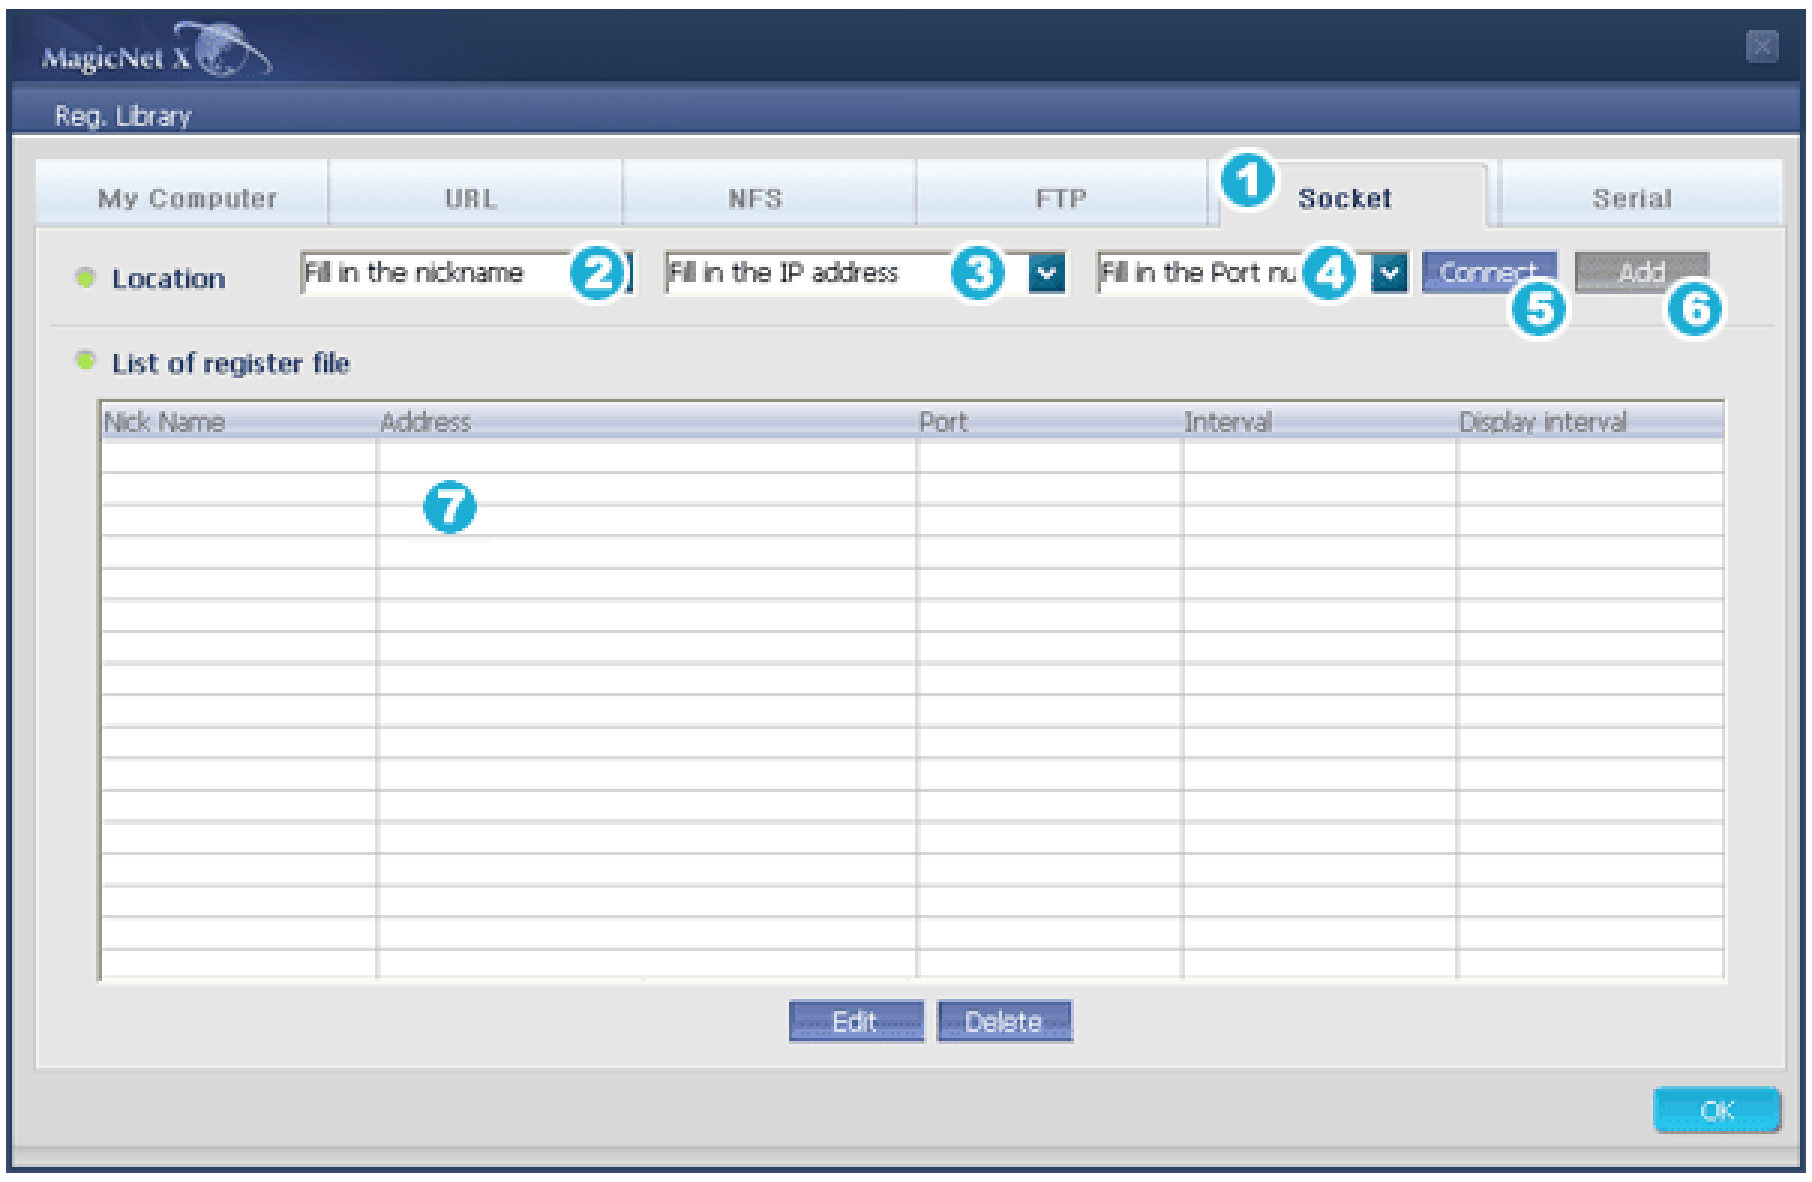


1 Socket	Tekstualne podatke (.txt) možete da registrujete putem NFS.
2 Nick Name	Možete izabrati nadimak za URL koji treba da bude registrovan tako da se može koristiti za operacije učitavanja i uređivanja. (If you register with the same nick name, the existing data, which has been registered with the nick name, is replaced with the new one.)
3 Adresa	Izaberite adresu koju treba registrovati.
4 Port	Izaberite priključak (port) za registraciju.
5 Connect	Povežite se na NFS sa registrovanim nadimkom i adresom. Ako je veza uspešno ostvarena, dugme Add (Dodaj) (6) sa strane je aktivirano.
6 Add	Kopira proizvoljne podatke koji se šalju kroz socket (priključak) na server i skladišti ih u DB. =>Podaci se preko Socket prenose u obliku paketa koji su razgraničeni ranije definisanom šemom dužina.

Naziv	Veličina u bajtovima	Podrazumevana vrednost	Komentar
Protocol	1	C	
Op code	1	X	
Veličina	16		Veličina poruke u bajtovima, bez zaglavlja i polja za veličinu. Zapisano ASCII kodom.
Podaci	**Varijante**		

=>U originalnoj datoteci sa tekstualnim podacima (.txt) "," i

	"LineFeed" se koriste kao graničnici između ćelija koji se određuju tokom operacije Multi Screen uređivanja.
7 Registered files	Prozor koji pokazuje DB informacije.

6. Serial Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

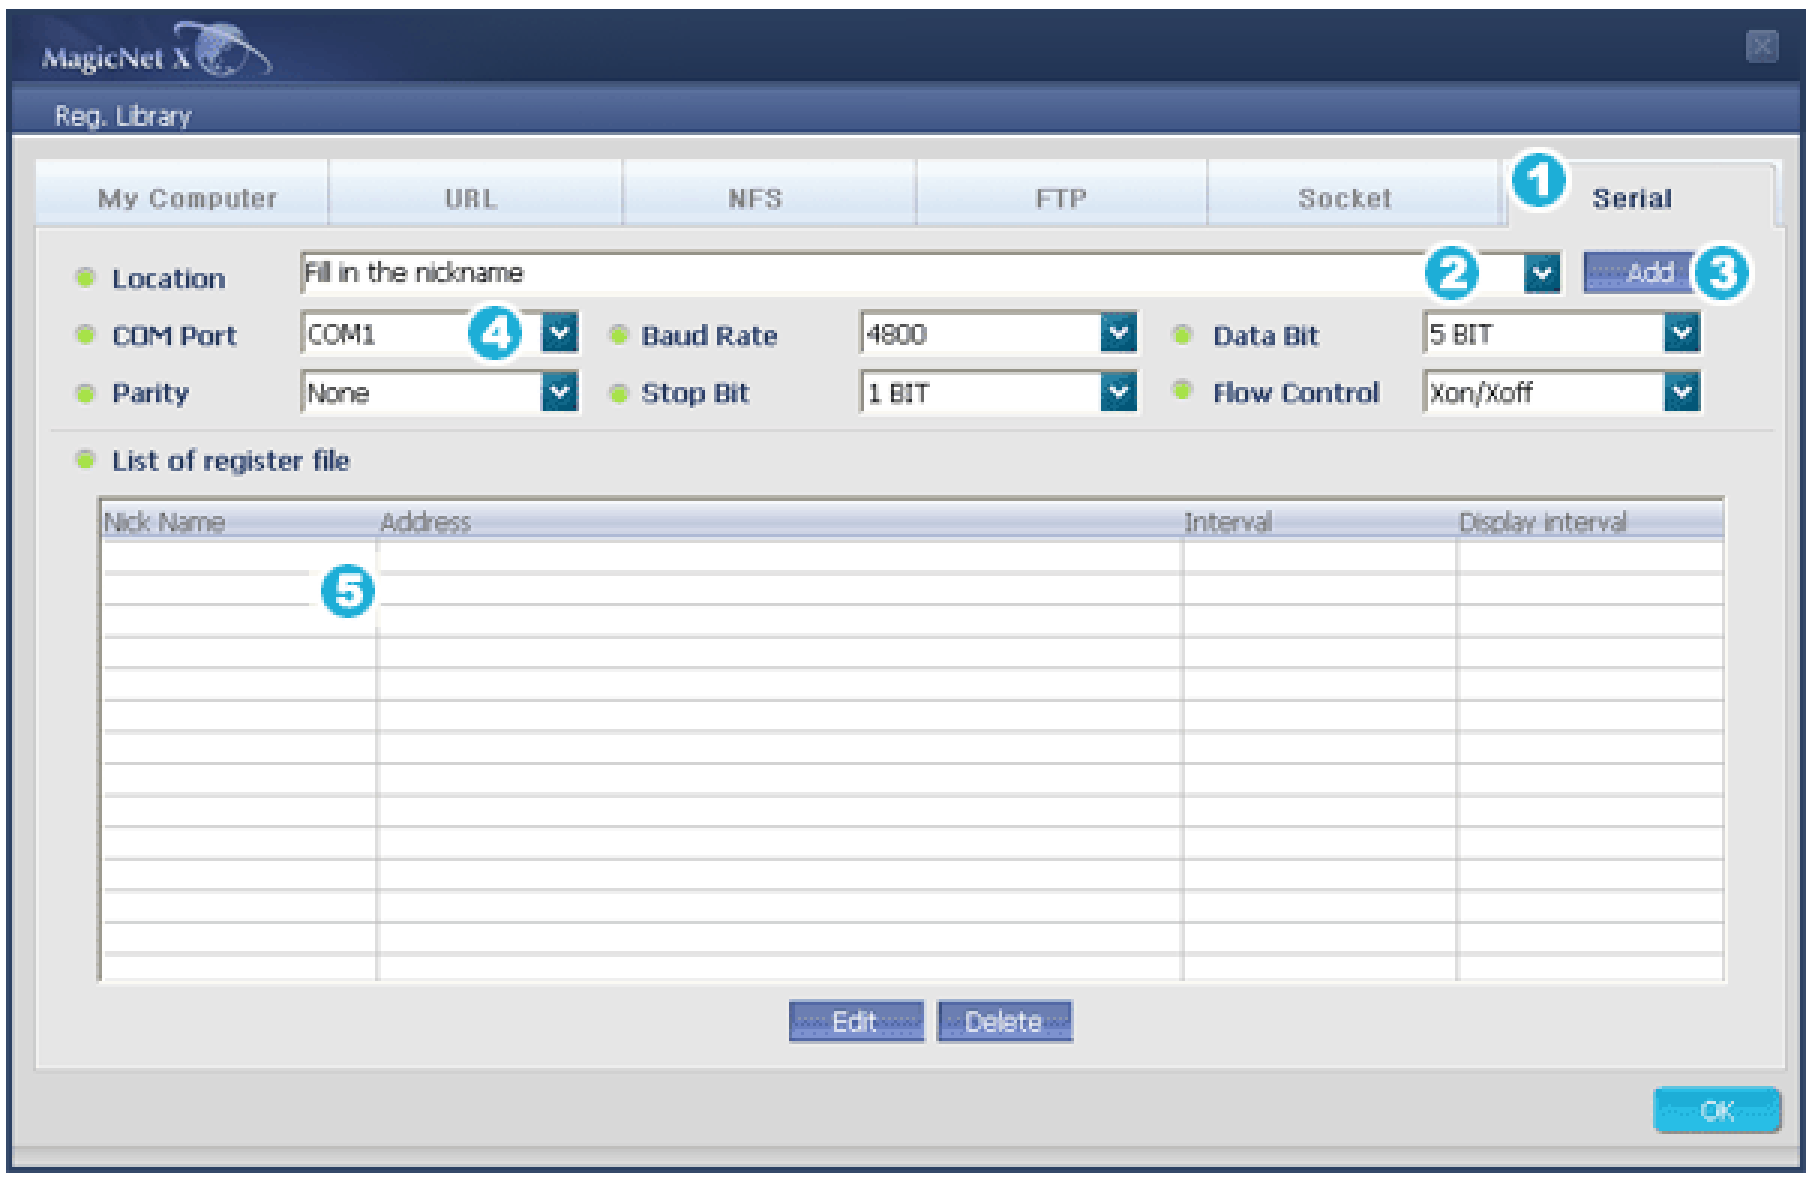


1 Serial	Tekstualne podatke (.txt) možete da registrujete putem NFS.
2 Nick Name	Možete izabrati nadimak za URL koji treba da bude registrovan tako da se može koristiti za operacije učitavanja i uređivanja. (If you register with the same nick name, the existing data, which has been registered with the nick name, is replaced with the new one.)
3 Add	Možete da otvorite vezu putem Serial pomoću informacija o vezi koje se nalaze ispod te da spremite podatke u bazu podataka. =>U originalnoj datoteci sa tekstualnim podacima (.txt) "," i "LineFeed" se koriste kao graničnici između ćelija koji se određuju tokom operacije Multi Screen uređivanja.
4 Port	Izaberite priključak (port) za registraciju.
5 Registered files	Prozor koji pokazuje DB informacije.

Registrovanje u biblioteku **Registracija / rasporeda** Export/Import Schedule

Registracija / rasporeda

Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno. Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.

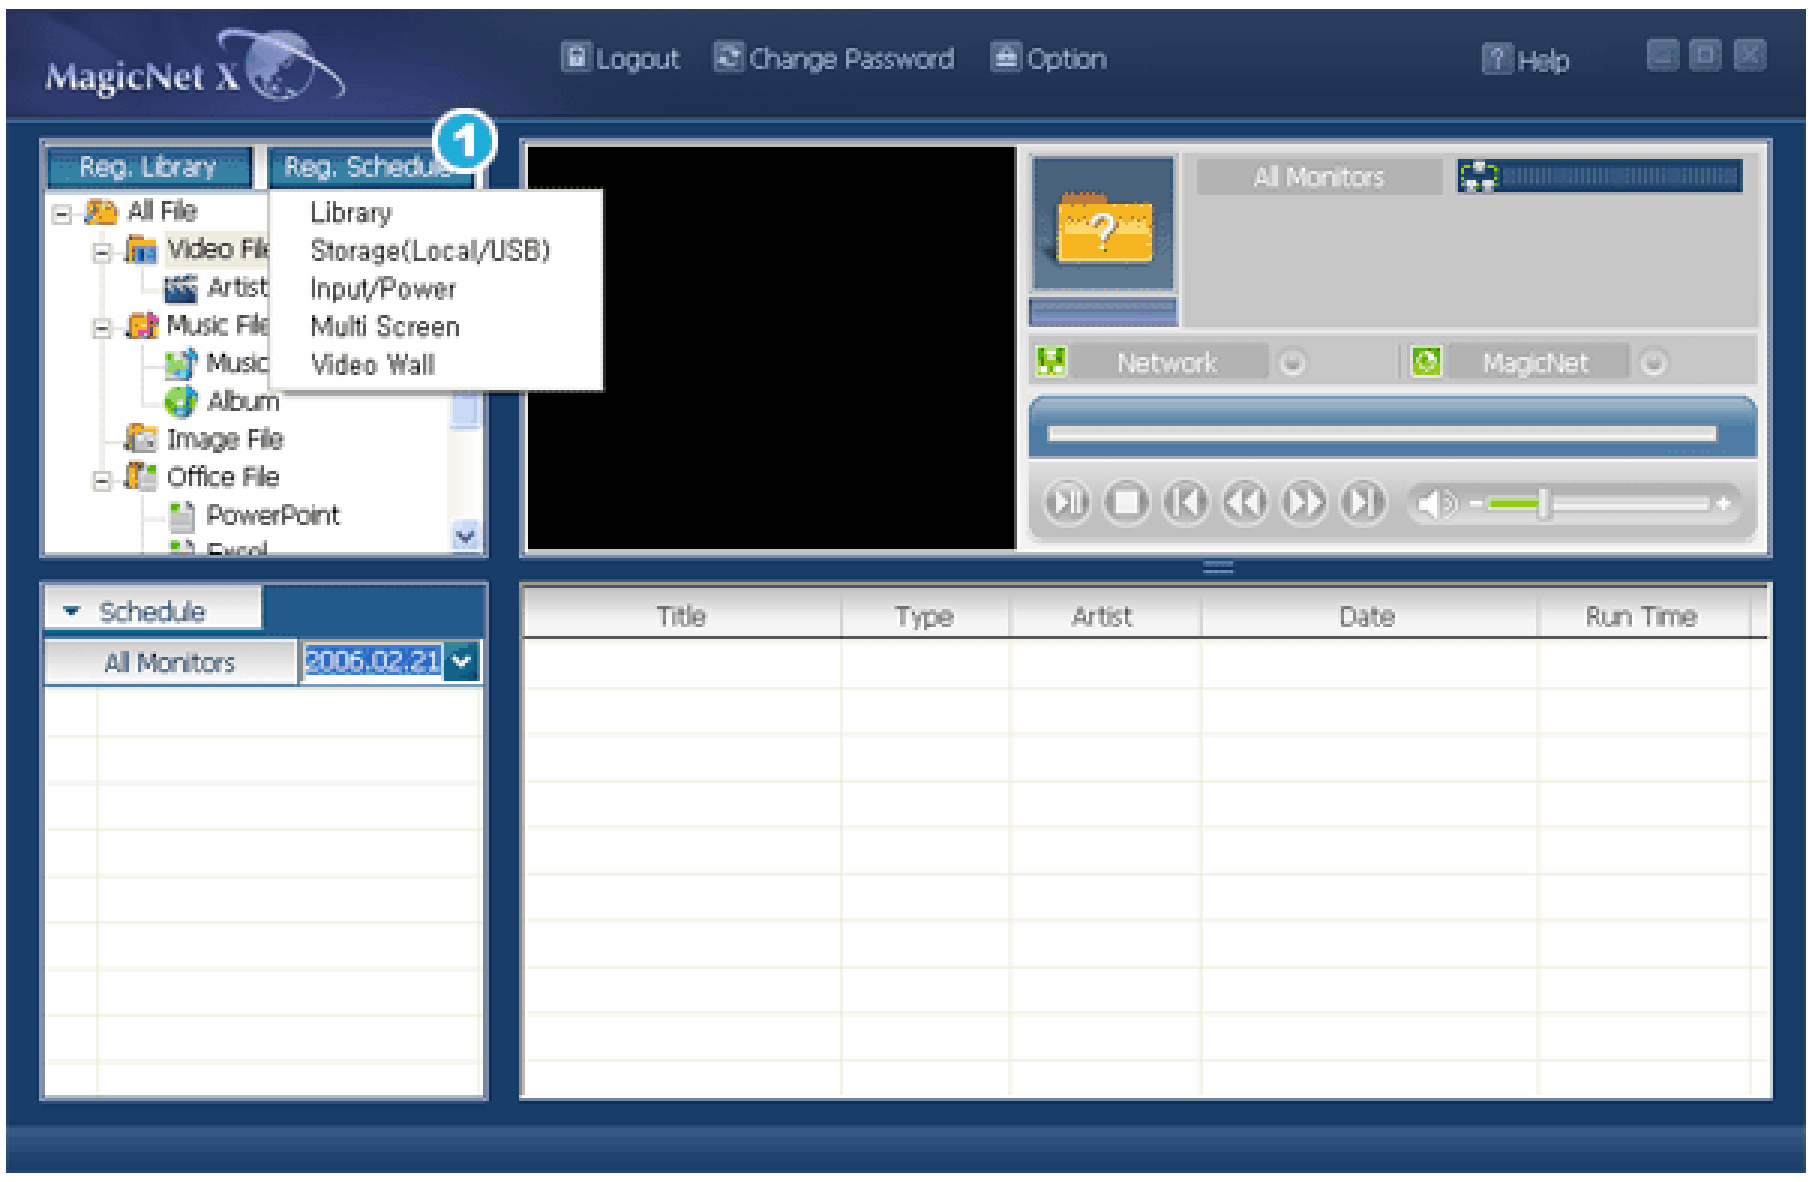


❶ Registracija / rasporeda

Omogućava vam registrovanje datoteka koje mogu unapred da se reprodukuju na monitoru.

1. Biblioteke

▲Up

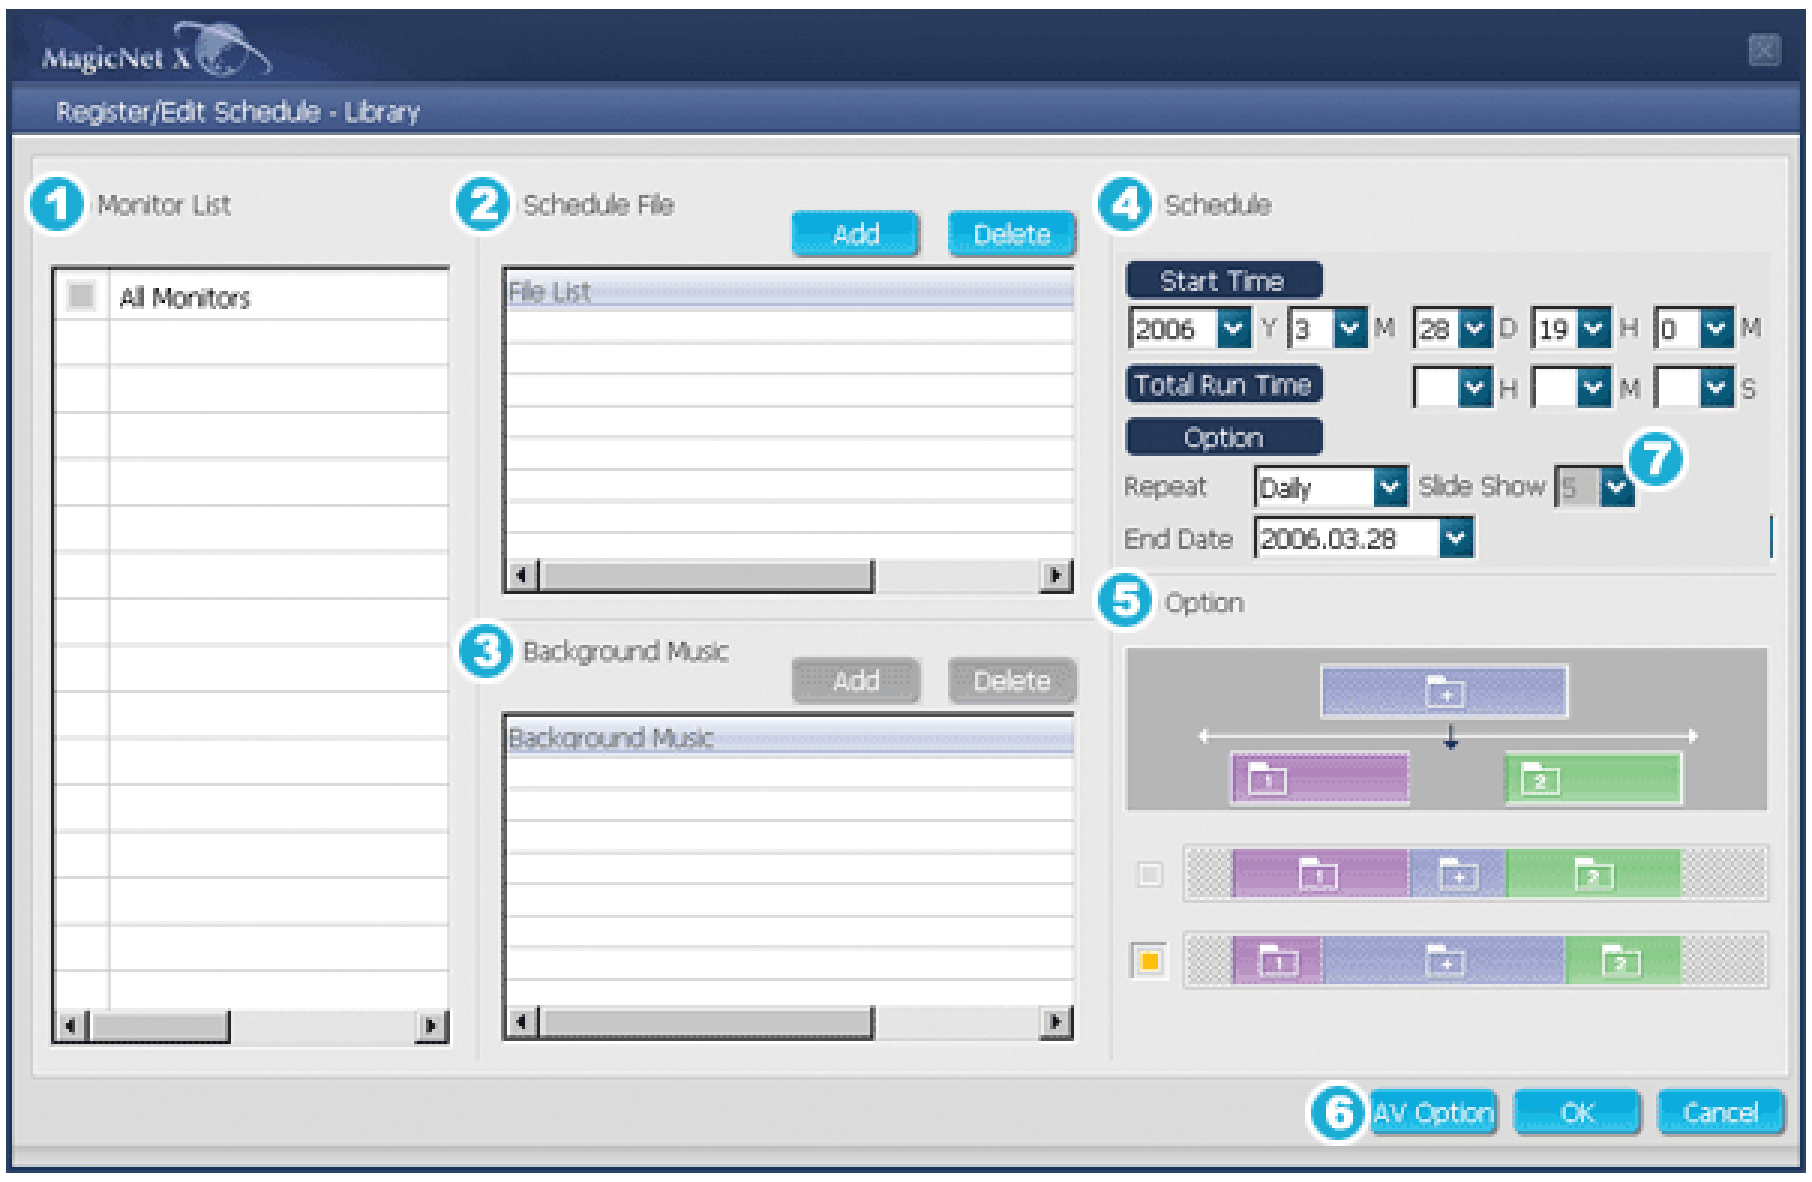

Registracija rasporeda preko biblioteke

Među datotekama na računaru servera datoteke koje se u biblioteku dodaju procedurama registracije mogu da se registruju sa rasporedom.

1. Kada se datoteke biraju među datotekama koje su već registrovane, ili se bira nasumična datoteka iz prozora za registraciju rasporeda, datoteka je izabrana kao datoteka rasporeda kroz procedure registracije biblioteke.
2. Kada birate slikovnu datoteku za datoteku rasporeda, možete da dodate muziku u pozadini birajući neku od sledećih muzičkih datoteka. Ako datoteka rasporeda nije slikovna datoteka, dugme add/delete (dodaj/izbriši) za muziku u pozadini nije aktivno.

1. **Monitor List**
   Izbor svih monitora ili samo određenog monitora za dodavanje rasporeda može se izvršiti na monitorima spojenih preko mreže.

2. **Schedule a File Add/Delete**
   Planiranje Dodavanja/Brisanja datoteke Datoteku koja će se dodati u raspored možete da izaberete, dodate ili izbrišete.

3. **Background Music Add/Delete**
   Dodavanje/Brisanje pozadinske muzike Dostupno samo kada se koriste slikovne datoteke. Unapred bira audio datoteku koja će se koristiti kao pozadinska muzika pri reprodukciji slikovne datoteke registrovane u rasporedu.

4. **Raspored**
   - **Start Time**
     Vreme početka Ovo znači vreme početka rasporeda koje može da se unese u godinama/mesecima/danima/satovima/minutima.
     Vreme početka rasporeda može se postaviti unutar vremenskog perioda od 7 dana od tekućeg datuma, međutim, datum početka može najkasnije datum 7 dana nakon tekućeg.

   - **Total Run Time**
     Ukupno vreme reprodukcije Ukupni period vremena rezerviranog u rasporedu

   - **Opcije**

     - Za ponavljanje rasporeda u intervalima od dana/sedmice/meseca izaberite interval koji će se ponavljati i datum dovršetka ponavljanja.
       Najkasniji datum dovršetka takvog ponavljanja može da se postavi na 1 godinu od tekućeg datuma.


     - Ako ne izaberete opciju ponavljanja ili ne izaberete datum dovršetka ponavljanja, raspored će se dodati jednom prema podrazumevanoj vrednosti.

5. **Option (Opcije)**
   - **Umetanje između postojećih rasporeda**
     Umetanje između postojećih rasporeda Ovo znači da će se novi raspored umetnuti bez da utiče na ukupno vreme reprodukcije postojećih rasporeda. Ako treba da se umetne novi raspored koji prekida vreme dovršetka postojećeg rasporeda, vreme početka koje bira korisnik se ignoriše, a vreme početka se menja u vreme nakon vremena dovršetka postojećeg rasporeda. Kada novi raspored koji treba da se umetne prekida vreme početka postojećeg rasporeda, vreme početka postojećeg rasporeda menja se u nakon vremena završetka novog rasporeda.

   - **Zanemari/Piši preko postojećih rasporeda**
     Postojeći rasporedi se zanemaruju i prepisuju se novim rasporedom korisnika u postavljeno vreme.
     Ako se novi raspored preklapa sa postojećim rasporedom, vreme postojećeg rasporeda može da se menja ili čak i briše, budući da se preko njega prepisuje novi raspored.

6. **AV Option** : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn
   Allows you to configure the video and sound settings while scheduling content.


   - **Možete da konfigurišete MagicBright, contrast i brightness.**

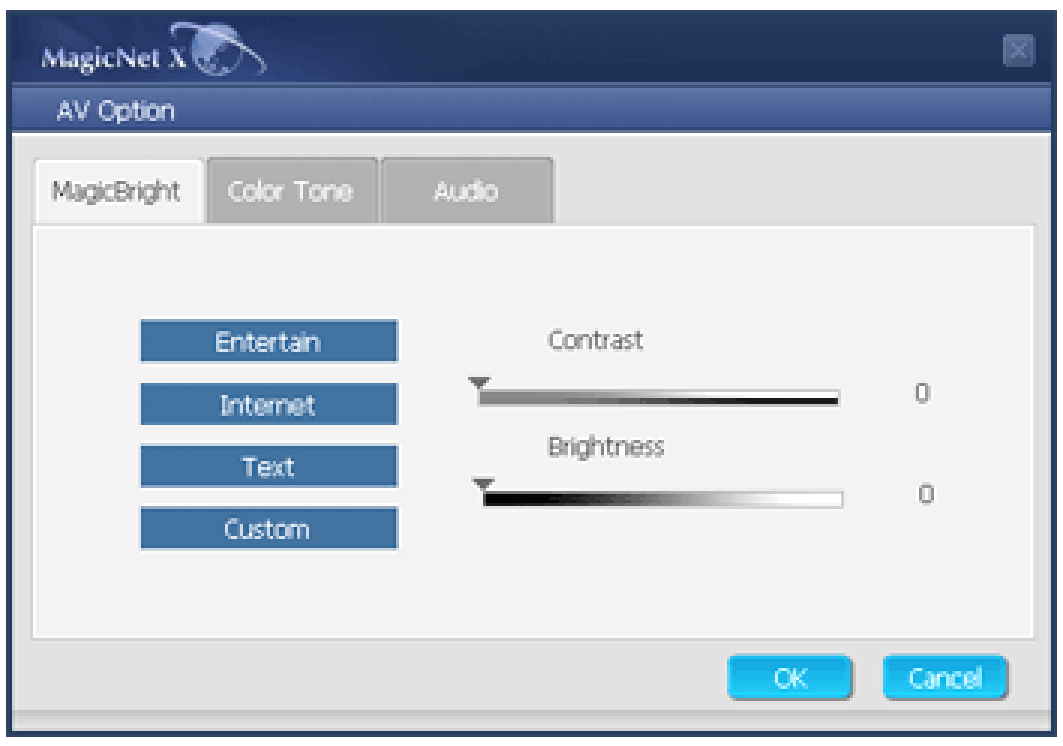   - **Možete da konfigurišete postavke za Cool, Tone, Red, Green i Blue.**




- **Možete da konfigurišete postavke za Bass, Treble, Balance i SRS TSXT.**

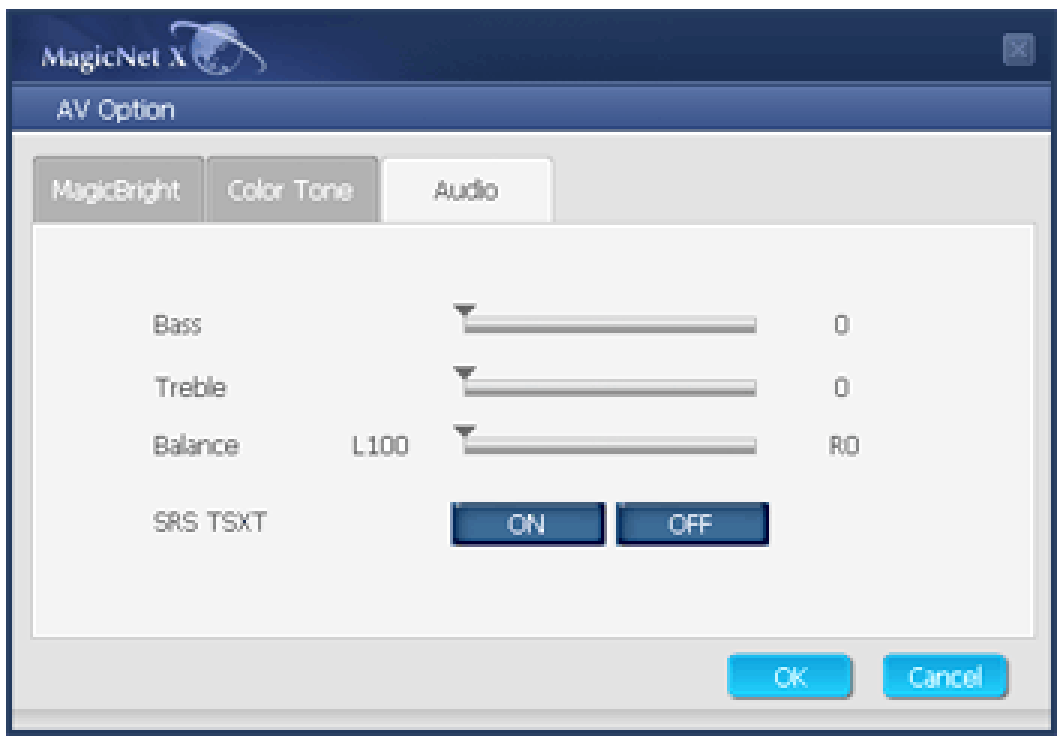

7. **Slide Show** : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn Determines the slide transition interval for Slide Show.

2. Uređaj za skladištenje (Lokalno/USB) Up

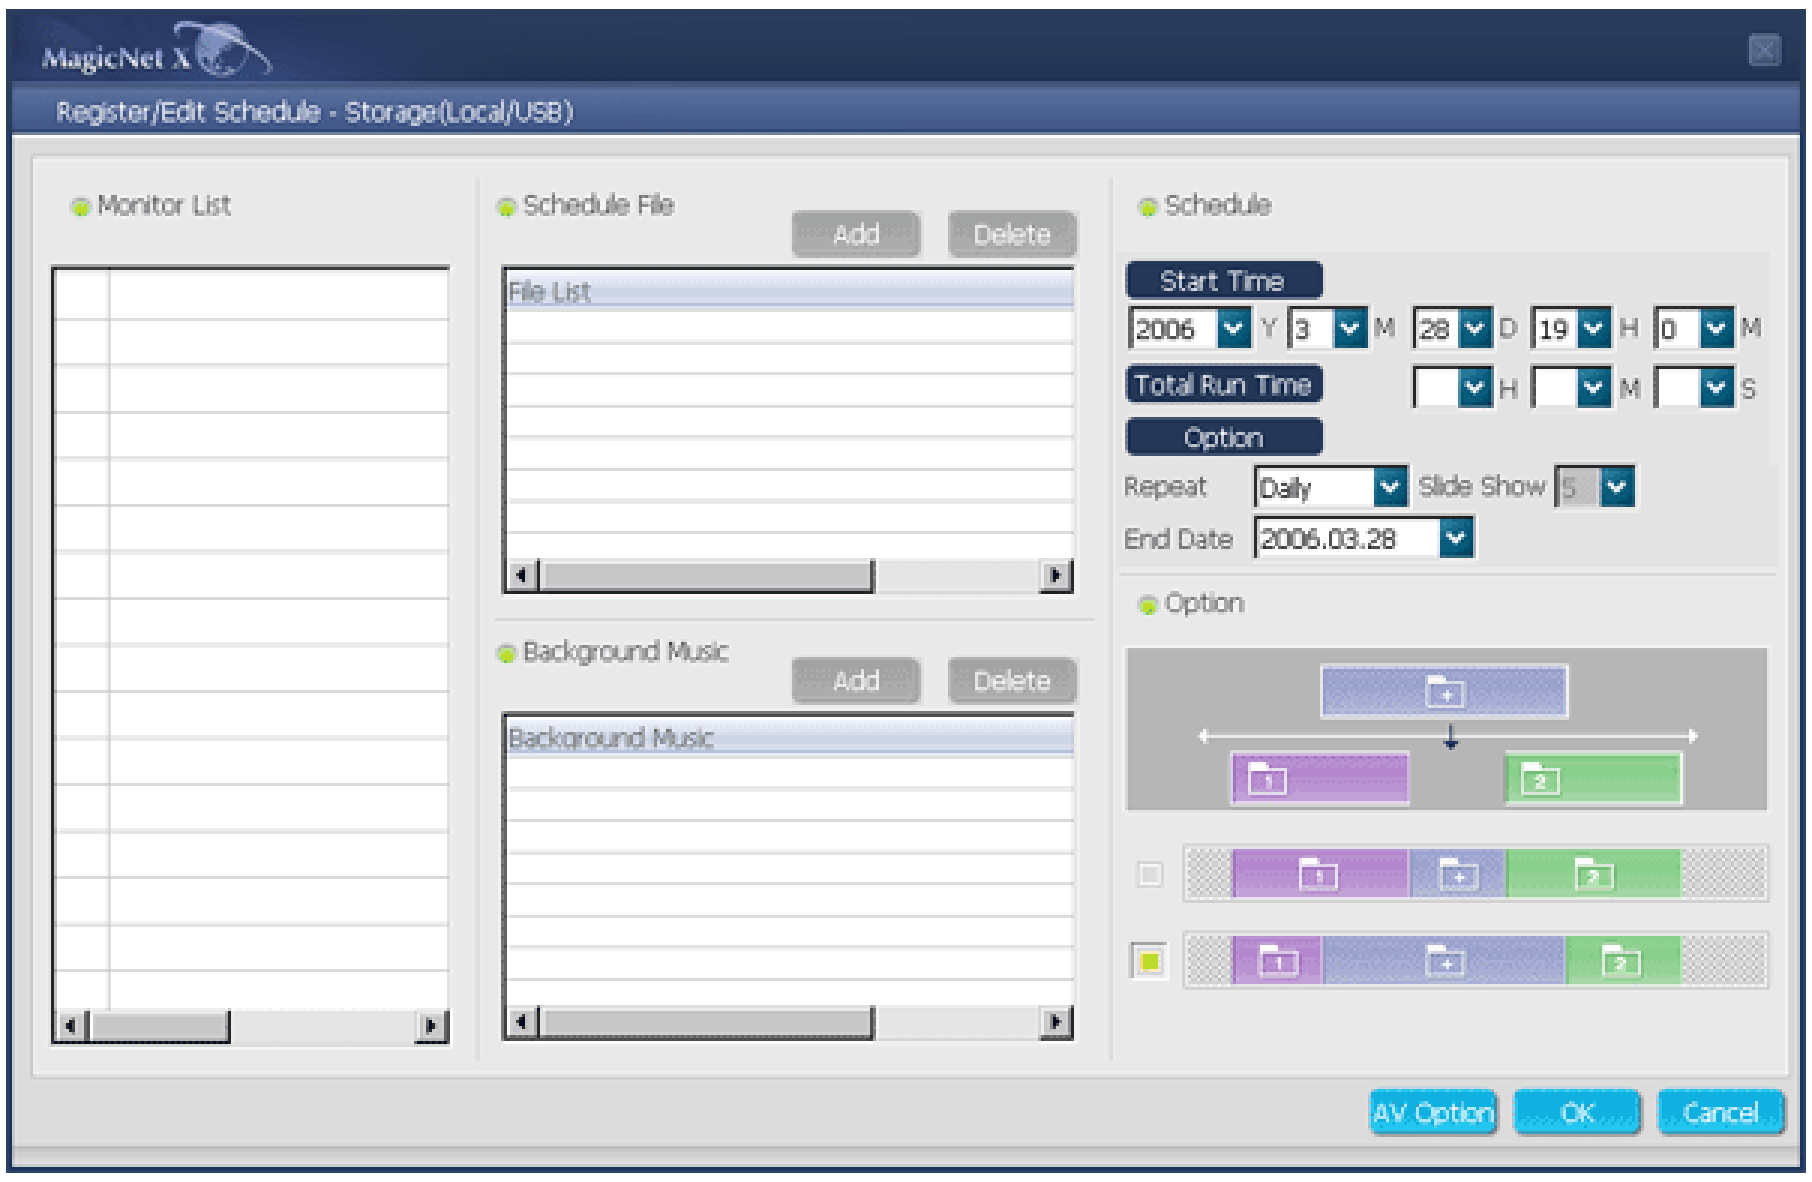


Registracija rasporeda datoteka iz uređaja za skladištenje (Lokalno/USB)

Možete da izaberete datoteku iz lokalnog memorijskog uređaja monitora ili sa USB uređaja povezanog na monitor da biste registrovali izabranu datoteku sa rasporedom.

1. Sa liste monitora izaberite monitor na kojem raspored treba da se registruje. Dugme add/delete (dodaj/obriši) datoteke rasporeda se aktivira samo kad se izabere monitor koji je trenutno spojen na server.

2. Pritiskom dugmeta add (dodaj) možete da dodate datoteku iz uređaja za lokalno skladištenje na monitoru ili iz USB uređaja priključenog na monitor. U tom slučaju datoteka neće prolaziti kroz procedure registracije biblioteke na serveru.
3. Pri odabiru slikovne datoteke za datoteku rasporeda možete da dodate pozadinsku muziku. Kada datoteka rasporeda nije slikovna datoteka, dugme add/delete (dodaj/obriši) za pozadinsku muziku nije aktivirano.

3. Unos/Napajanje Up

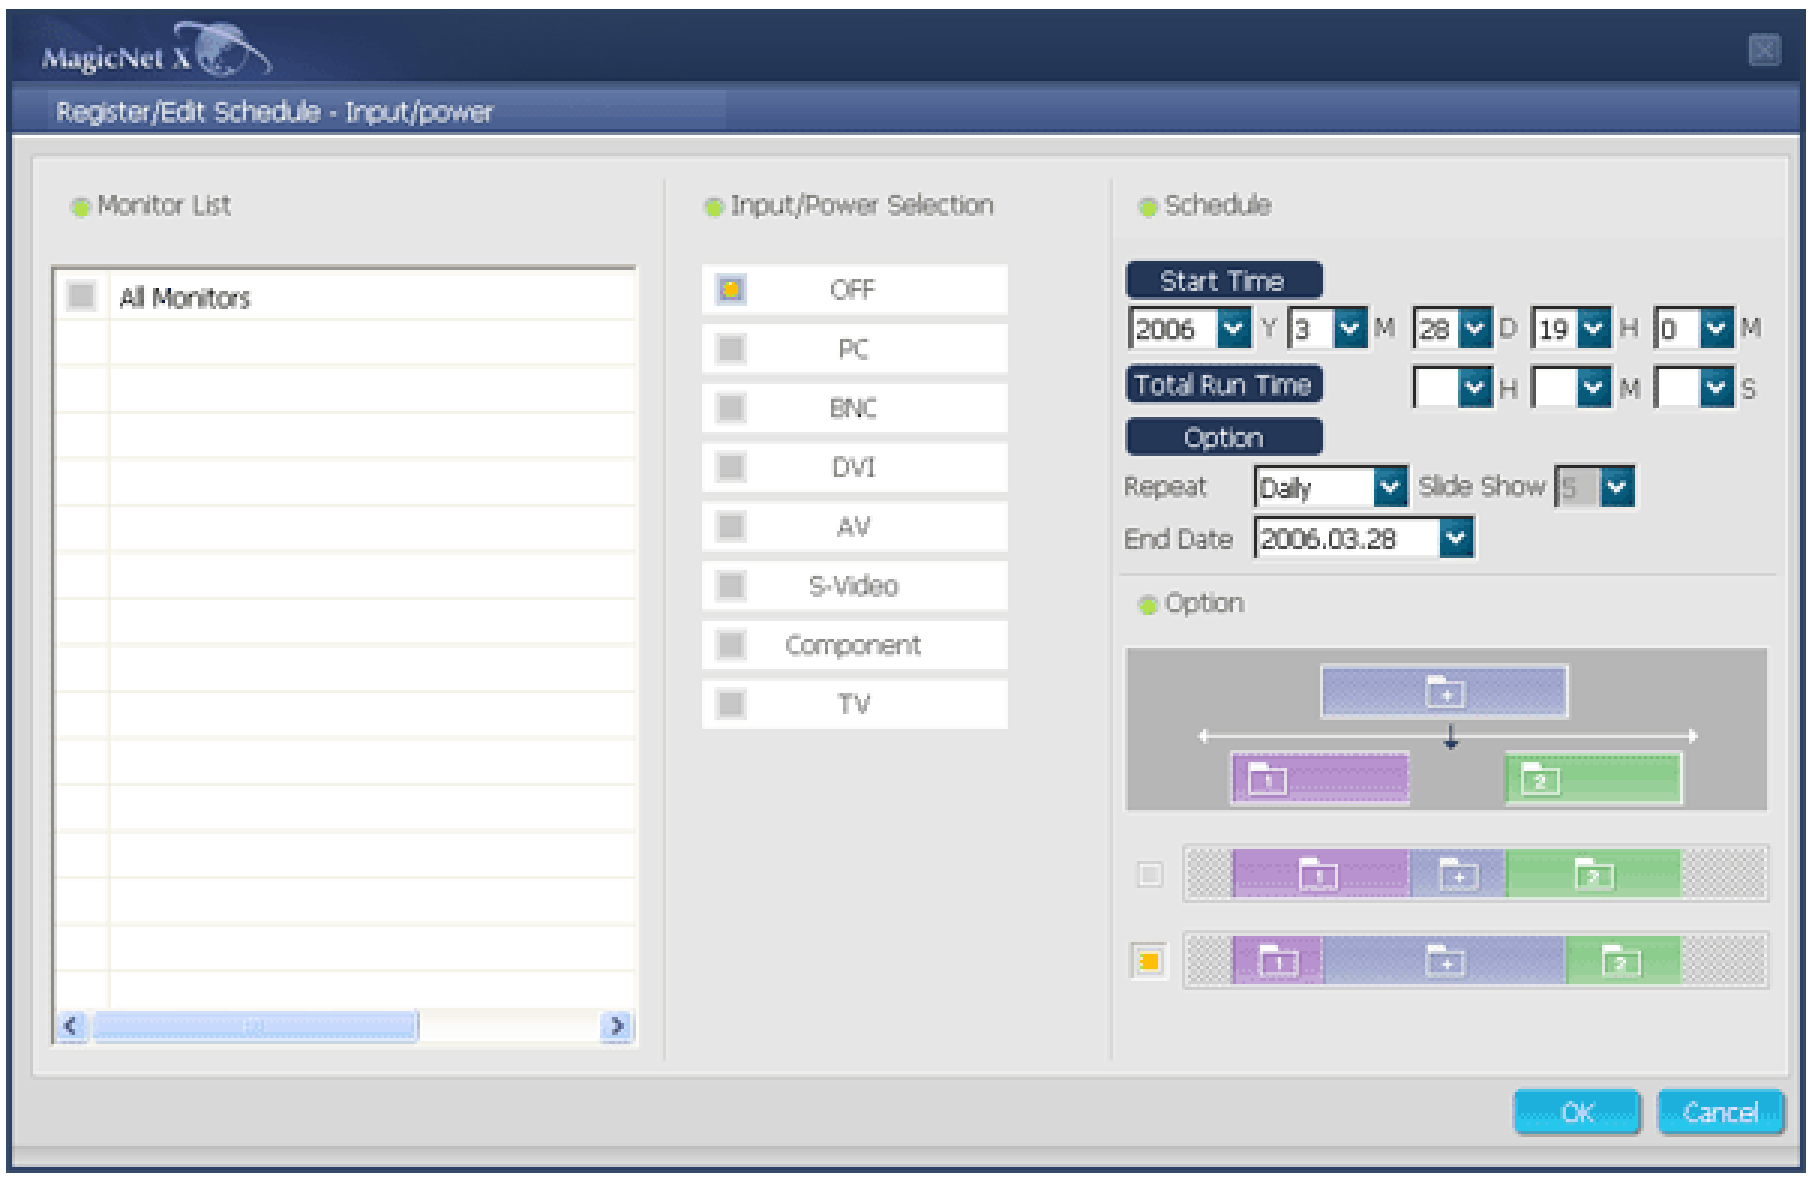


Registracija rasporeda unosa/napajanja
: Supportable for SyncMaster 400TXn only when the Source is TV.

Za monitor sa rasporedom možete da registrujete ulazni signal ili Isključivanje.

1. Možete da planirate promenu izlaznog signala ili napajanja monitora.
2. Nakon izbora monitora na kojem se raspored mora registrovati na listi monitora, izaberite ulazni signal ili Isključivanje sa Input/Power Selection (Izbor unosa/napajanja).
3. Postavite vreme rasporeda i pritisnite dugme Confirm (Potvrdi).
   Promeniće se u registrovani izlazni signal na početku rasporeda te će se ispravno vratiti na ekran menija kada raspored završi.


4. Multi Screen Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

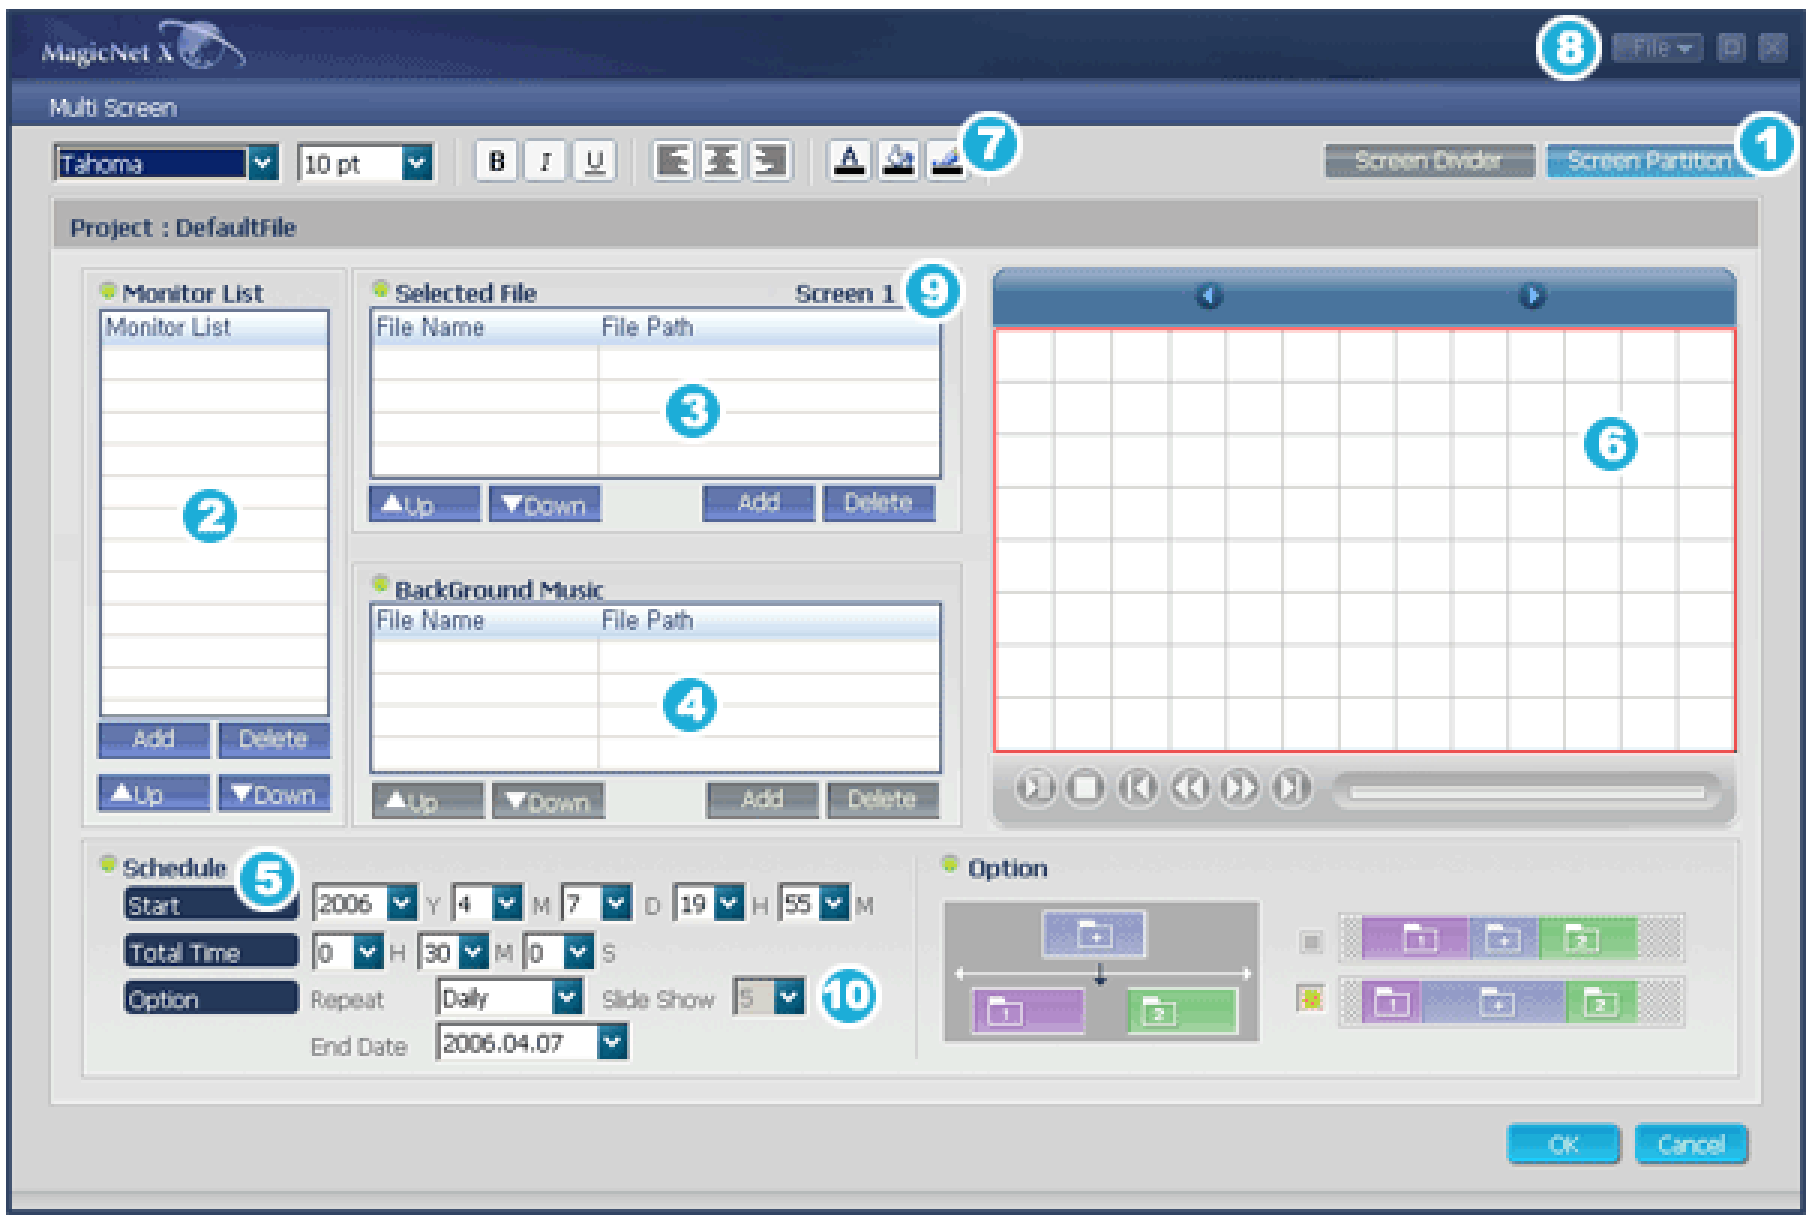

Ekran monitora možete da podelite tako da prikazuje više sadržaja u isto vreme.

❶ Screen Partition	Pojavljuje se iskačući prozor u kojem možete izabrati broj ekrana koje treba podeliti za prikazivanje. (dostupni su 1 x 1, 2 x 1,1 x 2 i 2 x 2)
❷ Monitor List	Pojavljuje se iskačući prozor u kojem možete izabrati monitor za koji se pravi raspored. Možete promeniti raspored izabranog monitora ili ga ukloniti.
❸ Selected File	Pojavljuje se iskačući prozor u kojem možete izabrati sadržaj koji treba prikazati na podeljenom ekranu. You can select one from Movie,Music,Image,URL,NFS,FTP,Socket,Serial and Source. Da biste registrovali sadržaj za podeljeni ekran, registrujte jedan i pritisnite dugmad <<>> (9) da biste izabrali drugi ekran ili izaberite prazan ekran sa bočnog ekrana za pregled (Preview screen) i registrujte sadržaj. Ako dvaput pritisnete na sadržaj iz liste, sadržaj će se prikazati u ekranu za pregled (Preview screen). Ne možete izabrati istovremeno Movie (Film) i Music (Muzika), čak ni za različite podeljene ekrane. BGM option is actiavted only when the selected contents are all Image and URL/NFS/FTP/Socket/Serial.
❹ BackGround Music	Pojavljuje se iskačući prozor u kojem možete izabrati BGM (muzika u pozadini) koju treba reprodukovati.
❺ Raspored	Izaberite vreme za raspored
❻ Preview	Prikazuje se prozor u kojem možete videti raspored ekrana.
❼ TEXT(.txt) data	Možete izabrati formate proizvoljnih podataka za prikaz. (Font/Size/Width/Italic/Underline/Align Left/Center/Align Right/Sort/Color/Background Color/Boundary Color)
❽ File save	Možete da sačuvate trenutni raspored i učitate sačuvani raspored.
❿ Slide Show	Određuje interval za prebacivanje slajdova u opciji Slide Show.

4. Multi Screen ▲Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

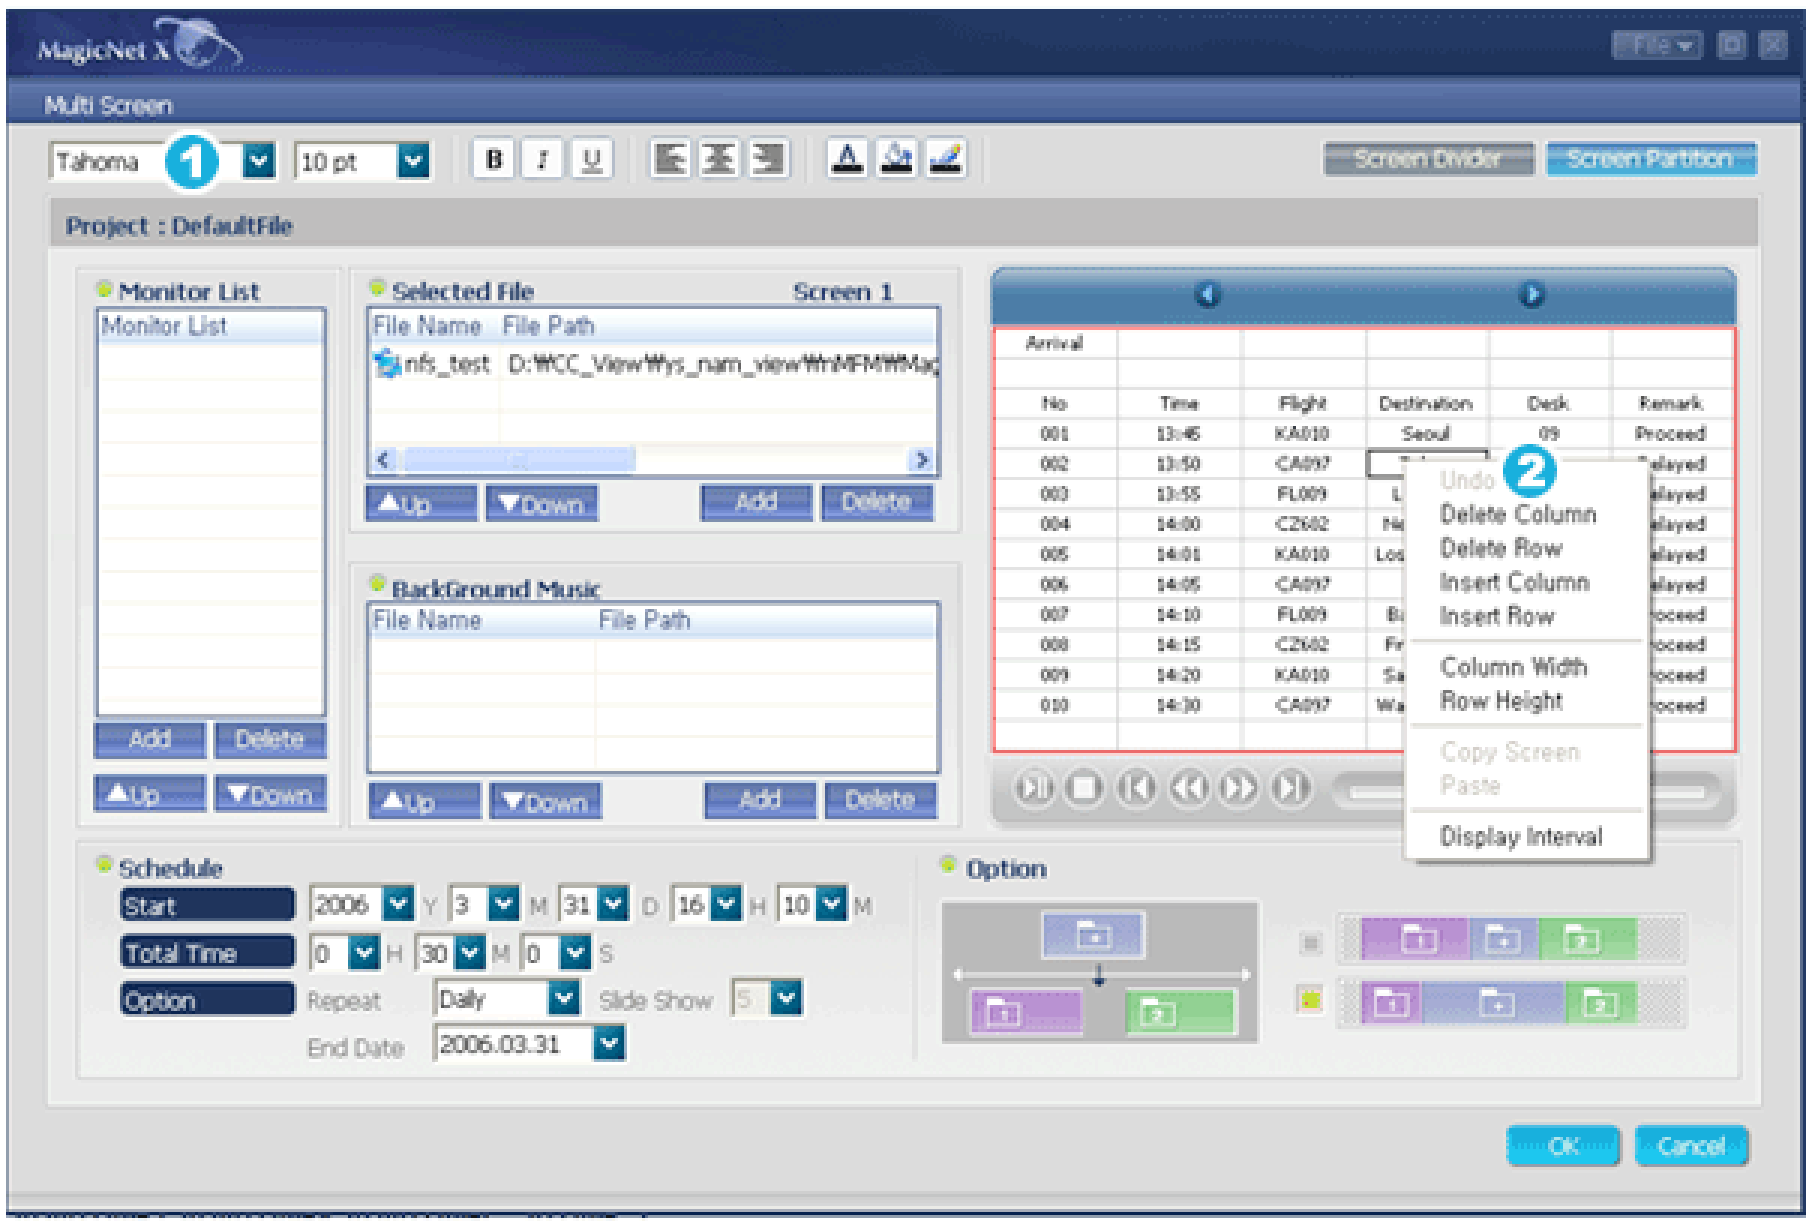


Pregledajte stavku tekstualnih podataka (.txt) koja je registrovana u NFS/FTP/Socket/Serial da biste uredili podatke u svim ćelijama.

1. Opcije Font/Veličina/Podebljano/Kurziv/Podvučeno/Poravnaj levo/Centar/Poravnaj desno/Boja teksta/Pozadina teksta/Boja ivice mogu da se konfigurišu.
2. Desnim dugmetom miša pritisnite prozor za pregled da bi se prikazala lista za uređivanje.

    - Undo : Možete vratiti podrazumevane postavke za Delete Column (Izbriši kolonu), Delete Row (Izbriši red), Column Width (Širina kolone) i Row Height (Visina reda).
    - Delete Column : Izbrišite kolonu.
    - Delete Row : Izbrišite red.
    - Insert Column : Umetnite kolonu.
    - Insert Row : Umetnite red.
    - Column Width : Promenite širinu kolone.
    - Row Height : Promenite visinu reda.
    - Copy Screen/Paste : Ekran možete da podelite u više ekrana, a informacije iz jednog ekrana možete da zalepite u drugi.
    - Display Interval : Možete da promenite postavku vremena za Display Interval.


4. Multi Screen Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

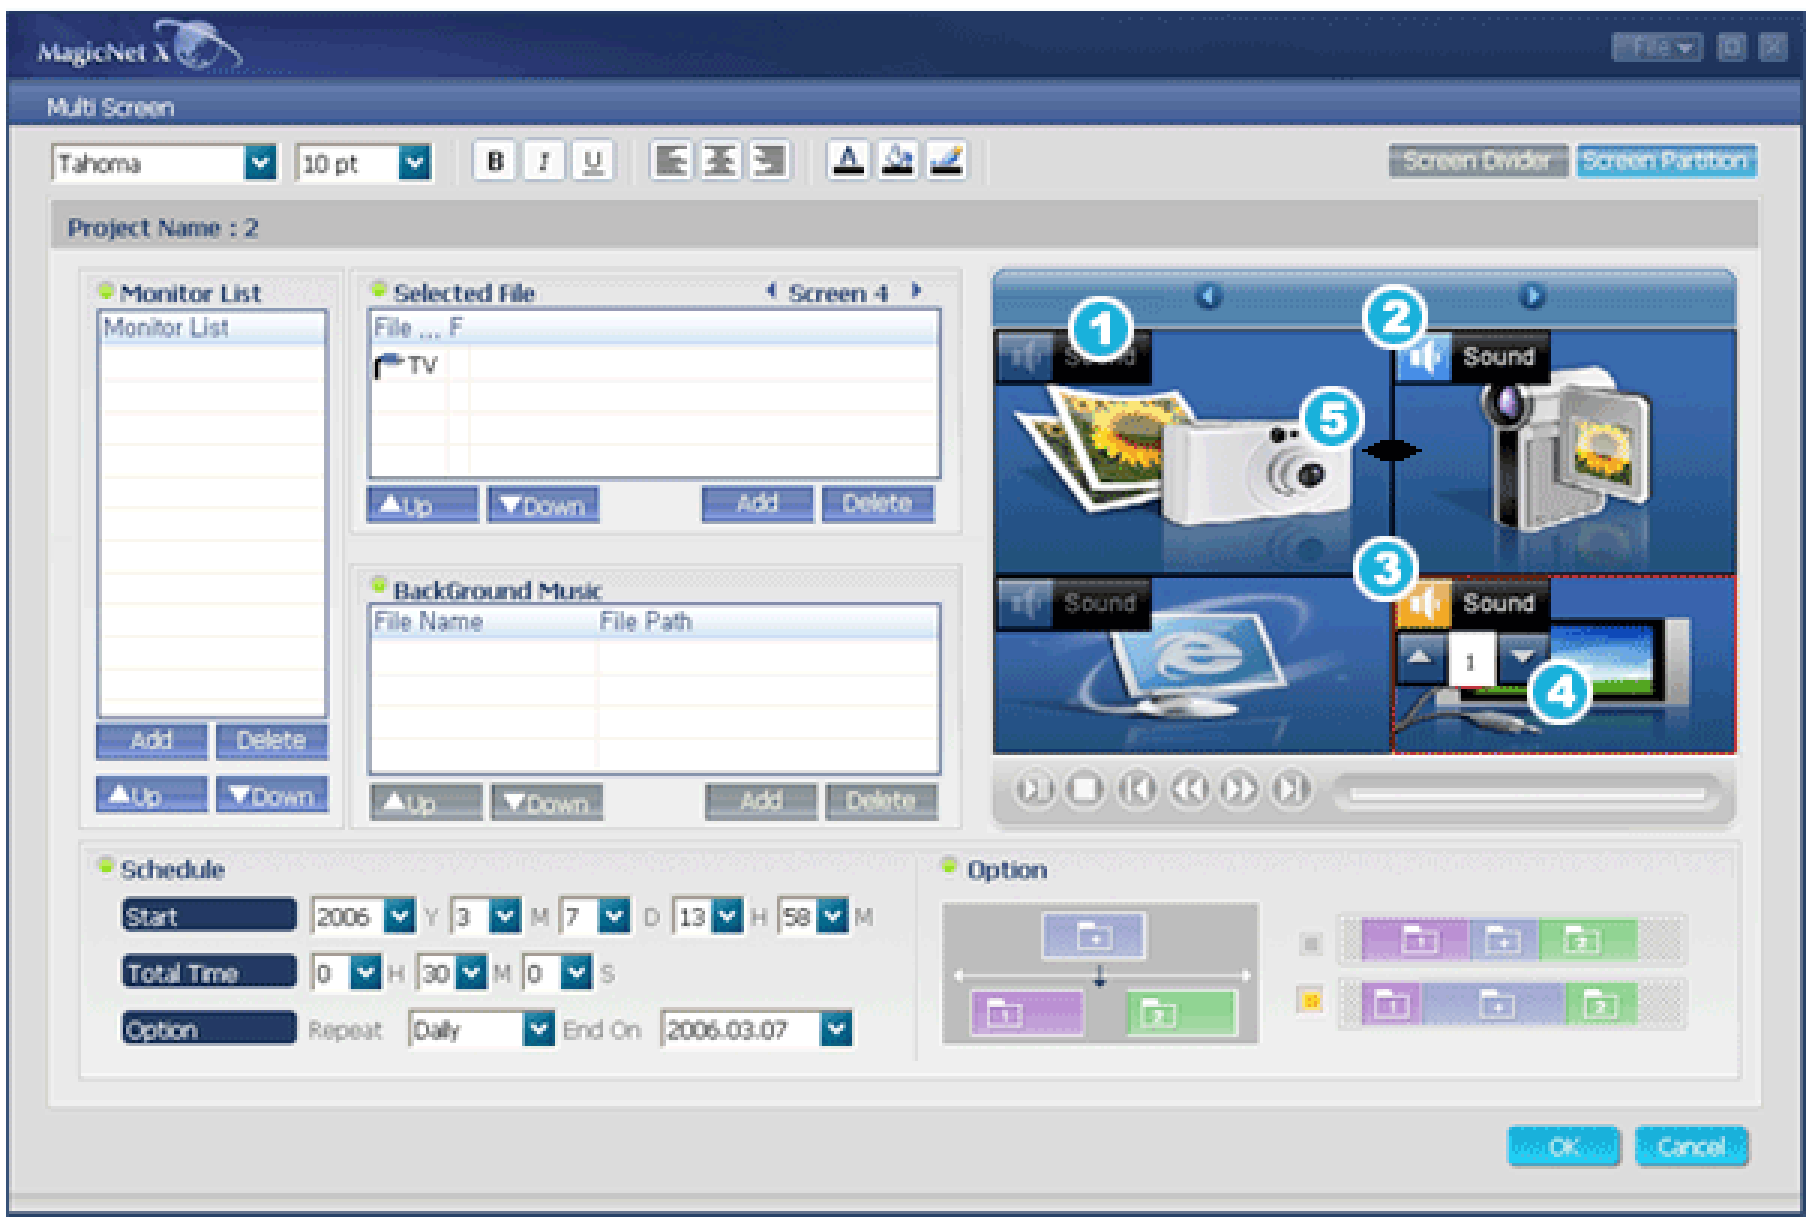

Uređivanje postavki Sound (Zvuk), Channel (Kanal) i Screen Size (Veličina ekrana) za Multi Screen.

1. Ako za izabrani ekran zvuk nije dostupan, dugme Sound (Zvuk) je onemogućeno.
2. Dugme Sound (Zvuk) kada zvuk izabranog ekrana nije izabran.
3. Dugme Sound (Zvuk) kada je zvuk izabranog ekrana izabran.
4. Kanal možete da podesite kada je izabrani ekran postavljen na TV.
5. Kada se kursor nalazi između izabranih ekrana, on se menja u oblik strelice. Da biste promenili veličinu, pritisnite ivicu i pomerite je držeći levo dugme miša.

5. Video Wall ▲Up : Podržano samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn

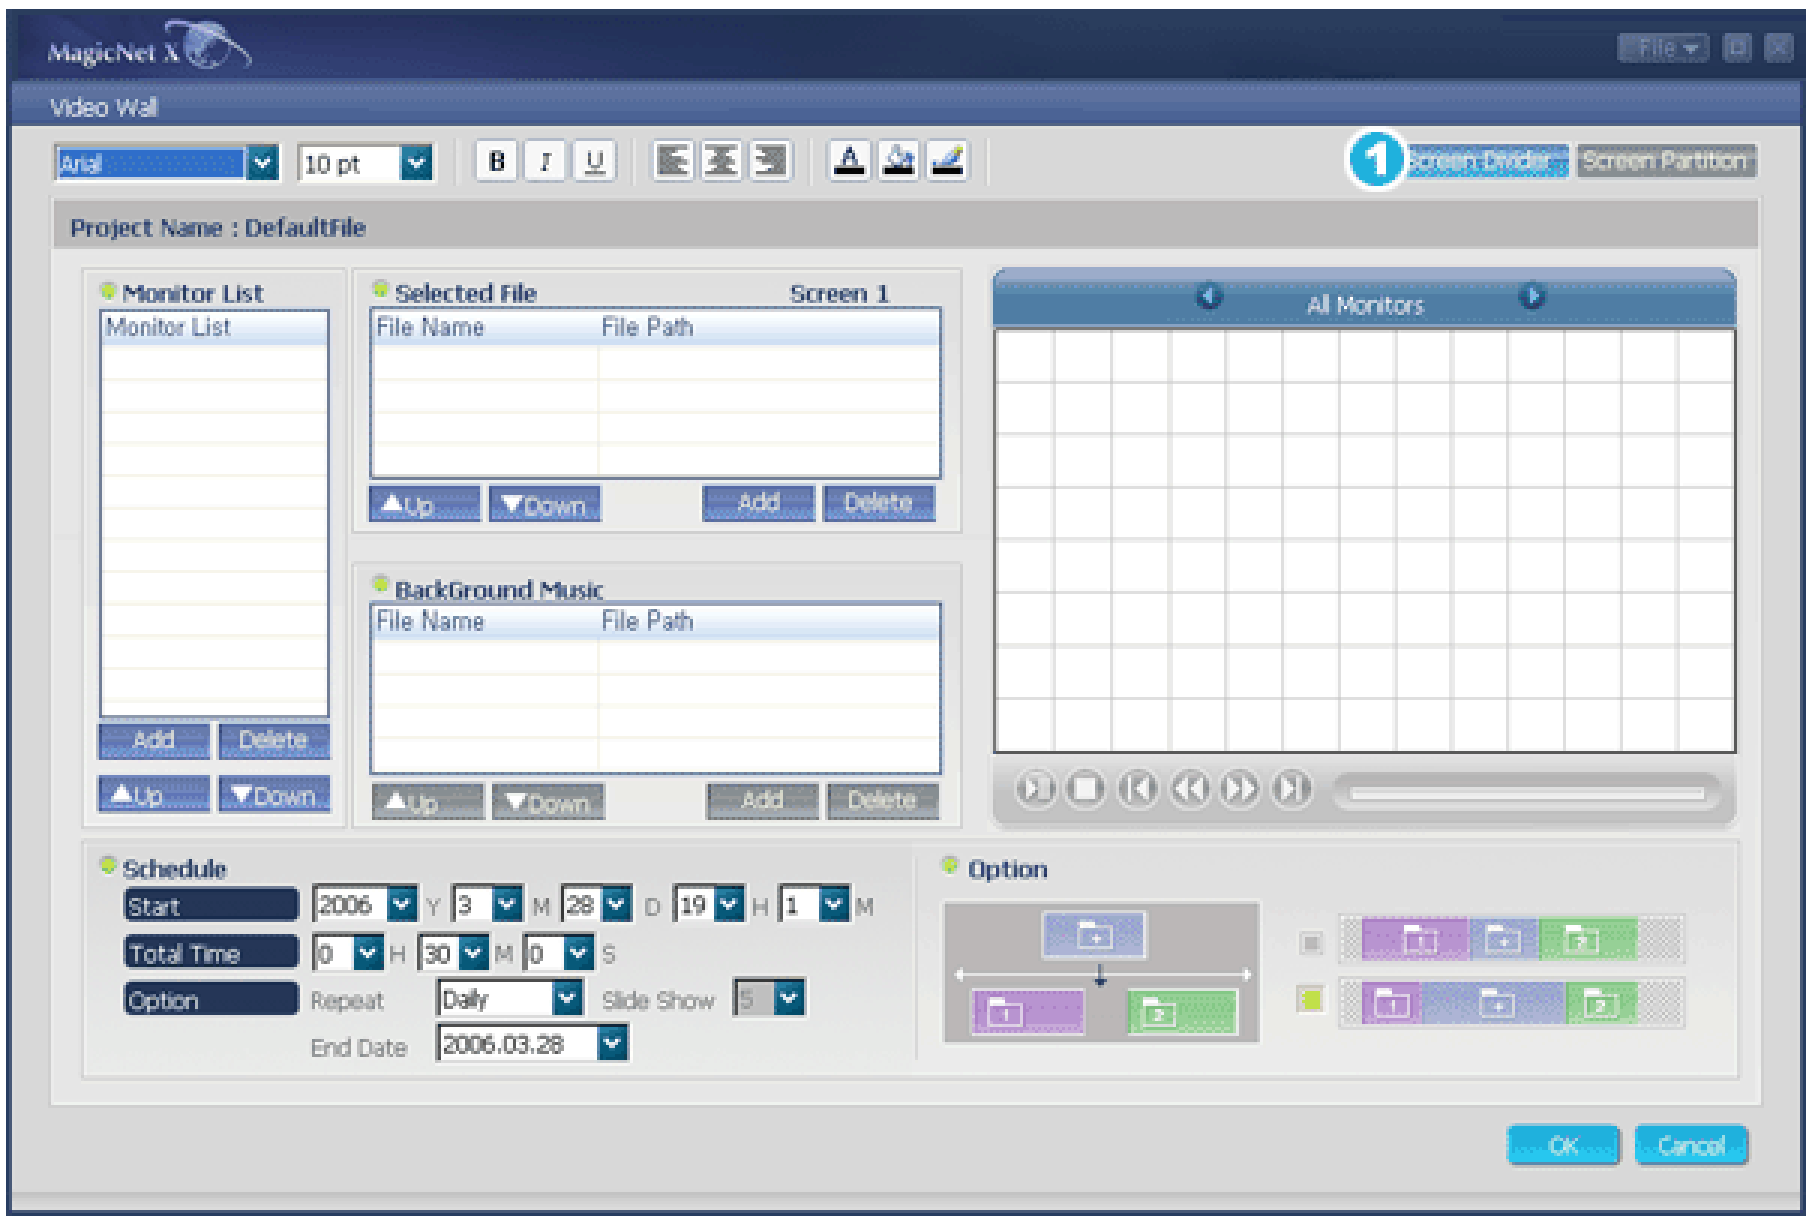


Možete da prikazujete jednu uvećanu stavku sadržaja na više monitora.
Registriranje rasporeda moguće je samo ako je broj Screen Divider jednak broju izabranih monitora.
Program The Video Wall počinje da radi samo ako su svi monitori registrirani za raspored spremni za rad. Ako više od polovice monitora registriranih za raspored nije spremno, raspored se poništava i automatski zatvara.

Kada programirate video zapis u opciji Video Wall, reprodukcija može da se prekida, zavisno od mrežnih uslova.

1 Screen Divider	Pojavljuje se iskačući prozor u kojem možete izabrati broj ekrana za prikaz uvećanog sadržaja preko višestrukih ekrana. (dostupni su 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4,1 x 5 i 5 x 1)


Registrovanje u biblioteku   Registracija / rasporeda   **Export/Import Schedule**

Export/Import Schedule

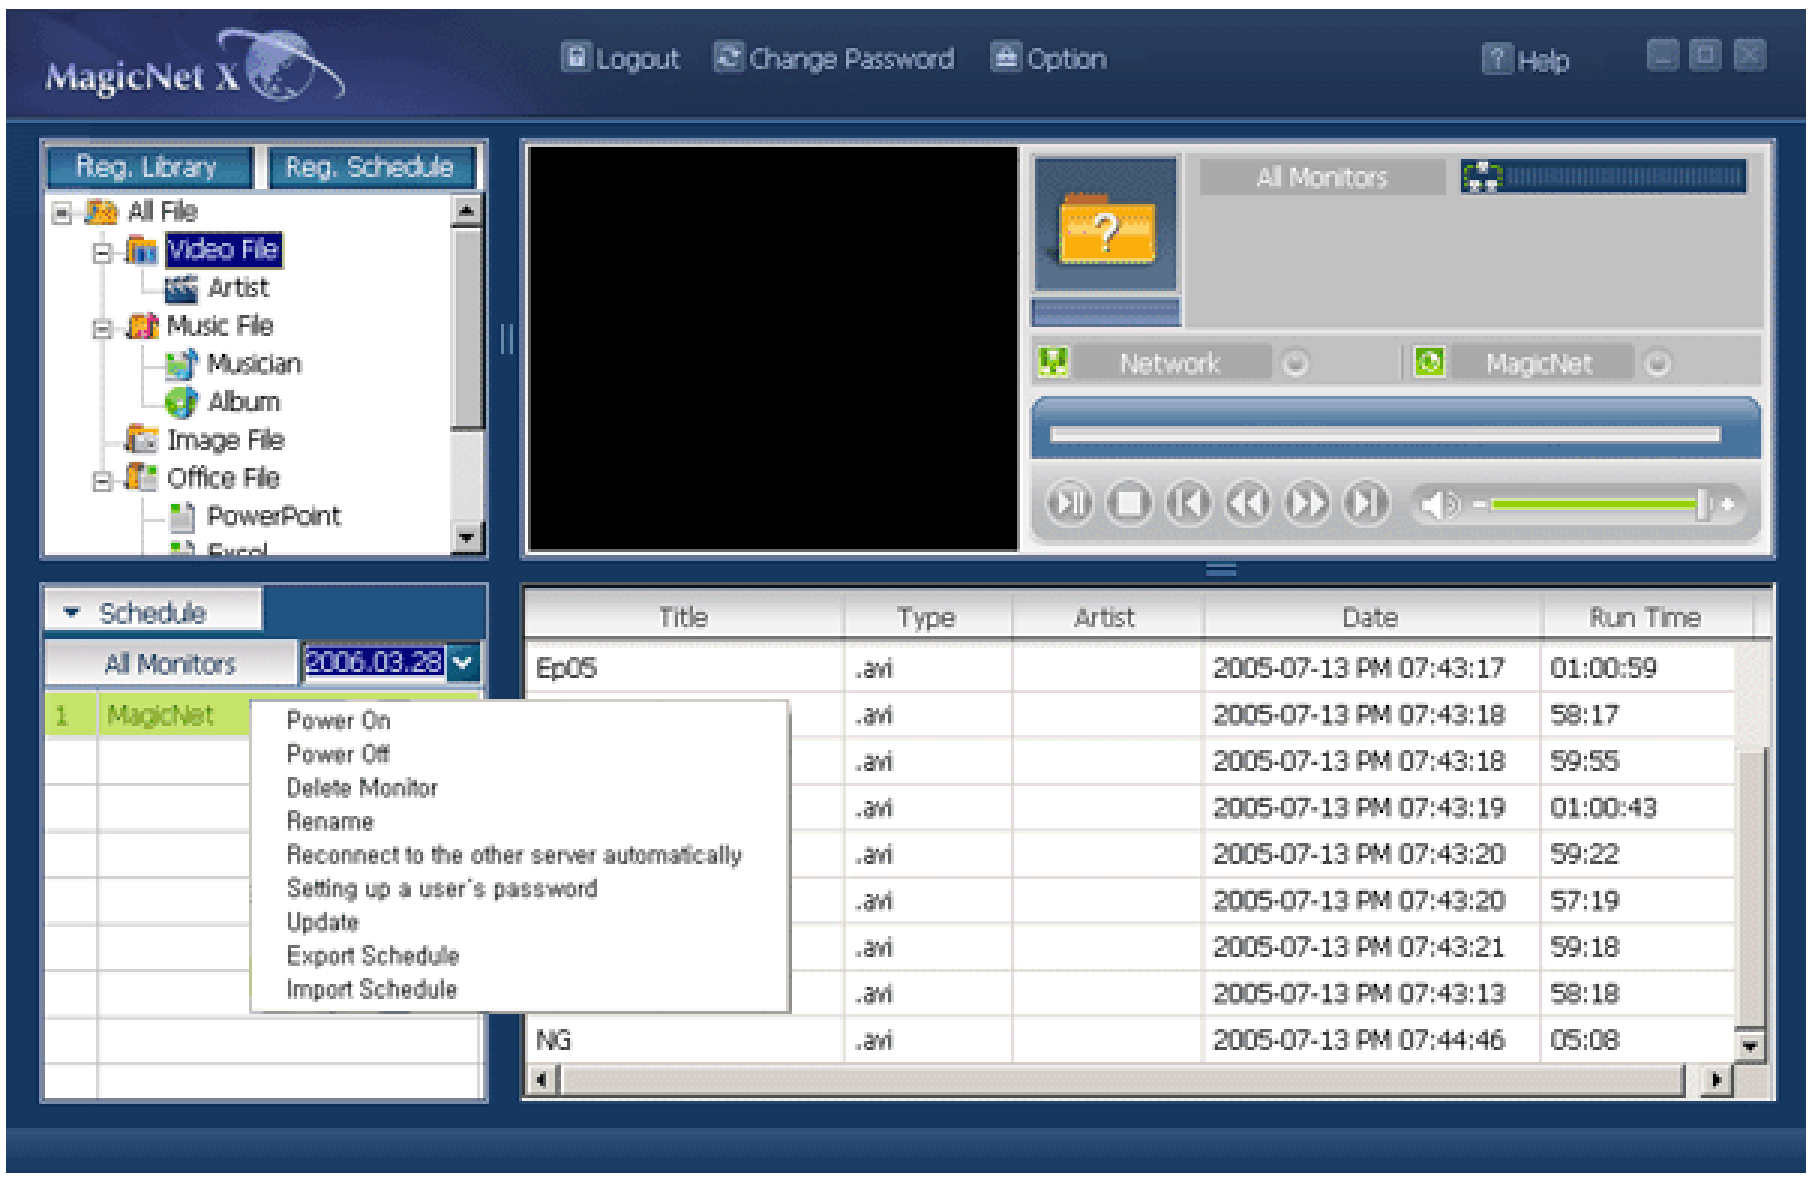

Omogućava vam uvoz/izvoz rasporeda registrovanog na LCD ekranu od/do servera

- Funkcija pomoću koje raspored registrovan na monitoru može da se sačuva na serveru u obliku datoteke i pomoću koje ta datoteka može da se učita.
- Sačuvajte raspored od određenog datuma početka do datuma završetka i učitajte ga počevši od određenog datuma početka.

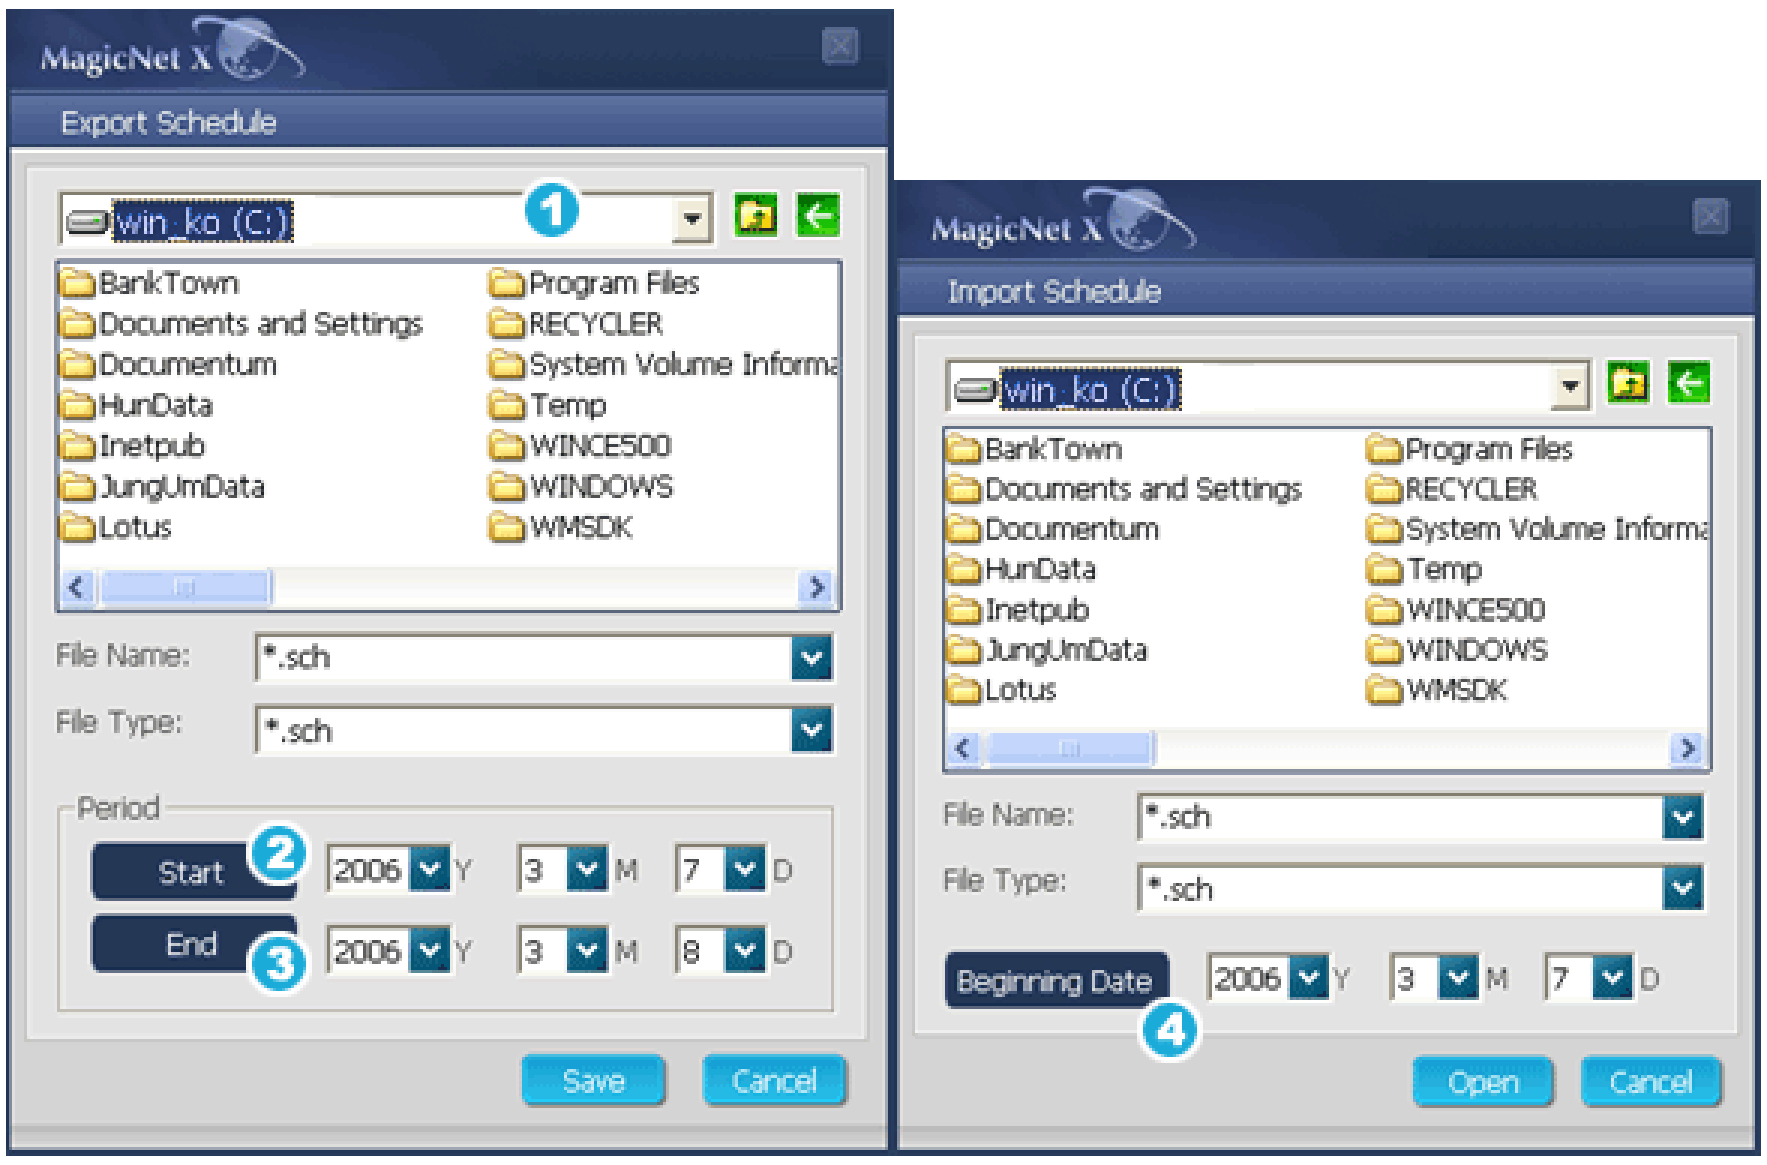

1 Lista za definisanje naziva datoteke i putanje za izvoz datoteke.

2, 3 Kombinovani okvir u kojem se biraju datumi početka i završetka za raspored koji treba da se izveze.
(spremaju se samo rasporedi unutar određenih perioda).


4 Kombinovani okvir u kojem se bira datum rasporeda koji treba da se uveze.
(Menja se datum za uvezene rasporede na referentni datum.)

FunctionSetting

Raspored ekrana Ekran MDC-a Message OSD

Raspored ekrana

Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno. Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.

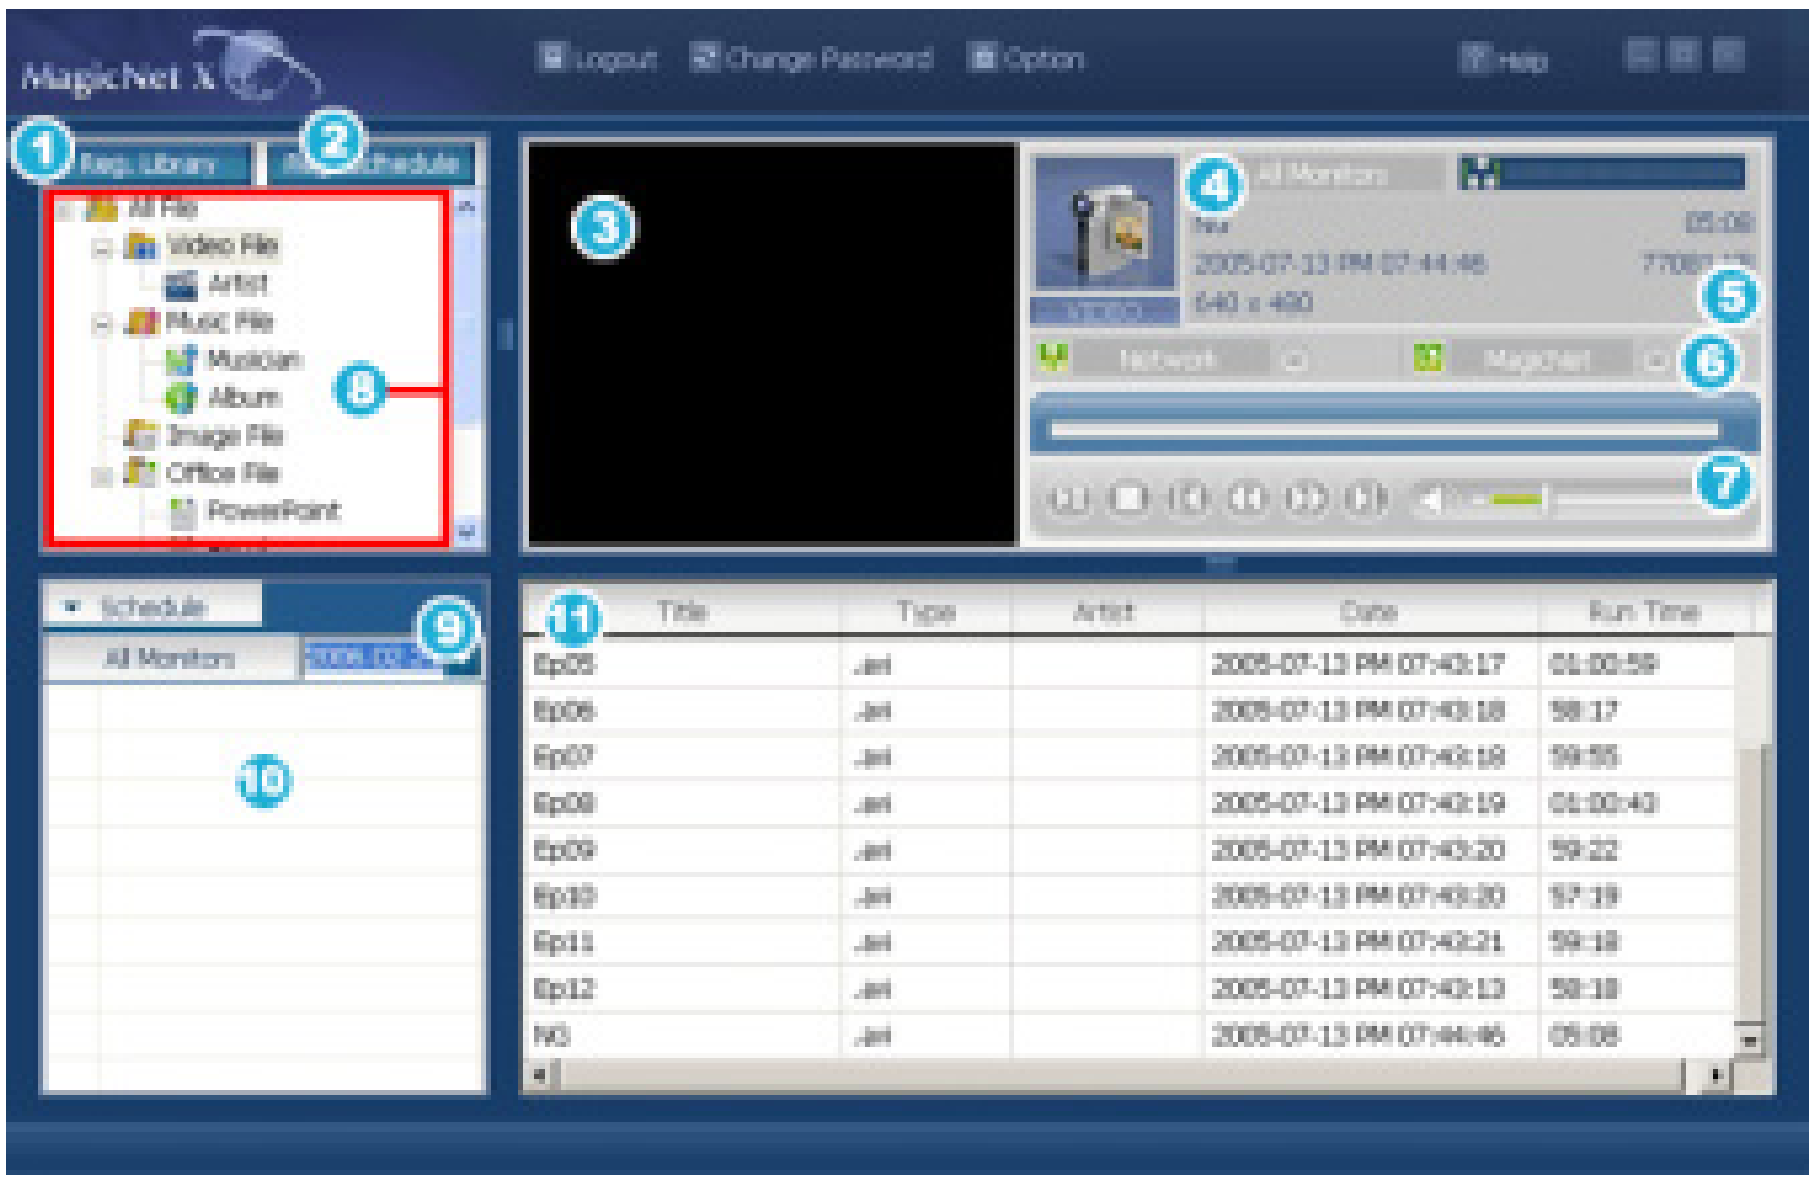

1. Registrovanje u biblioteku
2. Registracija / rasporeda
3. Prozor za pregled monitora
4. Mreža
5. Informacije o datoteci
6. MagicNet/Status mreže uključeno/isključeno ili meni za izbor slike
7. Alat za kontrolu reprodukcije
8. Lista biblioteke
9. Datum
10. Monitori spojeni preko mreže
11. Prozor Fields (Polja)

3 Prozor za pregled monitora Up

Ovaj prozor se koristi za pregled datoteke (filmske datoteke ili fotografije) registrovane na listi biblioteke (2) i izabrane u prozoru sa poljima (11) ili za kontrolisanje monitora.

1. **Playing a file registered in the library**
   Reprodukcija datoteke registrovane u biblioteci Pritisnite klasifikaciju na listi biblioteke (2) i u prozoru sa poljima se prikazuju datoteke pod izabranom klasifikacijom (11). Zatim, dvaput pritisnite na datoteku u prozoru polja da biste je pokrenuli. Tokom reprodukcije u (5) se prikazuju informacije o datoteci. Mogu da se reprodukuju samo audio, filmske i slikovne datoteke. Za office datoteke, u (5) e prikazuju samo informacije o datoteci. Međutim, ako prethodi kontrolisanje monitora, umesto toga se prikazuju informacije koje se kontrolišu.

2. **Monitoring the selected monitor (Preview)**
   Sa relevantnim monitorom izabranim prema broju (10) (naziv monitora se prikazuje u polju) (4), prikazaće se ekran sa trenutno izabranog monitora. Mogu da se reprodukuju audio, video i slikovne datoteke, dok se za office datoteke prikazuju samo informacije o datoteci.
   U tom slučaju, reprodukovaće se samo datoteke registrovane u biblioteci servera, a lokalne/USB datoteke na monitoru prikazivaće samo osnovne informacije. Uz to, kada izvor izlaza monitora ne pripada programu, prikazaće se informacije o relevantnom izvoru izlaza.).
   Zar Multi Screen i Video Wall se prikazuje naziv datoteke projekta koji se trenutno reprodukuje.

4 Mreža Up

Statusna traka pored naziva monitora će prikazati sveukupan status mreže (saobraćaj) svih monitora povezanih na server. Na primer, pretpostavimo da je kapacitet mrežnog sistema 100 Mbs i da je na server instalirana mrežna kartica od 100 Mbs. Ako se promet na mreži ne koristi za druge svrhe, spojena su tri monitora, a svaki monitor koristi 10 Mbs prometa, označiće se napredak od oko 30%.

- Serversko okruženje: Preporučeno (Procesor: 3 GHz, RAM: 512 M, Ethernet: 100 M / 1 G
- Mrežno okruženje: Lokalna mreža koja nema spoljnu vezu
  - Normalno: Mrežni propusni opseg servera: 50% ~ 60%
  - Maks: Mrežni propusni opseg servera: 90% ili više (nije preporučeno)
- Za okruženje povezano na lokalnu mrežu broj uređaja koji se mogu povezati može biti smanjen u zavisnosti od pristupačnosti okolnih mreža.

5 Informacije o datoteci Up

Ovo će prikazati naziv, datum, veličinu i rezoluciju trenutne datoteke.

6 MagicNet/Status mreže uključeno/isključeno ili meni za izbor slike Up

Prikazuje status Uključeno i Isključeno za napajanje i mrežu.
Izbor datoteke slike promeniće odgovarajući meni slika.

Prošireni meni slika



Slide Show	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Sekvencijalno prikazuje slikovne datoteke registrovane u biblioteci. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Prikazuje slikovne datoteke registrovane u rasporedu. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
Prv (Previous)	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Prikazuje prethodnu datoteku. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Prikazuje prethodnu datoteku. Ako je u toku projekcija slajdova, projekcija se zaustavlja. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
Nxt (Next)	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Prikazuje sledeću datoteku. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Prikazuje sledeću datoteku. Ako je u toku projekcija slajdova, projekcija se zaustavlja. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
Zaustavljanje	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Zaustavlja projekciju slajdova. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Zaustavlja projekciju slajdova. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
Full Screen (Ceo ekran)	Uvećava/smanjuje slikovnu datoteku da bi stala na ceo ekran. Dvaput pritisnite ekran da se vratite na originalnu veličinu slike.

Alat za kontrolu reprodukcije

Up

Kontrole za reprodukciju, zaustavljanje, sledeću datoteku, prethodnu datoteku i jačinu zvuka pri reprodukciji filmske ili audio datoteke.

 **Reprodukcija/Pauza**	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Reprodukuje audio/filmske datoteke registrovane na listi biblioteke. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Reprodukuje audio/filmske datoteke registrovane na listi biblioteke. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
 **Zaustavljanje**	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Zaustavlja reprodukciju audio/filmske datoteke. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda : Ova funkcija je onemogućena. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
 **Previous/Next (Prethodno/Sledeće)**	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Reprodukuje prethodnu/sledeću datoteku na listi biblioteke. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda: Reprodukuje prethodnu/sledeću datoteku na listi rasporeda. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.
 **first/last 5 seconds**	● Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke: Reprodukuje prvih/zadnjih 5 sekunda datoteke. ● Kada se informacije o nadzoru prikazuju iz rasporeda:

(prvih/zadnjih 5 sekunda)	Reproducuje prvih/zadnjih 5 sekunda datoteke. ● Kada se nadziru informacije koje korisnik monitora bira i reprodukuje: Ova funkcija je onemogućena.

Lista biblioteke Up

Datoteke dodate biblioteci se prvo automatski klasifikuju na listi kao film, audio, fotografija i office datoteke, a zatim se dalje klasifikuju prema svojim svojstvima.

- All file (Sve datoteke) : Prikazuje sve datoteke koje su registrovane u biblioteci.
- Video datoteka : Klasifikovana prema glumcu (glumici)
- Muzička datoteka : Klasifikovana prema muzičaru i albumu
- Image File (Slikovna datoteka)
- Office file (Office datoteka) : Classified by file type Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF
  * Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.

Datum Up

Prikazuje registrovane rasporede u prozoru Fields (Polja) ( ) čiji su datumi kasniji od danas ( ).

Monitori spojeni preko mreže Up

Navodi nazive monitora koji su registrovani preko mreže.
Kada se monitor spoji na mrežu, boja njegove pozadine se menja u žuto-zelenu.

- **Automatski se poveži sa drugim serverom**

  1. Ako pri izboru monitora koji je trenutno spojen na server na listi monitora taj monitor pritisnete desnim tasterom miša, možete da vidite stavku pod nazivom 'Automatski se prespoji na drugi server'.

  2. 10-1 >> Kada izaberete naslovom “Reconnect to the other server automatically” (Automatski se poveži sa drugim serverom), polje ispred stavke menija je obeleženo, a takođe će biti obeleženo i u opciji Setup (Postavka) -> Network Setup (Postavka mreže) “Reconnect to the other server automatically” (Automatski se poveži sa drugim serverom) u monitoru.

  3. Izbor ovog menija omogućava monitoru da traži drugi server i da se spoji na nađeni server kada veza sa serverom čiji je naziv definisan u Setup (Postavljanju) nije dostupna.

     Recimo da postoje dva servera nazvana S1 i S2 i monitor naziva C koji je trenutno spojen na server S1. Kada se veza sa S1 prekine, C će automatski da se spoji na server S2.

- **Ažuriranje**

1. Ako pri izboru monitora koji je trenutno spojen na server na listi monitora taj monitor pritisnete desnim tasterom miša, možete da vidite stavku pod nazivom 'Update' (Ažuriraj).
   Ova stavka vam omogućava da ažurirate program MagicNet (Ime datoteke: NK.bin) na monitoru.

2. Ova stavka će zatim da se deaktivira u monitorima koji nisu spojeni na server.

3. Ako izaberete stavku Update (Ažuriraj), pojaviće se prozor. Tražite putanju do NK.bin, izaberite je i pritisnite dugme Update (Ažuriraj).
   Ažuriranje se dešava u dva koraka: Download (Preuzmi, spremanje ažurirane datoteke u monitor) ¡æ Update (Ažuriraj, MagicNet instalacija)
4. Možete da otkažete ovu funkciju u toku faze preuzimanja, ali ne i u toku faze ažuriranja.

5. Kada se preuzimanje završi, monitor će se automatski ponovo pokrenuti.

6. Ako pokušate ažurirati sa oštećenom datotekom, pojaviće se poruka upozorenja, a ažuriranje se neće nastaviti.

7. Proverite da napajanje monitora nije isključeno tokom ažuriranja, nakon što se dovrši preuzimanje.
   Štaviše, ako je izlazni izvor računar, isključite funkciju "monitor off" (isključen monitor) u opcijama napajanja povezanog računara za vreme trajanja ažuriranja.
   Program MagicNet ne radi normalno.
   Ako se napajanje isključi za vreme ažuriranja, kontaktirajte naš postprodajni servisni centar.

8. Za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn pogledajte Dodavanje/uklanjanje programa.

- **Provera rasporeda**

  1. **Izbor svih monitora:**
     Proverava da li su svi rasporedi na registrovanim monitorima dostupnim u polju (11).
     Desni pritisak miša može da UKLJUČI ili ISKLJUČI napajanje, kao i da obriše polje. Uz to, možete i da promenite naziv monitora.

     Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno. Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.

  2. **Izbor monitora :**
     Rasporedi relevantnog monitora su na čekanju.

- **Rename**
  Preimenovanje Unesite novi naziv i pritisnite dugme Confirm (Potvrdi). Sačuvaće se novi naziv.

11 Prozor Fields (Polja) Up

Prikazuje status datoteke.

- Pri odabiru opcije All Monitors (Svi monitori) u Schedule (Raspored), možete da vidite sve rasporede registrovane za svaki monitor.
- Kontrolišite vreme dvostrukim pritiskom na raspored.
- Kada se izabere monitor sa liste monitora. Prikazuje naziv datoteke uključujući putanju, kategoriju, vreme početka, vreme dovršetka i trajanje reprodukcije.

1. Kada se na listi monitora pritisne stavka All Monitors (Svi monitori) ( ), rasporedi se ne prikazuju u listi, nego sa slikama u obliku okvira. Ovde se prikazuju rasporedi za sve monitore na listi. Možete da kontrolišete vreme dvostrukim pritiskom na raspored u obliku okvira, prevlačenjem i otpuštanjem rasporeda da biste ga pomerili na drugu poziciju, i izrezivanjem, brisanjem i lepljenjem rasporeda pomoću menija koji se prikazuju kada se pritisne desno dugme miša.
   Za Video Wall program može da se pomakne samo prema gore ili dole.

2. Kada pritisnete na monitor na listi monitora ( ), na listi se prikazuju rasporedi za taj monitor.

Desnim pritiskom na raspored prikazuje se meni konteksta koji vam omogućuje kopiranje, brisanje i uređivanje. Korišćenjem menija Edit (Uređivanje) možete da promenite izabranu datoteku i vreme. By using the Copy menu, you can select a monitor to copy.
Za Multi Screen: za uređivanje rasporeda dok je pokrenut informacije možete da menjate samo za uređivani deo.

3. Na listi se prikazuju datoteke registrovane u biblioteci. Desnim pritiskom datoteke na listi prikazuje se meni, što vam omogućava da vidite svojstva rasporeda i da obrišete raspored, zavisno od tipa menija. Izabranu datoteku možete i direktno umetnuti u raspored.

Raspored ekrana | **Ekran MDC-a** | Message OSD


Ekran MDC-a

Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je funkcija za jednostavno kontrolisanje nekoliko monitora sa računala.
MDC proverava i kontroliše status monitora koji se obično spajaju preko mreže.

Kako kontrolisati

1. Pri izboru MDC-a iz prozora sa listom monitora, prozor sa monitorima i prozor sa rasporedom se menjaju, jedan u prozor koji pokazuje status monitora, a drugi u kontrolni prozor.
2. Prvo izaberite monitor koji ćete primeniti u prozoru sa listom klijenata.
3. Ako izaberete All Monitors (Svi monitori), izabraće se svi monitori.
4. Ako pokušate da pokrenete detaljne funkcije za svaku karticu bez da prvo izaberete monitor, pojaviće se poruka upozorenja.
5. Nakon što izaberete monitor, pritisnite svaku karticu MDC-a da pokrenete detaljne funkcije.
   U tom slučaju, kada pokrenete menije koji se ne mogu prilagoditi u izlaznom izvoru, upozorenje "'Adjustment unavailable" (Prilagođavanje nije dostupno) će se pojaviti. Štaviše, kada pokrenete prilagodljive menije, izabrane vrednosti će se primeniti na monitor i rezultati će se primeniti u statusnom prozoru MDC (Kontrola višestrukog prikaza).
   Ako se ne primeni na monitor, takođe neće biti primenjeno ni u statusnom prozoru MDC (Kontrola višestrukog prikaza).

Funkcije MDC-a su usklađene sa specifikacijama za pokretanje monitora.

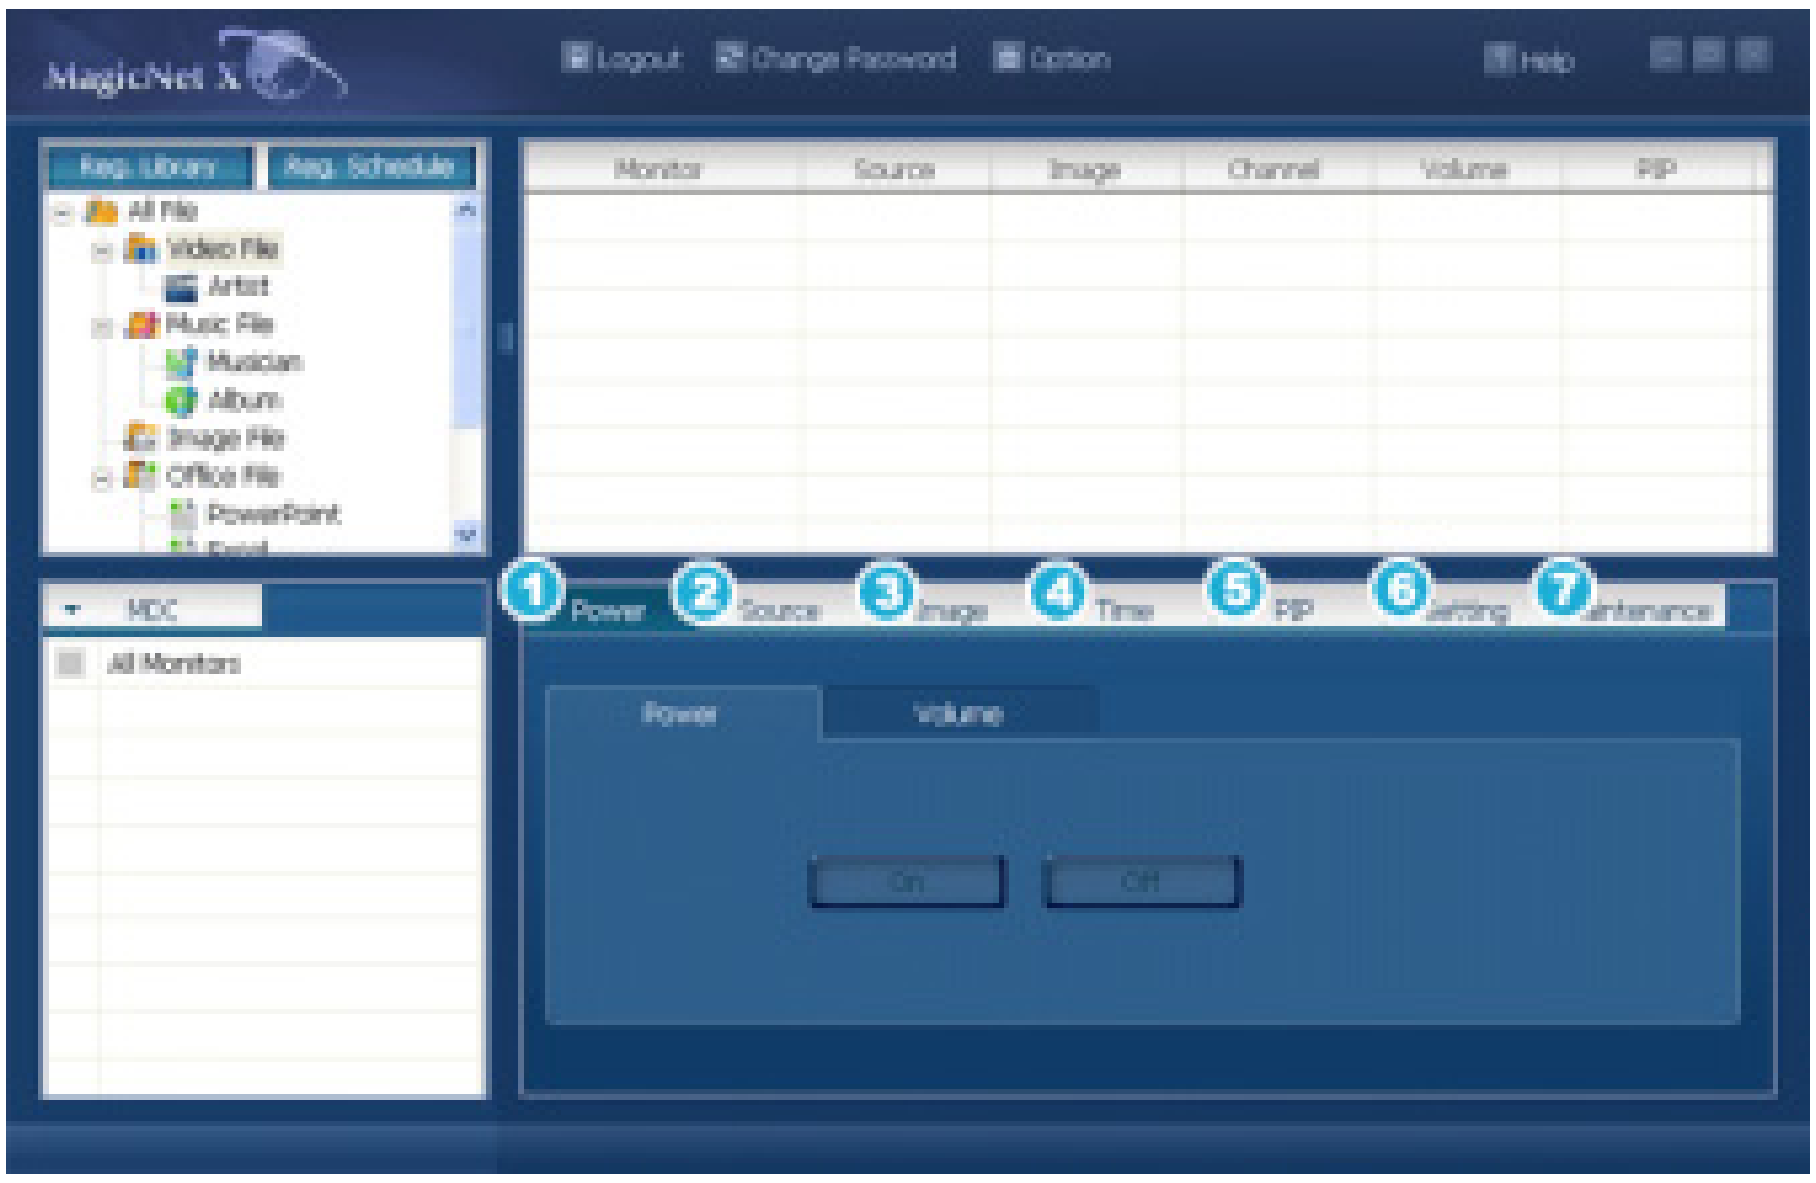

1 Napajanje

2 Source (Izvor)

3 Image (Slika)

4 Time

5 PIP (Dostupni režim: PIP)

6 Setting

7 Maintenanace (Održavanje)

1 Napajanje Up

Power (Napajanje) - Izaberite Power ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje napajanja).

- On (Uključeno)
- Off (Isključeno)

Channel - Channel - / +

- -
- +

Pri promeni jačine zvuka, promenjeni detalji pojaviće se na ekranu monitora.

- 0 ~ 100

2 Source (Izvor) Up

Na kartici izvora može da se promeni izlazni izvor monitora.
Pri izboru sledećeg izlaznog izvora promeniće se u relevantni izlazni izvor.
Kada relevantni uređaj nije spojen, pojaviće se ekran za porukom 'Connection required' (Potrebno povezivanje).

- Računar
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Komponenta
- MagicNet
- TV: Podržano samo za SyncMaster 400TXn

3 Image (Slika) Up

Picture
You can adjust the Screen from TV/AV sources other than PC.

• Picture Mode :	Dynamic, Standard, Movie, Custom
• Custom (Korisnički)	Contrast (Kontrast), Brightness (Svetlina), Sharpness (Oštrina), Color (Boja), Tint (Nijansa)
• Color Tone (Ton	

boje) : Cool2 , Cool1, Normal, Warm1, Warm2

- Veličina : Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
- The others : Digital NR On/Off, Film Mode On/Off

Picture PC
Adjusts the Screen of a PC.

- MagicBright : Entertain (Zabava), Internet, Text (Tekst) i Custom (Korisnički)
- Color Tone (Ton boje) : Cool, Normal, Warm, Custom, Red, Green, Blue
- Veličina : 16:9, 4:3

4 Time Up

Current Time (Trenutno vreme)
Postavlja standardno vreme monitora.
U satima, minutima i AM/PM, izaberite vreme i pritisnite dugme Apply (Primeni).
Postavlja se trenutno standardno vreme monitora.
Trenutno vreme mora biti postavljeno da biste aktivirali On/Off Timer (Tajmer za uključivanje/isključivanje) u postavljeno vreme.

- Hours (Sati)
- Minutes (Minuti)
- AM/PM

On Timer (Tajmer za uključivanje)
Izaberite vreme, izlazni izvor i jačinu zvuka i pritisnite dugme Apply (Primeni). Monitor će se uključiti u postavljeno vreme sa postavljenim izvorom i jačinom zvuka.
Kada je opcija Activated (Aktivirano) postavljena na OFF (Isključeno), ON Timer (Tajmer za uključivanje) neće raditi.

- Hours (Sati)
- Minutes (Minuti)
- AM/PM
- Activated (Aktivirano)
- Source (Izvor)
- Volume (Jačina zvuka)

Off Timer (Tajmer za isključivanje)
Izaberite vreme i pritisnite dugme Apply (Primeni). Monitor će se isključiti u postavljeno vreme.
Kada je opcija Activated (Aktivirano) postavljena na OFF (Isključeno), Off Timer (Tajmer za isključivanje) neće raditi.

- Hours (Sati)
- Minutes (Minuti)
- AM/PM
- Activated (Aktivirano)

5 PIP (Dostupni režim: PIP) Up

Size (Veličina)
Izaberite veličinu. (izbor veličine ima funkciju 'ON' (Uključeno)).

- Off (Isključeno)
- Large
- Small
- Double1

- Double2
- Double3

Source (Izvor)
Pri izboru izvora za PIP (Sliku u slici) relevantni će se izvor primeniti na PIP (Sliku u slici).
Pri pokušaju izmene izvora gde PIP (Slika u slici) ne može da se primeni ili kombinacija Main/Sub (Glavna/Pod) nije kompatibilna, na monitoru će se pojaviti poruka upozorenja.

- Računar
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Komponenta
- TV: Podržano samo za SyncMaster 400TXn

Size (Veličina)
Izaberite veličinu.

- (LeftTop)
- (RightTop)
- (LeftBot)
- (RightBot)
- Swap

Setting Up

1. **Sound Mode**

- Standard
- Muzika
- Film
- Speech
- Custom (Korisnički)
- Bass (Bas), Treble (Visoki tonovi), Balance (Balans)

2. **Sound Option**

- SRS TSXT ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje napajanja)
- Sound Select (Izbor zvuka)

3. **Image Lock**

- Coarse (Grubo)
- Fine (Fino)
- Position (Pozicija)
- Auto Adjustment

4. **Signal Balance**

- Signal Balance ON/OFF
- Phase R : 0 ~ 100
- Phase G : 0 ~ 100
- Phase B : 0 ~ 100
- Gain : 0 ~ 100
- Sharpness : 0 ~ 100

Maintenanace (Održavanje) Up

Lamp Control (Kontrola lampe)
Možete da kontrolišete intenzitet lampe
(Dostupno je Auto/Manual. Kada je pokrenuto Auto (Automatski), Manual (Ručno) je isključeno; a kada je Manual (Ručno) pokrenuto, Auto (Automatski) je isključeno.). U režimu Auto (Automatski), lampa se u postavljeno vreme podešava na prethodno postavljenu vrednost. U Manual (Ručno), zadržava se prethodna vrednost.

- Auto (Automatski) - Hours (Sati) Minutes (Minuti) AM/PM Value (Vrednost)

- Manual (Ručno) - 0 ~ 100

Safety Screen
Funkcija Safety Screen (Bezbednosni ekran) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.
- Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

- Interval
- Second
- Tip

Video Wall (Video zid)
Ova opcija nudi funkciju koja omogućava da nekoliko monitora koristite kao jedan ekran.
Prvo izaberite dugme koje postavlja broj monitora koji će se koristiti i njihovu raspodelu. Slika raspodele će se pojaviti sa strane u obliku dugmeta koje može da se izabere.

Na primer, kada izaberete 2*2, pojavi se dugmad za izbor u obliku 2 reda i 2 linije, a ako izaberete broj 3 u ovoj matrici, na monitoru će se pokazati treći ekran izlaznog ekrana podeljen sa 4.

- MDC program koji nudi kompanija Samsung podržava do 4x4 LCD ekrana.

- 1*2
- 2*1
- 2*2
- 3*3
- 4*4
- 1*5
- 5*1
- OFF (Isklj.)
- Format - Full, Natural

Safety Lock


- Safety Lock ON/OFF

Raspored ekrana   Ekran MDC-a   **Message OSD**

Raspored ekrana

Pri unošenju poruke u server i podešavanju opcija koje su potrebne da bi se ona poslala, poruka se pojavljuje na odabranom klijentskom monitoru.


Nije dostupno tokom prikazivanja izvora.
Providna traka dostupna je samo kada je klijent u režimu Landscape (Pejsaž).

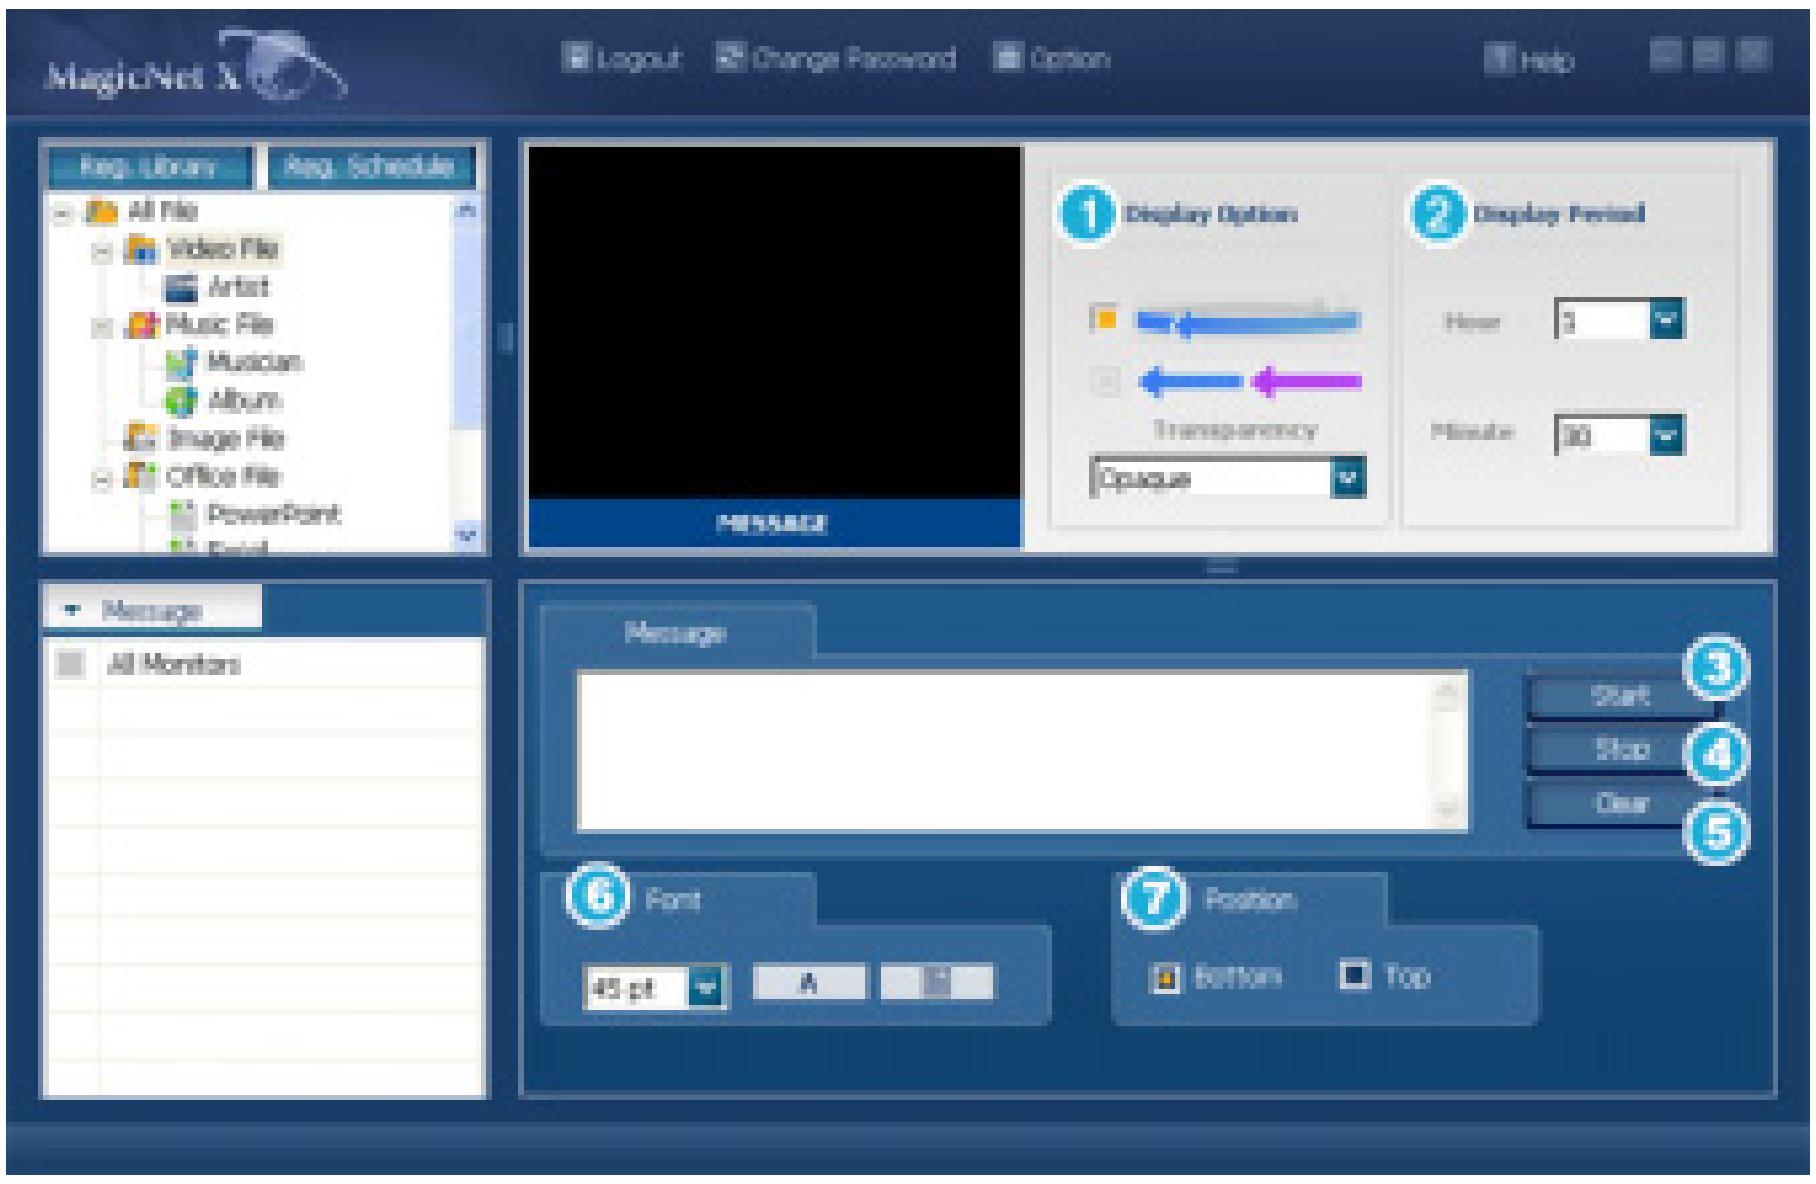

❶ Display Options :	● Normalno: Izlazi fiksiraju rečenice jednu po jednu.  Scroll Pomeranje teksta. ● Trancparency : Postavlja providnu pozadinu teksta. ● Opaque (Neprozirno): Postavlja neprovidnu pozadinu teksta. Scroll i transparency primenjivi su samo za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn.
❷ Display Period	Označeno je u satima i minutima.
❸ Start	Prikazuje poruku na odabranom monitoru.
❹ Zaustavljanje	Zaustavlja prikazivanje poruke na odabranom monitoru.
❺ Clear	Omogućava vam da promenite tekst u okviru za menjanje poruke.
❻ Font	Omogućava vam da odredite veličinu slova, boju teksta i boju pozadine.
❼Position	Prikazuje tekst na vrhu ili na dnu.



Basic Setting

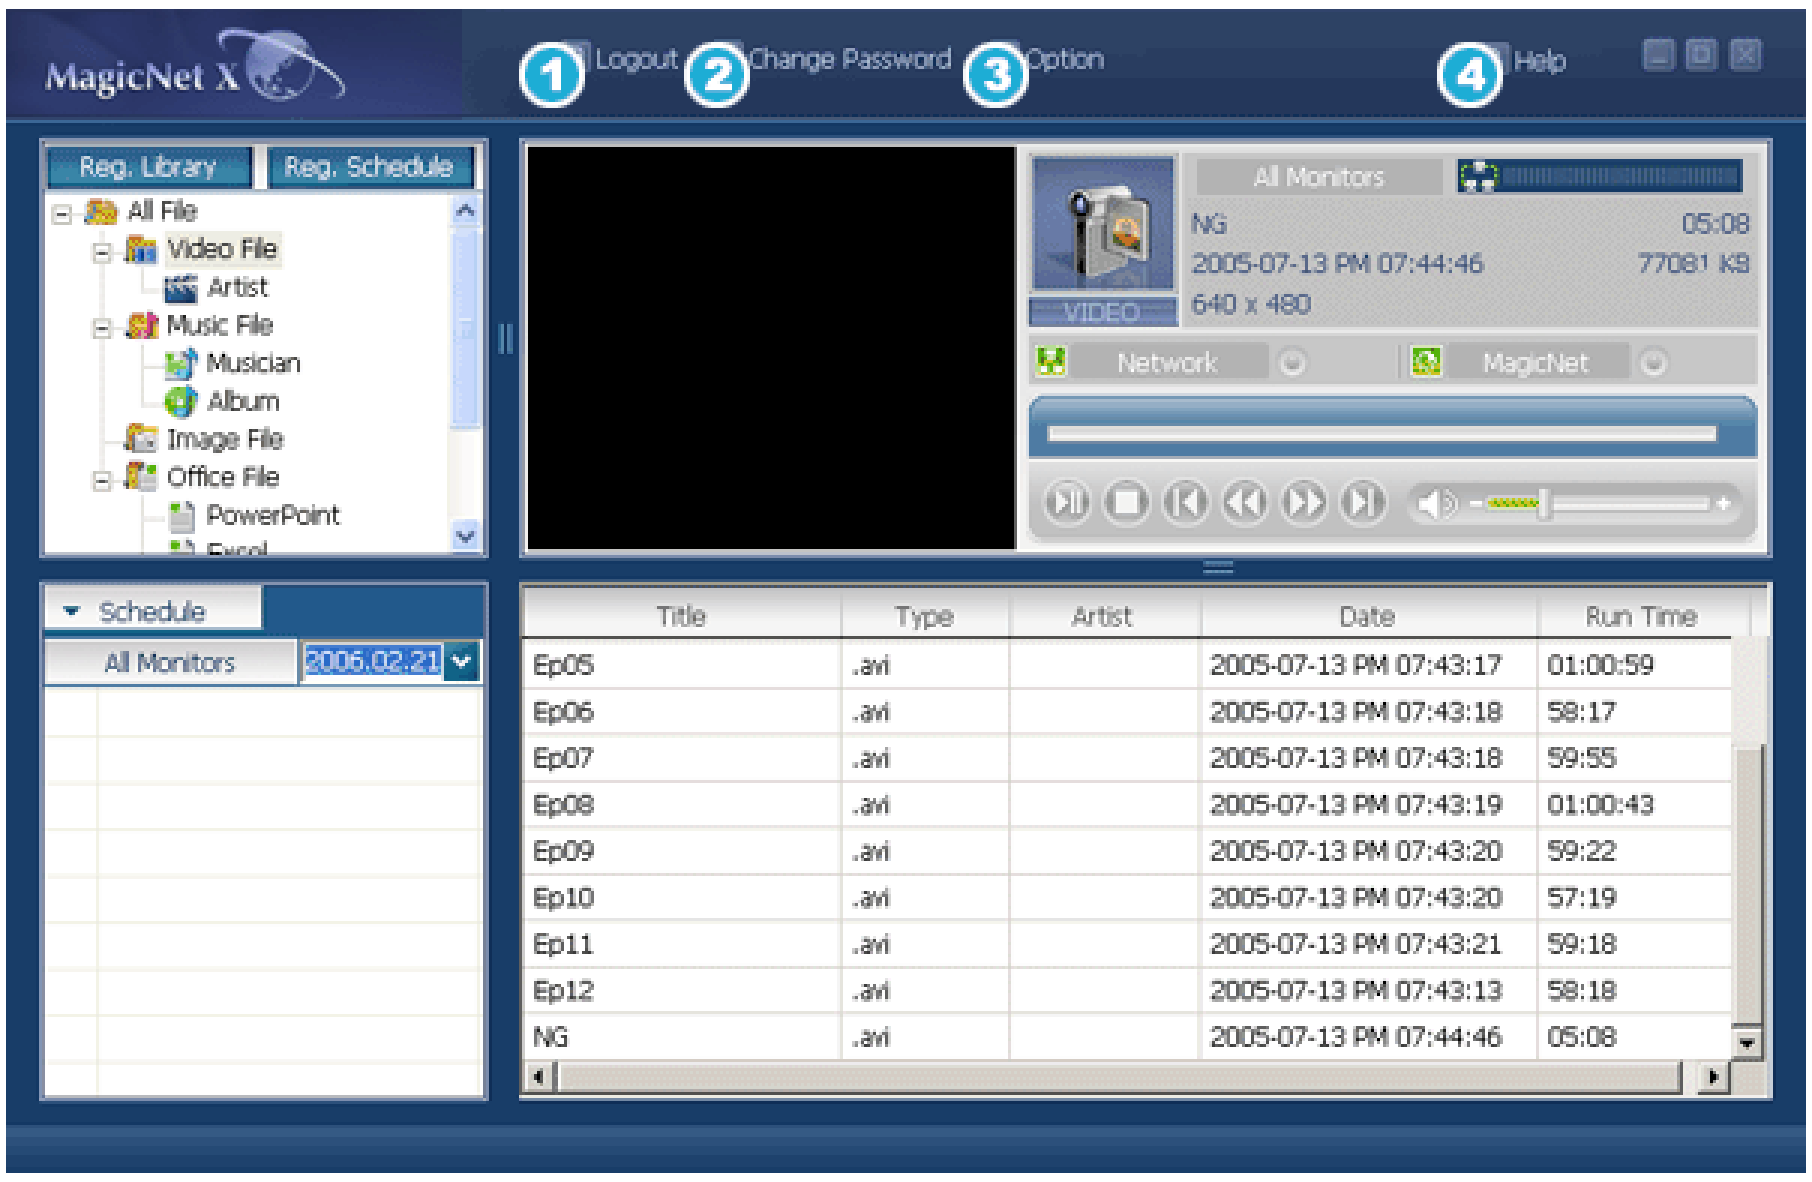

1. Prijava/Odjava
2. Change Password (Promena lozinke)
3. Opcije
4. Help

1. Prijava/Odjava Up

Prije korišćenja programa MagicNet, prvo trebate da se prijavite.
Nakon uspešne prijave, dugme Login (Prijava) menja se u dugme Logout (Odjava). Za korišćenje većine funkcija potrebna je uspešna prijava.
Prilikom prvog instaliranja programa MagicNet, administratorski nalog se daje na bazi lozinke koju unese korisnik.
Prilikom dodavanja naloga možete da izaberete između tri vrste naloga, a izabrana vrsta naloga određuje opseg korišćenja programa MagicNet. Možete da modifikujete ili obrišete naloge postojećih korisnika i da dodajete nove korisnike.

Tip naloga	Opseg
Administrator	Imate ovlašćenje da koristite sve funkcije programa MagicNet.
Običan korisnik	Nemate ovlašćenje da koristite meni Options (Opcije) i funkciju Update (Ažuriranje) programa MagicNet.
Operator	Nemate ovlašćenje da koristite desni pritisak miša u sledećim opcijama programa Magicnet: Library Registration (Registracija u biblioteku), meni Options (Opcije), kontrolu mnogostrukih displeja i Monitor List (Lista monitora).

- User Name (Korisničko ime)
- Password (Lozinka)

❷ Change Password (Promena lozinke) Up

Možete da promenite svoju lozinku u statusu prijave.
Unesite ispravnu lozinku pre prijave.
Od vas će se tražiti da unesete lozinku za instaliranje programa MagicNet i ova lozinka će postati podrazumevana lozinka za administratorski nalog. Ako zaboravite lozinku, uklonite program i ponovo ga instalirajte.

- Old Passworld (Stara lozinka)
- New Passworld (Nova lozinka)
- Confirm Passworld (Potvrdi lozinku)

❸ Opcije Up

1. **Server Name (Naziv servera)**
   U meniju Options (Opcije) možete da navedete naziv servera za informacije o povezivanju. Serveri i monitori su spojeni preko mreže te imaju sopstvene nazive kojima se međusobno identifikuju. Naziv servera prilikom normalnog povezivanja mora biti usklađen na serveru i na monitoru. Drugim rečima, kada je naziv servera MagicNet, samo monitori čiji su serveri postavljeni na "MagicNet" mogu da se spoje na taj server i primaju raspored. Kada servera sa tim nazivom nije postavljen u monitoru, čekaće dok se ne pojavi server koji odgovara tom nazivu. Međutim, kada je funkcija automatske veze postavljena na ON (uključeno), ona pokušava da se poveže na server i povezaće se na onaj server koji se prvi odazove.


- Server Name (Naziv servera)

2. **User Account (Korisnički nalog)**
   Prilikom prvog instaliranja programa MagicNet administratorski nalog se daje na bazi lozinke koju unese korisnik.
   Prilikom dodavanja naloga izaberite između tri tipa naloga, a izabrani tip naloga određuje opseg korišćenja programa MagicNet. Možete da modifikujete ili obrišete naloge postojećih korisnika i da dodajete nove korisnike.

Tip naloga	Opseg
Administrator	Imate ovlašćenje da koristite sve funkcije programa MagicNet.
Običan korisnik	Nemate ovlašćenje da koristite meni Options (Opcije) i funkciju Update (Ažuriranje) programa MagicNet.
Operator	Nemate ovlašćenje da koristite desni pritisak miša u sledećim opcijama programa Magicnet: Library Registration (Registracija u biblioteku), meni Options (Opcije), kontrolu mnogostrukih displeja i Monitor List (Lista monitora).

- Create (Kreiraj)
- Modify (Izmeni)
- Delete (Obriši)

3. **Preuzimanje datoteka**

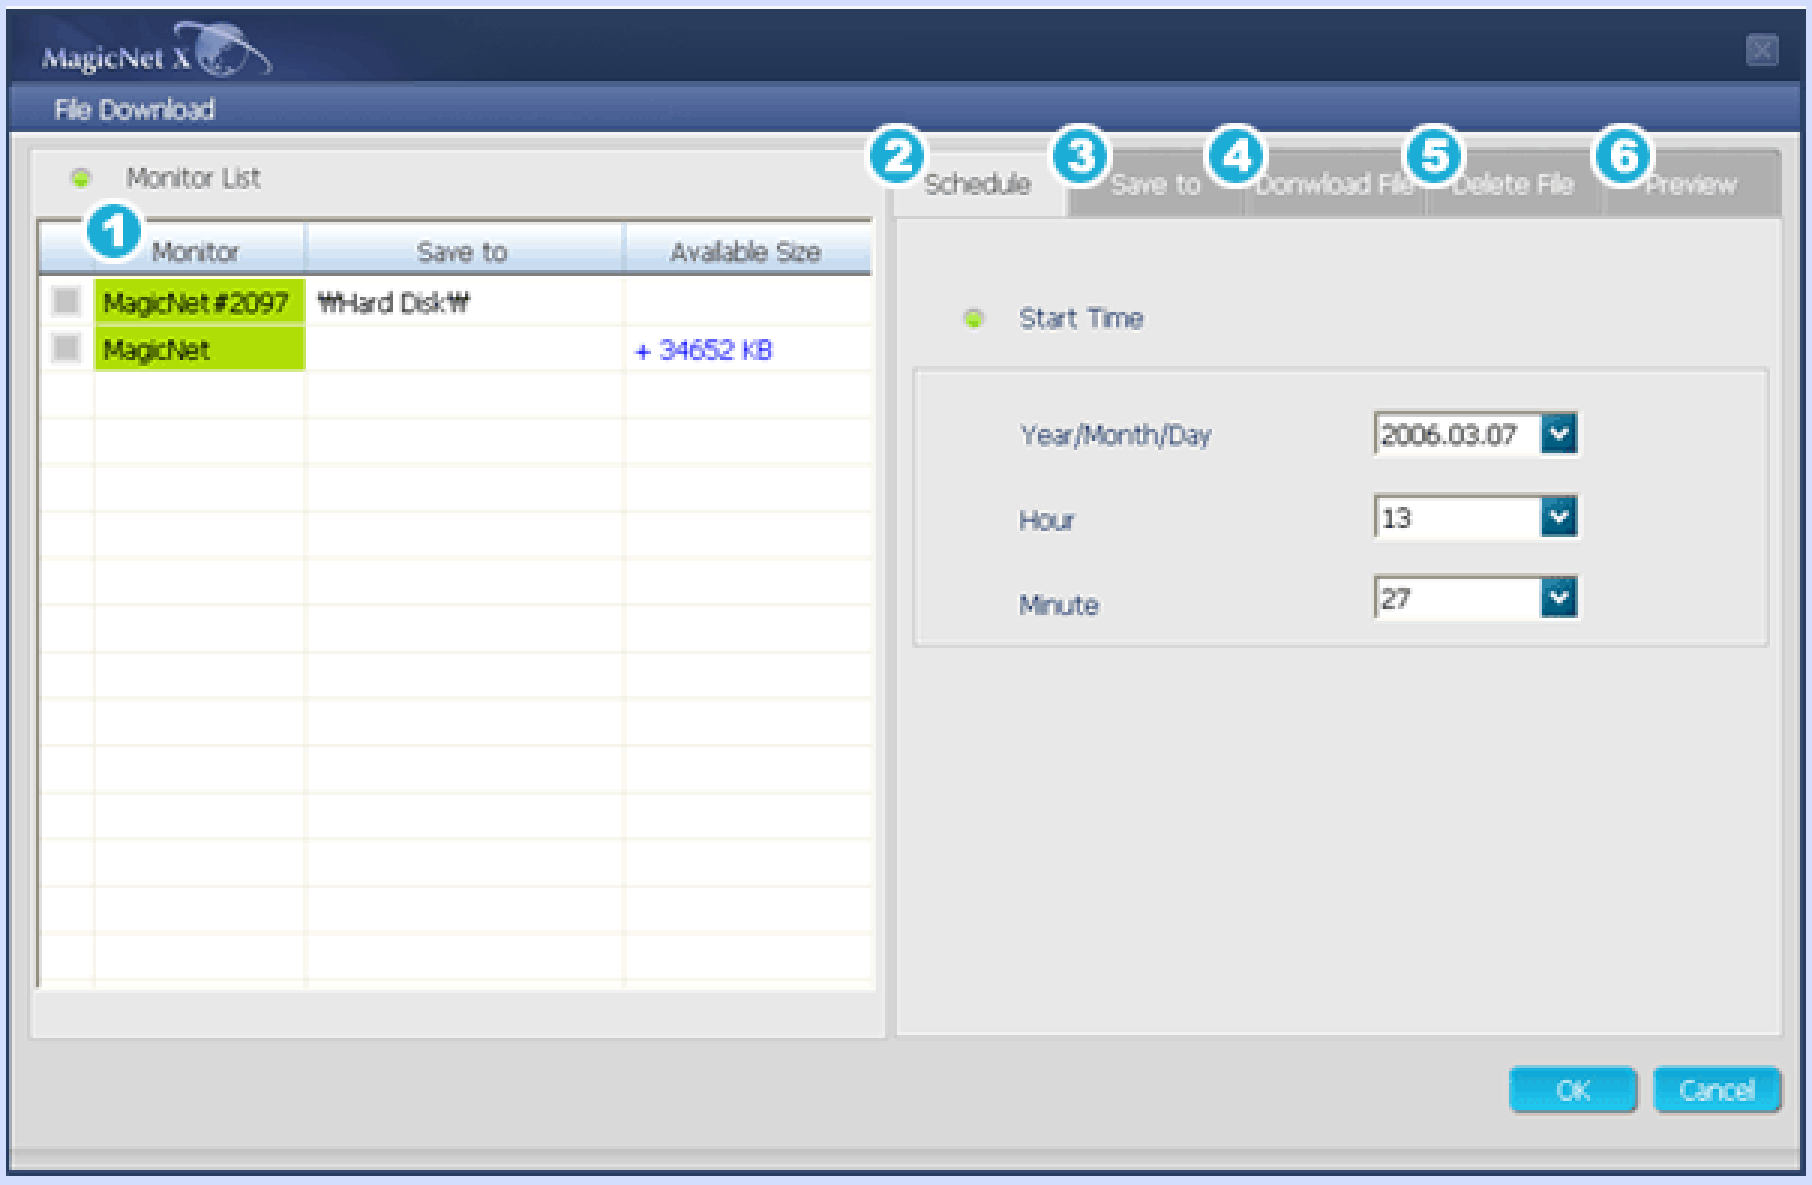

Ako je monitor isključen u planirano vreme preuzimanja, sistem pokušava da uključi monitor i počinje sa preuzimanjem ako se monitor uključi unutar 3 minuta. U protivnom će preuzimanje da se poništi.

1) Prikazuje listu postavki za preuzimanje datoteka na monitor ili brisanje datoteka
(prikazuje listu za trenutno spojeni monitor).
2) Omogućava postavljanje vremena za preuzimanje datoteka na monitor ili brisanje datoteka.
3) Omogućava određivanje uređivanja i mape u koju će se spremati preuzete datoteke.
4) Omogućava biranje datoteka koje želite preuzeti na monitor sa servera.
5) Omogućava biranje datoteka koje želite da izbrišete sa monitora.
6) Omogućava potvrdu i promenu trenutnih izbora za preuzimanje i brisanje datoteka.

4. **Network Device**
Možete da izaberete mrežni uređaj koji će biti priključen na monitor. Ovo je korisno, naročito ako ima više razbih uređaja koji su priključeni i rade na računaru.

- Select a network device connecting to a monitor.

5. **Monitor Update**
Možete da ažurirate više monitora u isto vreme. Ovo je korisna funkcija kada je potrebno da u isto vreme podesite i ažurirate više monitora.
Kada odabirate datoteku koju treba da ažurirate i njen uslužni program (NK.bin) i pritisnete opciju „Update“ (Ažuriranje), proces ažuriranja se obavlja u dva koraka. Download (Preuzmi, spremanje ažurirane datoteke u monitor) Update (Ažuriraj, MagicNet instalacija)
Kada je proces završen, monitor se automatski ponovo pokreće. Ako se tokom ovog procesa otkrije greška
(pogrešna datoteka), pojavljuje se poruka upozorenja i proces ažuriranja se prekida.
Kada je preuzimanje završeno, obavezno ostavite monitor uključen tokom faze ažuriranja. A ako je izvor izlaza podataka računar, obezbedite da funkcija „monitor-off“ (monitor isključen) na računaru, ako uopšte postoji, ne bude aktivirana.
Inače se može desiti da MagicNet ne radi pravilno. If the monitor turns off during the update process, contact our customer service.
Za SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn pogledajte Dodavanje/uklanjanje programa.

- Choose a monitor and file to update.

6. **Monitor Model**
Ako se monitor koji je povezan na server zameni modelom SyncMaster 460Pn/400Pn ili integralnim modelom (kombinovani tip), server će se prilagoditi u skladu sa modelom.
Imajte na umu da će formati datoteka koje se podržavaju, MDC i funkcije vezane za slanje poruka, varirati zavisno od odabranog modela monitora.

- SyncMaster 460Pn/400Pn
- SyncMaster 711ND
- SyncMaster 400TXn
- SyncMaster 320PXn/400PXn/460PXn
- Combination

7. **Save Schedule**
Omogućava spremanje svih rasporeda registrovanih na svim monitorima u bazu podataka servera.
Ako isključite i ponovo pokrenete server, spremljeni rasporedi će se uvesti.

4 Help ▲Up

1. **Help (Pomoć)**
   Pokreće pomoć za program.

2. **About MagicNet (O programu MagicNet)**
   Označava verziju programa i detalje o autorskim pravima.

Podešavanje daljinskog upravljača

FOTOGRAFIJE MUSIC MOVIE OFFICE

FOTOGRAFIJE


Podržani formati datoteka
Slikovna datoteka : JPG, BMP

Daljinsko upravljanje

- Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke

	◀◀	Prethodna datoteka
	■	Zaustavljanje projekcije slajdova / pregled donje traku sa menijima
	▶II	Projekcija slajdova
	▶▶	Sledeća datoteka

- When you see no menu in a zoomed-in picture

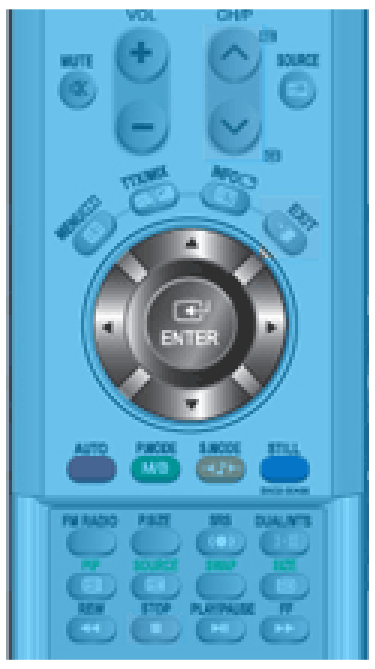		Move up to the top of the image
		Move down to the bottom of the image
		Move to the left of the image
		Move to the right of the image

FOTOGRAFIJE **MUSIC** MOVIE OFFICE

MUSIC

Podržani formati datoteka
Muzička datoteka : MP3

Daljinsko upravljanje

- Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke

Pregled datoteke na poziciji kursora /



▶II	reprodukcija / pauza tokom reprodukcije
■	Zaustavljanje reprodukcije
◀◀	Reprodukcija za 5 sekundi
▶▶	Reprodukcija 5 sekunda ranije
	Pomeri se na prethodnu datoteku (kada je kursor na vrhu, vraæa se na poslednju datoteku na prethodnoj strani)
	Pomeri se na sledeæu datoteku (kada je kursor na dnu, pomera se na prvu datoteku na sledeæoj strani)
	Pomeri se na sledeæu stranu (ako je trenutna strana prva, pomeriæe se na sledeæu stranu)
	Pomeri se na prethodnu stranu (ako je trenutna strana poslednja, pomeriæe se na prethodnu stranu)
	Pregled datoteka na poziciji kursora Play (Reprodukuj)

FOTOGRAFIJE MUSIC **MOVIE** OFFICE

MOVIE

Podržani formati datoteka

Video datoteka : MPEG1, WMV

Daljinsko upravljanje

- Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke



	Prelaz na vrh (kada se kursor stavi na vrh, vratiće se na poslednju datoteku na prethodnoj stranici)
	Prelaz na dno (kada se kursor stavi na dno, prećiće se na prvu datoteku na sledećoj stranici)
	Pomeri se na sledeæu stranu (ako je trenutna strana prva, pomeriæe se na sledeæu stranu)
	Pomeri se na prethodnu stranu (ako je trenutna strana poslednja, pomeriæe se na prethodnu stranu)
	Pregled datoteka na poziciji kursora Play (Reprodukuj)

- Reprodukcija



▶II	Reprodukuj / pauza tokom reprodukcije
■	Zaustavljanje reprodukcije
◀◀	Reprodukcija 5 sekunda ranije
▶▶	Reprodukcija za 5 sekundi

OFFICE

Podržani formati datoteka

Office datoteka : Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

* Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.<

Daljinsko upravljanje

- Kada se datoteke izaberu na listi biblioteke



Dugme	Funkcija
	Prelaz na vrh (kada se kursor stavi na vrh, vratiće se na poslednju datoteku na prethodnoj stranici)
	Prelaz na dno (kada se kursor stavi na dno, prećiće se na prvu datoteku na sledećoj stranici)
	Pomeri se na sledeæu stranu (ako je trenutna strana prva, pomeriæe se na sledeæu stranu)
	Pomeri se na prethodnu stranu (ako je trenutna strana poslednja, pomeriæe se na prethodnu stranu)
ENTER	Pregled datoteka na poziciji kursora

- PDF



Dugme	Funkcija
	Prelaz na vrh
	Prelaz na dno
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
EXIT	Izlaz iz PDF-a

- Excel



Dugme	Funkcija
	Prelaz na gornju ćeliju
	Prelaz na donju ćeliju
	Prelaz na levu ćeliju
	Prelaz na desnu ćeliju
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
◄◄	Prelaz na levi list
►►	Prelaz na desni list

Taster	Funkcija
EXIT	Izlaz iz Excel datoteke

- Power point - standardni




Taster	Funkcija
	Prelaz na vrh
	Prelaz na prethodnu stranicu
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
►II	Projekcija slajdova
EXIT	Izlaz iz Power point datoteke

- Power point - projekcija slajdova



Taster	Funkcija
■	Zaustavljanje projekcije slajdova
	Prelaz na vrh
	Prelaz na dno
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
EXIT	Izlaz iz Power point datoteke

- Word

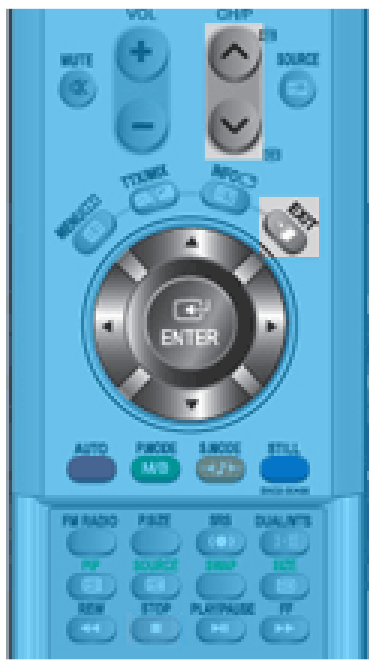


Taster	Funkcija
	Prelaz na vrh
	Prelaz na dno
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
EXIT	Izlaz iz Word datoteke

- HTML



Taster	Funkcija
	Prelaz na vrh
	Prelaz na dno
	Prelaz na sledeću stranicu
	Prelaz na prethodnu stranicu
EXIT	Izlaz iz HTML-a

- Internet

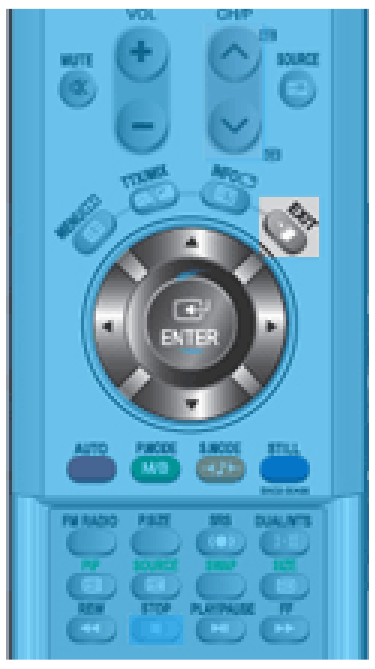

	Pomeranje kursora miša prema gore
	Pomeranje kursora miša prema dole
	Pomeranje kursora miša ulevo
	Pomeranje kursora miša udesno
ENTER	Pritisak kada je kursor iznad linka (pomeranje do linka)
EXIT	Izlaz iz Interneta

Rešavanje problema

Rešavanje problema Uklanjanje programa

Rešavanje problema

U opciji Preview (Pregled) mogu da se pregledaju informacije o datotekama, ali ne i slike

Office datoteke se ne prikazuju. Proverite format datoteke.
Kada na serveru nema dostupnog kodeka, ne prikazuje se nijedna datoteka. Prvo proverite kodek.
MPEG2 and AC3 are played normally only when the server has the corresponding codec available. Instalirajte odgovarajuæi codec.

Konflikti između kodeka mogu da se dese kada se različite vrste kodeka instaliraju na jedan računar, što rezultira greškom u programu. I nepotpuna instalacija kodeka može da rezultira lošim radom programa i greškom u reprodukciji datoteke.

Program ne funkcioniše u opciji Preview (Pregled)

Kada reprodukujete filmsku ili muzičku datoteku u opciji Preview (Pregled), plejer ne funkcioniše i zaustavlja se da proveri da li je dostupan kodek. Uzmite u obzir da konflikti između kodeka mogu da se dese kada se različite vrste kodeka instaliraju na jedan računar, što rezultira greškom u programu. I nepotpuna instalacija kodeka može da rezultira lošim radom programa i greškom u reprodukciji datoteke.

Kada se raspored ne pokrene pravilno u određeno vreme:

Proverite status programa MagicNet za monitor i mrežu.
Nadalje, potvrdite da li je za monitor aktivirana funkcija privremenog prekida rasporeda.
Rasporedi će se pokrenuti samo kada su statusi programa MagicNet i mreže postavljeni na ON (Uključeno) i neće se pokrenuti kada je raspored monitora privremeno prekinut.

Kada se napajanje isključi i uključi ili veza sa mrežom nestane i ponovo se pojavi, trenutni raspored se vraća na početak.

Kada je ikona monitora nebesko plave boje, a ne zelene (normalan rad):

Ovo se može desiti kada je konfiguracija mreže normalna, ali veza između servera i monitora ne funkcioniše pravilno. Ovo može da se desi kada je monitor spojen na server koji nije odgovarajući ili status mreže nije normalan.
Proverite je li monitor ispravno spojen na mrežu.

Lozinka/Prijava

Lozinka koju je korisnik uneo tokom instaliranja programa MagicNet postaće podrazumevana lozinka administratorskog naloga.

Ako zaboravite lozinku, uklonite program i ponovo ga instalirajte.

Rešavanje problema **Uklanjanje programa**

Uklanjanje programa

Program MagicNet možete da uklonite pomoću opcija Add/Remove (Dodaj/Ukloni) u programima operativnog sistema Windows ili korišćenjem menija za brisanje koji se nudi pri instalaciji ovog programa.

Da biste uklonili MagicNet, uradite sledeće korake.

1. Izaberite [**Start**]->[**Postavke**]->[**Kontrolna tabla**].

2. Za Windows XP izaberite [**Start**]->[**Kontrolna tabla**].
3. Dvaput pritisnite ikonu [**Dodavanje/Uklanjanje programa**] u Control Panel (Kontrolnoj tabli).
4. Pritisnite MagicNet u prozoru [**Dodavanje/Uklanjanje programa**] da ga označite.
5. Pritisnite [**Promeni/Ukloni**] da ga uklonite.
6. Pritisnite OK (U redu) da započnete uklanjanje programa MagicNet.
7. Sačekajte dok se ne pojavi prozor koji označava da je uklanjanje programa dovršeno.

Program updating via RDP is applicable for the SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only.

1. Pritisnite tipke ALT + F12 kako biste došli do radne površine računara.
2. Za daljinsko spajanje (putem protokola za udaljenu radnu površinu) koristite dole navedeni ID i lozinku.
   ID za prijavu u sustav Windows: Lozinka za
   prijavu u sustav Windows: 000000

Specifikacije

Specifikacije podržanih formata datoteka

	Format datoteke	Rezolucija	Brzina prenosa		Audio
			CBR	VBR	Brzina odmeravanja
Video	MPEG1	1280x720 ili manja	20 Mb/s ili manja	Maksimalna brzina 20 Mb/s ili manja	
	WMV				-
Audio	MP3	-	Dostupno	Nije dostupno	16 kHz ili veća
Foto	JPEG	2274 x 1704 ili manja	-	-	-
	BMP		-	-	-

- Za JPEG, EXIF Format (digitalni fotoaparat) nije podržan (međutim, podržani su Samsung digitalni fotoaparati).
- Datoteka iz programa Microsoft Office može malo duže da se otvara na monitoru, zavisno od veličine.
- Za filmove zadano se isporučuju samo WMV i MPEG1 kodek programi.
  Možete da instalirate i koristite druge potrebne kodek programe, sem programa WMV i MPEG1.
  Međutim, kompatibilnost kodek programa možda neće da bude zagarantovana, zavisno od kodeka.

Konfiguracija mreže (Broj uređaja)

	Brzina prenosa	Normalno	Maks.
Video	4 Mb/s	10	20
	6 Mb/s	8	16
	12Mbps	5	9
Audio, fotografije	-	20 ili više	-

- Serversko okruženje: Preporučeno (Procesor: 3 GHz, RAM: 512 M, Ethernet: 100 M)
- Mrežno okruženje: Lokalna mreža koja nema spoljnu vezu
  - Normalno: Mrežni propusni opseg servera: 50% ~ 60%
  - Maks: Mrežni propusni opseg servera: 90% ili više (nije preporučeno)
- Za okruženje povezano na lokalnu mrežu broj uređaja koji se mogu povezati može biti smanjen u zavisnosti od pristupačnosti okolnih mreža.

Konfiguracija sistema servera

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1.8	256 M	100 M / 1 G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3.0 Ghz	512 M			

Brzina povezivanja lokalnog uređaja (USB)

- Za uređaj za skladištenje velikog kapaciteta poput USB čvrstog diska, potrebno je oko 3 - 4 sekunda za učitavanje 1 GB.

- Kada korisnik radi sa programom MagicNet dok se datoteka učitava, prikazuje se poruka upozorenja.

Kompatibilnost lokalnog uređaja (USB)

- HID(Uređaji sa korisničkim sučeljem)
  : Tastatura, miš

MSC (Klasa skladištenja velikog kapaciteta)
: Uređaji koji koriste skup komandi SCSI (Sistemsko sučelje za male računare)
:

Iznimka
: Neki su proizvođači pogrešno naveli da je njihov uređaj kompatibilan sa USB standardom.
Naš proizvod ima procedure za rukovanje iznimkama. Ali neki uređaji verovatno neće funkcionisati ispravno.
: Neki su proizvođači pogrešno naveli da je njihov uređaj kompatibilan sa SCSI standardom.
Takvi uređaji verovatno neće funkcionisati ispravno.
: Preporuča se da se USB uređaji pre kupnje testiraju i potvrde da su kompatibilni.

Za monitore sa mogućnošću zakretanja video je podržan do SD nivoa.

Bezbednosna uputstva
Uvod
Spajanja
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture
[AV / S-Video /
Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direktne funkcije
MagicNet
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije
Dodatak

Model
SyncMaster 400PXn

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Podešavanje monitora

Input



Dostupni režim

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Komponenta
- DVI-Video
- MagicNet

Source List P A S C D M

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Koristi se za izbor PC, BNC ili drugog spoljnog izvora ulaza priključenog na monitor.
Koristi se za izbor ekrana koji želite.

1) **Računar**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**
7) **MagicNet**

Priame tlačidlo na diaľkovom ovládaní je tlačidlo 'SOURCE'.

Napomena

- PIP se isključuje kada se monitor prebaci na spoljni izvor.

PIP

Kada se spoljni A/V uređaji, kao što su videorekorderi ili DVD uređaji priključe na monitor, PIP vam omogućuje da gledate video preko uređaja u malom prozoru nadređenom na PC video signalu. (Off/On) (Isključeno/Uključeno)

Napomena

- Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

1) **PIP (Dostupni režim: PIP)**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Uključite ili isključite PIP ekran.
   - Off
   - On
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'PIP' (Izvor).]

2) **Source**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).
   - PC : AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - BNC: AV / S-Video režim
   - DVI: AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - AV / S-Video: PC / BNC /DVI režim
   - Komponentni : PC / DVI režim
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE' (Izvor).]

3) **Swap**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
   Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SWAP' (Izvor).]

4) **Veličina**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menja veličinu PIP prozora.
   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SIZE' (Izvor).]

5) **Position**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Menja poziciju PIP prozora.

6) **Transparency**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Podešavanje transparentnosti PIP (slika u slici) prozora.
   - High
   - Medium
   - Low
   - Opaque

Napomena

- Ako izaberete , , u Size (Veličini), Position (Pozicija) i Transparency (Transparentnost) se neće aktivirati.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Edit Name

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1) **Računar**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**

Napomena

- MagicNet ne može da se preimenuje.

Picture[PC / BNC /DVI]



Dostupni režim

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Komponenta

DVI-Video

MagicNet

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Trenutačno su dostupna četiri različita režima: Entertain (Zabava), Internet, Text (Tekst) i Custom .
Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme MagicBright™.

1) **Entertain**
   Visoka svetlina
   Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.
2) **Internet**
   Srednja svetlina
   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.
3) **Text**
   Normalna svetlina
   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.
4) **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne

vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.
U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

[Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Podešavanje kontrasta.
2) **Brightness**
   Podešavanje svetline.

Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni.

1) **Cool**
2) **Normalno**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Podesite individualne kontrole R, G, B boja.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Red (Crveno)**
2) **Zelen**
3) **Blue (Plavo)**

Napomena

- Ako podesite sliku pomoću funkcije Color Control (Kontrola boje), Color Tone (Ton boje) će se prebaciti u režim Custom (Korisnički prilagođeno).

Image Lock

Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete je trebati pomeriti u centar pomoću menija za horizontalne kontrole.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

3) **Position**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]

Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Signal Balance

Koristi se za nadoknadu RGB signala koji se prenosi dugačkim signalnim kablom.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete bilo On ili Off pomoću kontrolnog signala.

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]

Ručno možete podesiti R Phase (R fazu), G Phase (G fazu), B Phase (B fazu), Gain (Pojačanje) i Sharpness (Oštrinu).

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness (Svetlina)**
Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.
3) **Sharpness (Oštrina)**
Podešava razliku između najsvetlijeg i najtamnijeg područja PIP prozora.
4) **Color**
Podešava boju PIP prozora na ekranu.
5) **Tint**
Podešava Nijansa PIP prozora na ekranu.
Možete da gledate sliku sa Video, S-Video izvora putem PIP ekrana u PC, BNC i DVI režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Picture [AV / S-Video / Component (Komponentni) / DVI-Video režim]



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su fabrički podešene.
Možete da aktivirate postavku Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie (Filmska) ili Custom (Korisnička). Možete da izaberete "Custom" (Korisnički prilagođeno) što automatski vraća personalizovane postavke slike.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Film**
4) **Custom**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Dodaje prirodan ton PIP prozoru.
2) **Brightness (Svetlina)**
   Podešavanje svetline.
3) **Sharpness (Oštrina)**
   Podešavanje oštrine slike.
4) **Color**
   Podešavanje boje slike.

5) **Tint**
Podešavanje Nijansa slike.
Dostupno samo u AV, S-Video režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Normalno**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nisu dostupni za 1080i (ili preko 720p) DTV-a.]

Digital NR

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite funkciju Noise Elimination (Eliminacija smetnji).
Karakteristika digitalne eliminacije smetnji vam omogućava uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite filmski režim.
Filmski režim vam omogućava iskustvo gledanja poput onog u bioskopu.
nije dostupno u DVI-Video režimu.

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness (Svetlina)**
Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Sound



Dostupni režim

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Komponenta
- D DVI-Video
- M MagicNet

Mode P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

1) **Standard**
   Izaberite Standard (Standardni) za standardne fabričke postavke.
2) **Muzika**
   Izaberite Music (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata.
3) **Film**
   Izaberite Movie (Filmski) za gledanje filmova.
4) **Speech**
   Izaberite Speech (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).
5) **Custom**
   Izaberite Custom ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

Custom P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima.

1) **Bass**
   Naglašavanje niskih frekvencija.
2) **Treble**
   Naglašavanje visokih frekvencija.
3) **Balance**
   Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Možete da čujete zvuk čak i kada je vrednost zvuka podešena na 0.

Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Auto Volume

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

1) **Off**
2) **On**

SRS TSXT

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukovanja 5,1-multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće iskustvo surround zvuka kroz bilo koji system za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru.
Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1) **Off**
2) **On**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.]

Sound Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

1) **Main**
2) **Sub**

[Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)]

Setup



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S-Video

Komponenta

DVI-Video

MagicNet

Jezik PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete jedan od 11 jezika.

Napomena

- Izabrani jezik utiče samo na jezik na ekranu.
  Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语, Русский, 한국어, Português

Time PASCDM

Koristi se za izbor jedne od četiri postavke vremena, Clock Set (Postavljanje sata), Sleep Timer (Tajmer), On Timer (Tajmer za uključivanje) i Off Timer (Tajmer za isključivanje).

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Trenutna postavka vremena.

2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se da bi se monitor automatski isključio nakon određenog broja minuta. (Isključeno 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se za automatsko uključivanje monitora u postavljeno vreme.
   Koristi se za kontrolisanje režima i jačine zvuka u vreme kada se monitor automatski uključi.

4) **Off Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se za automatsko isključivanje monitora u postavljeno vreme.

Napomena

- Kada odaberete Yes (Da) za On Timer (Tajmer za uključivanje) ili Off Timer (Tajmer za isključivanje) kada je Clock Set (Postavljanje sata) nedefinisano, pojaviće se poruka: "Set the clock first.".

Menu Transparency PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Menja zatamnjenost pozadine ekrana.

1) **High (Visoka)**
2) **Medium (Srednja)**
3) **Low (Niska)**
4) **Opaque (Neprozirno)**

Safety Lock PIN PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Možete da promenite lozinku.

Energy Saving

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1) **On**
2) **Off**

Video Wall

Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.
(Kada je uključena opcija Video Wall, možete da podesite postavke Video Wall ekrana.)

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.
   - **Off**
   - **On**
2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.
   - **Full**
     Preko celog ekrana bez margina.
   - **Natural**
     Prikazuje sliku u normalnoj veličini, a originalni omer je sačuvan.
3) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Ekran može da se podeli.
   Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
   - Izaberite režim za podelu ekrana.
   - Izaberite prikaz iz Display Selection (izbor displeja).
   - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

Napomena

- Kada je video zid pokrenut, funkcije PIP, Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), Image Lock (Zaključavanje slike) i Size (Veličina) nisu dostupne. Ako pokrenete video zid dok je PIP pokrenut, PIP će se isključiti. Video zid ne radi u režimu MagicNet.

Safety Screen

Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave kada se na ekranu dulje vreme prikazuje fotografija.

- - Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Određuje hoće li funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) da bude uključena ili isključena.

- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Određuje vremenski interval u kojem će biti pokrenuta operacija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~10 sati)
Vreme se izračunava na osnovu potrošene energije po vremenu.
Zadano postavljeno vreme je 10 časova.

- **1~10 Hours (1~10 sati)**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Određuje vremenski period u kojem će da radi funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~5 sekundi)
Zadano vreme je 5 sekunda.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Mozete da promenite Safety Screen Type .

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Kada se slika na ekranu ne prikazuje dobro dok je rezolucija grafičke kartice računara 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz, korišćenjem ove funkcije (Resolution Select (Izbor rezolucije)) slika može da se prikaže na ekranu u određenoj rezoluciji.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Napomena

- Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafièke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Lamp Control PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Koristi se se za podešavanje inverterske lampe da bi se smanjila potrošnja energije.

Power On Adjustment PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Podesava Power On time za ekran.
***Paznja Power On time mora da bude duze da bi se izbegao preterani napon.**

Reset

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

1) **Image Reset**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

2) **Color Reset**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Multi Control



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

Multi Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

SET-u dodeljuje individualni ID.

1) **ID Setup**
   Dodeljivanje posebnih ID-ova SET-u.
2) **ID Input**
   Koristite za izbor funkcija prenosnika individualnih SET-ova. Aktiviraće se samo SET čiji ID odgovara postavkama prenosnika.

Direktne funkcije



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

MAGICNET PASCDM

Pomeri se na OSD ekran programa MagicNet.

MDC PASCDM

Pomeranje na ekran Multi Control (Mnogostruka kontrola).

LOCK PASCDM

Postavljanje funkcije Safety Lock (Bezbednosno zaključavanje).

1) **Lock On**

Zaključaće se.

2) **Lock Off**

Otključaće se.

Napomena

- Kada postavljate funkciju Lock, možete da koristite samo dugmad Lock na daljinskom upravljaču i aparatu.

  Prethodno postavljena lozinka monitora je "0000".

Napomena

- Ponovno postavljanje lozinke za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Lozinka će da bude postavljena na ˋ0000ˊ.

MagicNet



Dostupni režim

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Komponenta

DVI-Video

MagicNet

Napomena

- Operativni sistem za ovaj ekran podržava samo engleski pa se drugi jezici na ekranu možda neće dobro prikazivati.
- Za MagicNet daljinski upravljač je dostupan za rukovanje. Međutim, preporučujemo da koristite odvojenu USB tastaturu.
- Za MagicNet sa režimom Device (Uređaj) pomeranje uređaja za vreme podizanja sistema može da dovede do grešaka. Postavite okoliš uređaja samo ako se monitor uključi ili dobro radi.
- Ne isključujte LAN kabl koji se koristi za mrežu (npr: video prikaz). Inaèe se trenutni program (MagicNet) može zaustaviti. Ako iskopèate kabl, ponovo pokrenite sistem.
- Za pristup drugim izvorima pritisnite dugme Source u MagicNet-u.
- Prethodno postavljena lozinka monitora je "000000".
- Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno.
  Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.
- U slici na ekranu u MagicNet-u, režim Network (Mreža) isti je kao Device (Uređaj).
- Kada koristite MagicNet sa programom servera MagicNet : pokrenite režim Network (Mreža).
- Kada koristite MagicNet sa uređajem direktno spojenim na monitor : pokrenite režim Device (Uređaj).

Foto

Podržani su formati JPEG, BMP.

1) **Auto**
   Automatski podešava sliku ekranu.
   / Original
   Prikazuje svojstva originalne datoteke.
2) **Slide Show**
   Prikazuje karakteristike originalne datoteke.
3) **Interval**

Kontroliše vremenski interval između slikovnih datoteka u prikazu slajdova.

(5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s)

4) **Rotation**
Prikazuje slikovnu datoteku okretanje za 90 u smeru kazaljke na satu.

5) **Zoom**
Prikazuje povećanu sliku.

6) **Zatvori**
Zatvara meni za kontrolu slike.

Music

Podržane su datoteke MP3 formata.

Movie

Podržane su datoteke MPEG1, WMV formata.

1) **Play**
Automatski podešava sliku ekranu.

2) **Full Size**
Reprodukuje filmsku datoteku preko celog ekrana.

OFFICE/HTML

Prikazuju se datoteke PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM formata.
* Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.

Internet

Spaja se na Internet.

Setup

Možete da postavite različite funkcije u režimu MagicNet.
Za pristup režimu Setup (Postavljanje) morate da unesete lozinku.

1) **Schedule View**
Prikazuje raspored.

2) **TCP/IP**
Možete da promenite TCP/IP postavke.

3) **Connection**
Možete da promenite mrežne postavke.

4) **Password**
Možete da promenite lozinku.
   - Lozinka treba da sadrži između 6 i 12 znakova u numerièkom formatu.
     (Morate da unesete lozinku između 6 i 12 znakova u numeričkom formatu)
   - Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija postavljanja će ponovo da se postavi i na ekranu će se pojaviti poruka upozorenja od servera.
   - Ako zaboravite lozinku, unesite, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču za pokretanje lozinke. Ovo će ponovo da postavi prethodne postavke u režimu Setup (Postavljanje).

5) **File**
Local : Datoteke možete brisati i kopirati i sa lokalnih i sa prenosnih diskova.

6) **Play Option**
Možete podesiti ponavljanje reprodukcije i postavke ekrana.
Repeat (Ponovi) : Određuje opciju ponavljanja pri reprodukciji filmova i muzike.

- Ništa - Opciju No Repeat (Bez ponavljanja) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.
- Ponovi datoteku - Opciju Repeat File (Ponovi datoteku) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.
- Ponovi listu - Opciju Repeat List (Ponovi listu) izaberite ako želite da se filmovi i glazbene numere sa liste ponovo reprodukuju.

Rotacija - Podešava položaj slike.

- Pejsaž - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.
- Portret - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.

EWF(Enhanced Write Filter) : Sprečava izmenu i gubitak podataka sačuvanim na disku.

- Disable - Isključuje opciju EWF (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:). Kada se prelazi sa stanja Enable (Aktiviranost) na stanje Disable (Deaktiviranost), možete izabrati komandu Commit (Izvrši).
- Enable - Uključuje opciju EWF (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:).
- Commit - Pokretanje komande Commit (Izvrši) na izmenjenim podacima na zaštićenom disku (disk C:) kada je opcija EWF (Napredan filter za zapisivanje) u stanju Enable (Aktiviranost). Komanda Commit (Izvrši) nije dostupna kada je opcija EWF (Napredan filter za zapisivanje) u stanju Disable (Deaktiviranost).

Napomena

- Preporučuje se da ne isključujete napajanje za vreme rada.

Napomena

- Za monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za monitore sa funkcijom zakretanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480(SD).

Napomena

- Za disk D:, EWF (Napredan filter za zapisivanje) se ne primenjuje.
- Kada se sadržaj funkcije Setup (Podešavanja) izmeni kada je opcija EWF (Napredan filter za zapisivanje) u stanju Enable (Aktiviranost), da biste sačuvali podatke na disku, morate da pokrenete komandu Commit (Izvrši).
- Izborom opcija Disable (Deaktiviranost), Enable (Aktiviranost) ili Commit (Izvrši), sistem se ponovo pokreće.



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Podešavanje monitora

Input



Dostupni režim

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Komponenta
- DVI-Video

Source List

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Koristi se za izbor PC, BNC ili drugog spoljnog izvora ulaza priključenog na monitor.
Koristi se za izbor ekrana koji želite.

1) **Računar**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**

[Priame tlačidlo na diaľkovom ovládaní je tlačidlo 'SOURCE'.]

Napomena

- PIP se isključuje kada se monitor prebaci na spoljni izvor.

- PIP se isključuje kada se monitor prebaci na spoljni izvor.

PIP P A S C D

Kada se spoljni A/V uređaji, kao što su videorekorderi ili DVD uređaji priključe na monitor, PIP vam omogućuje da gledate video preko uređaja u malom prozoru nadređenom na PC video signalu. (Off/On) (Isključeno/Uključeno)

Napomena

- Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

1) **PIP (Dostupni režim: PIP)**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Uključite ili isključite PIP ekran.

   - Off

   - On

   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'PIP' (Izvor).]

2) **Source**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).

   - PC : AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - BNC: AV / S-Video režim
   - DVI: AV / S-Video / Component (Komponentni) režim
   - AV / S-Video: PC / BNC /DVI režim
   - Komponentni : PC / DVI režim

   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE' (Izvor).]

3) **Swap**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.

   Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.

   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SWAP' (Izvor).]

4) **Veličina**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Menja veličinu PIP prozora.

   [Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SIZE' (Izvor).]

5) **Position**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Menja poziciju PIP prozora.

6) **Transparency**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

   Podešavanje transparentnosti PIP (slika u slici) prozora.

   - High

   - Medium

   - Low

   - Opaque

Napomena

- Ako izaberete , , u Size (Veličini), Position (Pozicija) i Transparency (Transparentnost) se neće aktivirati.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Edit Name P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1) **Računar**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Komponenta**

Napomena

- MagicNet ne može da se preimenuje.

Picture[PC / BNC /DVI]



Dostupni režim

PC / BNC / DVI
AV
S-Video
Komponenta
DVI-Video
MagicNet

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.
Trenutačno su dostupna četiri različita režima: Entertain (Zabava), Internet, Text (Tekst) i Custom .
Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme MagicBright™.

1) **Entertain**
   Visoka svetlina
   Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.
2) **Internet**
   Srednja svetlina
   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.
3) **Text**
   Normalna svetlina
   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.
4) **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne

vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.
U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

[Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Podešavanje kontrasta.
2) **Brightness**
   Podešavanje svetline.

Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni.

1) **Cool**
2) **Normalno**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Podesite individualne kontrole R, G, B boja.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Red (Crveno)**
2) **Zelen**
3) **Blue (Plavo)**

Napomena

- Ako podesite sliku pomoću funkcije Color Control (Kontrola boje), Color Tone (Ton boje) će se prebaciti u režim Custom (Korisnički prilagođeno).

Image Lock

Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete je trebati pomeriti u centar pomoću menija za horizontalne kontrole.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

3) **Position**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]

Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Signal Balance

Koristi se za nadoknadu RGB signala koji se prenosi dugačkim signalnim kablom.
(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete bilo On ili Off pomoću kontrolnog signala.

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]

Ručno možete podesiti R Phase (R fazu), G Phase (G fazu), B Phase (B fazu), Gain (Pojačanje) i Sharpness (Oštrinu).

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness (Svetlina)**
Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.
3) **Sharpness (Oštrina)**
Podešava razliku između najsvetlijeg i najtamnijeg područja PIP prozora.
4) **Color**
Podešava boju PIP prozora na ekranu.
5) **Tint**
Podešava Nijansa PIP prozora na ekranu.
Možete da gledate sliku sa Video, S-Video izvora putem PIP ekrana u PC, BNC i DVI režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Picture [AV / S-Video / Component (Komponentni) / DVI-Video režim]



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su fabrički podešene.
Možete da aktivirate postavku Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie (Filmska) ili Custom (Korisnička). Možete da izaberete "Custom" (Korisnički prilagođeno) što automatski vraća personalizovane postavke slike.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Film**
4) **Custom**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO' (Automatski).]

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) **Contrast**
   Dodaje prirodan ton PIP prozoru.
2) **Brightness (Svetlina)**
   Podešavanje svetline.
3) **Sharpness (Oštrina)**
   Podešavanje oštrine slike.
4) **Color**
   Podešavanje boje slike.

5) **Tint**
   Podešavanje Nijansa slike.
   Dostupno samo u AV, S-Video režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ton boje može da se promeni. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Normalno**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da podesite veličinu slike.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nisu dostupni za 1080i (ili preko 720p) DTV-a.]

Digital NR

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite funkciju Noise Elimination (Eliminacija smetnji).
Karakteristika digitalne eliminacije smetnji vam omogućava uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da uključite/isključite filmski režim.
Filmski režim vam omogućava iskustvo gledanja poput onog u bioskopu.
nije dostupno u DVI-Video režimu.

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) **Contrast**
   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.
2) **Brightness (Svetlina)**
   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)

Sound



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

Mode PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

1) **Standard**
   Izaberite Standard (Standardni) za standardne fabričke postavke.
2) **Muzika**
   Izaberite Music (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata.
3) **Film**
   Izaberite Movie (Filmski) za gledanje filmova.
4) **Speech**
   Izaberite Speech (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).
5) **Custom**
   Izaberite Custom ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

Custom PASCDM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima.

1) **Bass**
   Naglašavanje niskih frekvencija.
2) **Treble**
   Naglašavanje visokih frekvencija.
3) **Balance**
   Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Možete da čujete zvuk čak i kada je vrednost zvuka podešena na 0.

Napomena

- Ako sliku podešavate putem funkcije Custom , MagicBright će se prebaciti na režim Custom .

Auto Volume

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

1) **Off**
2) **On**

SRS TSXT

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukovanja 5,1-multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće iskustvo surround zvuka kroz bilo koji system za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru.
Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1) **Off**
2) **On**

[Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.]

Sound Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

1) **Main**
2) **Sub**

[Available Mode : PIP (Dostupni režim: PIP)]

Setup



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S-Video

Komponenta

DVI-Video

MagicNet

Jezik

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Možete da izaberete jedan od 11 jezika.

Napomena

- Izabrani jezik utiče samo na jezik na ekranu.
  Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语, Русский, 한국어, Português

Time

Koristi se za izbor jedne od četiri postavke vremena, Clock Set (Postavljanje sata), Sleep Timer (Tajmer), On Timer (Tajmer za uključivanje) i Off Timer (Tajmer za isključivanje).

1) **Clock Set**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Trenutna postavka vremena.
2) **Sleep Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se da bi se monitor automatski isključio nakon određenog broja minuta. (Isključeno 30, 60, 90, 120, 150, 180)
3) **On Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se za automatsko uključivanje monitora u postavljeno vreme.
   Koristi se za kontrolisanje režima i jačine zvuka u vreme kada se monitor automatski uključi.
4) **Off Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Koristi se za automatsko isključivanje monitora u postavljeno vreme.

Napomena

- Kada odaberete Yes (Da) za On Timer (Tajmer za uključivanje) ili Off Timer (Tajmer za isključivanje) kada je Clock Set (Postavljanje sata) nedefinisano, pojaviće se poruka: "Set the clock first.".

Menu Transparency

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Menja zatamnjenost pozadine ekrana.

1) **High (Visoka)**
2) **Medium (Srednja)**
3) **Low (Niska)**
4) **Opaque (Neprozirno)**

Safety Lock PIN

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Možete da promenite lozinku.

Energy Saving P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1) **On**
2) **Off**

Video Wall P A S C D

Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.
(Kada je uključena opcija Video Wall, možete da podesite postavke Video Wall ekrana.)

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.
   - **Off**
   - **On**
2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.
   - **Full**
     Preko celog ekrana bez margina.
   - **Natural**
     Prikazuje sliku u normalnoj veličini, a originalni omer je sačuvan.
3) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Ekran može da se podeli.
   Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
   • Izaberite režim za podelu ekrana.
   • Izaberite prikaz iz Display Selection (izbor displeja).
   • Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

Napomena

- Kada je video zid pokrenut, funkcije PIP, Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), Image Lock (Zaključavanje slike) i Size (Veličina) nisu dostupne. Ako pokrenete video zid dok je PIP pokrenut, PIP će se isključiti. Video zid ne radi u režimu MagicNet.

Safety Screen P A S C D M

Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave kada se na ekranu dulje vreme prikazuje fotografija.

- - Funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Određuje hoće li funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu) da bude uključena ili isključena.

- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Određuje vremenski interval u kojem će biti pokrenuta operacija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~10 sati)

Vreme se izračunava na osnovu potrošene energije po vremenu.

Zadano postavljeno vreme je 10 časova.

- **1~10 Hours (1~10 sati)**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Određuje vremenski period u kojem će da radi funkcija Screen Scroll (Kretanje po ekranu). (1~5 sekundi)

Zadano vreme je 5 sekunda.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Mozete da promenite Safety Screen Type .

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Kada se slika na ekranu ne prikazuje dobro dok je rezolucija grafičke kartice računara 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz, korišćenjem ove funkcije (Resolution Select (Izbor rezolucije)) slika može da se prikaže na ekranu u određenoj rezoluciji.

(Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Napomena

- Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafièke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Lamp Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Koristi se se za podešavanje inverterske lampe da bi se smanjila potrošnja energije.

Power On Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Podesava Power On time za ekran.

***Paznja Power On time mora da bude duze da bi se izbegao preterani napon.**

Reset

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

1) **Image Reset**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

   (Dostupno samo u PC/BNC režimu.)

2) **Color Reset**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Multi Control



Dostupni režim

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Komponenta

DVI-Video

MagicNet

Multi Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

SET-u dodeljuje individualni ID.

1) **ID Setup**

   Dodeljivanje posebnih ID-ova SET-u.

2) **ID Input**

   Koristite za izbor funkcija prenosnika individualnih SET-ova. Aktiviraće se samo SET čiji ID odgovara postavkama prenosnika.

Direktne funkcije



Dostupni režim

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Komponenta

D DVI-Video

M MagicNet

MAGICNET PASCDM

Pomeri se na OSD ekran programa MagicNet.

MDC PASCDM

Pomeranje na ekran Multi Control (Mnogostruka kontrola).

LOCK PASCDM

Postavljanje funkcije Safety Lock (Bezbednosno zaključavanje).

1) **Lock On**

   Zaključaće se.

2) **Lock Off**

   Otključaće se.

Napomena

- Kada postavljate funkciju Lock, možete da koristite samo dugmad Lock na daljinskom upravljaču i aparatu.


  Prethodno postavljena lozinka monitora je "0000".

Napomena

- Ponovno postavljanje lozinke za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Lozinka će da bude postavljena na ˋ0000ˊ.

SyncMaster

www.samsung.com

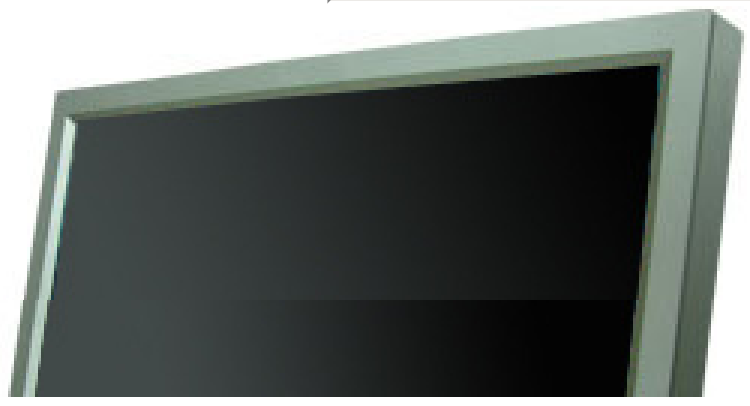

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Rešavanje problema

Provera funkcije samostalnog testiranja

☑ Napomena

- Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Provera funkcije samostalnog testiranja


Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1) Isključite računar i monitor.

2) Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3) Uključite monitor.

Slika ispod ("Provera signala kabla") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

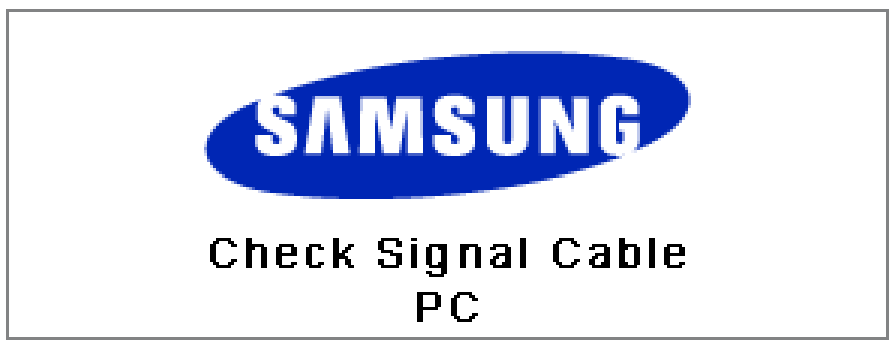

4) Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.


Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sistem; **monitor funkcioniše ispravno.**

Check Cooling System

Ako se na ekraju pojavi poruka **"Check Cooling System"**, to znači da je došlo do problema sa ventilatorom za hlađenje. Za popravku ili zamenu ventilatora, obratite se servisnom centru.

Režim nije optimalan

Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 x 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme; Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ako je rezolucija viša od 85 Hz, videćete crni ekran jer monitor ne podržava više od 85 Hz.

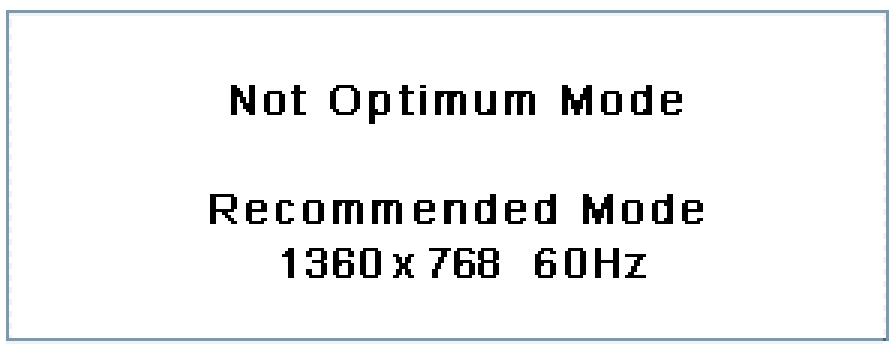


☑ Napomena

- Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u specifikacijama > Prethodno podešeni režimi za tajmer.


Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta monitora.
Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.

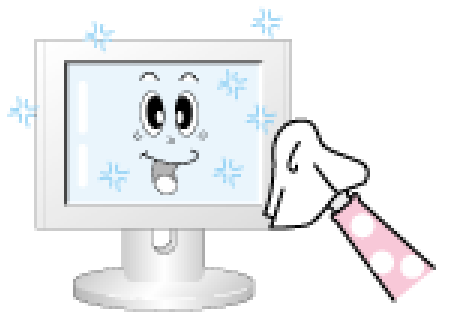

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung da ekran ne bi oštetio.

2) Održavanje ravnog ekrana.
Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

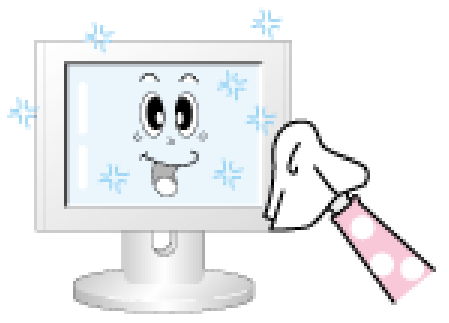

- Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač.
(oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

Simptomi i preporučene akcije

☑ Napomena

- Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera.

1) Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.

2) Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala
(ako da, zatražite servis matične ploče računara).

3) Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.

4) Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz
(nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).

5) Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "**Control Panel (Kontrolna tabla), System (Sistem), Device Administrator (Administrator uređaja)**", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Lista za proveru

☑ Napomena

- U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.
- Više informacija o mreži potražite pod MagicNet - rešavanje problema.

Problemi sa instalacijom (PC)

☑ Napomena

- Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Slika na monitoru treperi.	● Proverite da li je signalni kabl koji spaja računar i monitor ispravno priključen i učvršćen (pogledajte Priključivanje na računar).

Problemi sa ekranom

☑ Napomena

- Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli	● Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen (pogledajte Priključivanje monitora).
Poruka "Check Signal Cable" (Proverite signalni kabl)	● Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore (pogledajte Priključivanje monitora). ● Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum Mode" (Režim nije optimalan)	● Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera. ● Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.	● Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite (pogledajte Priključivanje na računar).
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	● Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije. ● Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke (produžni video kabl itd.). ● Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.
Slika je nestabilna i vibrira. **Prikazuje se dvostruka slika.**	● Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika je presvetla ili pretamna	● podesite svetlinu i kontrast. (pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast)).
Boje na ekranu nisu konzistentne. **Slika u boji je izobličena tamnim senkama.** **Bela boja je loša.**	● Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Indikator napajanja treperi zeleno.	● Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.
Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund	● Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije. ● Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan i treperi.	● Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi sa ekranom

☑ Napomena

- Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Nema zvuka	● Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. (pogledajte Priključivanje monitora). ● Proverite jačinu zvuka.
Zvuk je pretih.	● Proverite jačinu zvuka. ● Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak	● Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

Problemi sa daljinskim upravljačem

☑ Napomena

- Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.	● Proverite polaritet baterija (+/-). ● Proverite da se baterije nisu potrošile. ● Proverite da li je uključeno napajanje. ● Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. ● Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Problemi koji se odnose na MagicNet

☑ Napomena

- Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće.


Problemi	Rešenja
Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće	1. Obični USB za spremanje kapaciteta 512 MB ili većeg možete pretvoriti u disk koji može ponovo da se pokreće pomoću alata za stvaranje USB diska koji može ponovo da se pokreće.(na primer, alat za formatiranje USB diska za spremanje podataka kompanije HP) 2. Kopira zaostalu sliku operativnog sistema i izvršne stavke na USB disk. 3. Uđite u BIOS meni uređaja pritiskom na tipku F2 na ekranu sa BIOS logom. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo pokretanje USB-a) biranjem te opcije i pritiskom na tipku Enter (Unos) u meniju Boot (Pokretanje). 4. Uključite uređaj dok je USB disk spojen i pokrenite sustav u režimu DOS. 5. Pokrenite C:\ghost.exe i u meniju izaberite Local › Partition › From Image. Izaberite zaostalu sliku kojom ćete da ažurirate USB disk i izaberite ciljni disk. 6. Kada završi ažuriranje zaostale slike, uređaj će ponovo da se pokrene automatski.

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice. Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)
Kako mogu da podesim rezoluciju?	• Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Settings (Postavke). • Windows ME/2000: Rezoluciju podesite putem Control Panel (Kontrolna tabla) →Display (Prikaz)→Settings (Postavke). * Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	• Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Screen Saver (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar). • Windows ME/2000: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Screen Saver (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).
Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?	Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.
Kako mogu da reprodukujem video zapis?	Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

SyncMaster 400PX/460PX

SyncMaster

www.samsung.com

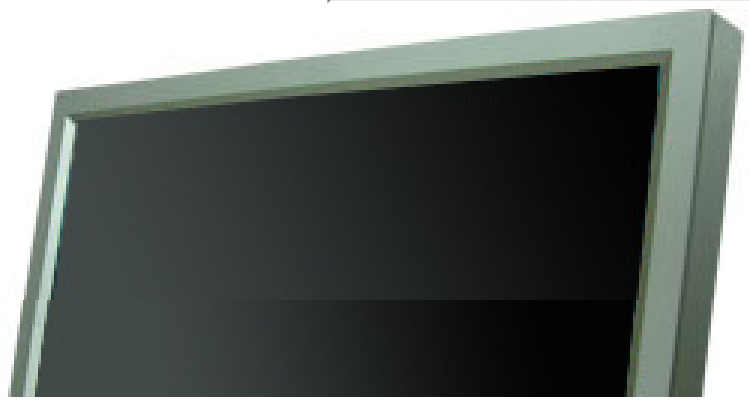

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Rešavanje problema

Provera funkcije samostalnog testiranja

☑ Napomena

- Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Provera funkcije samostalnog testiranja


Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1) Isključite računar i monitor.

2) Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3) Uključite monitor.

Slika ispod ("Provera signala kabla") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

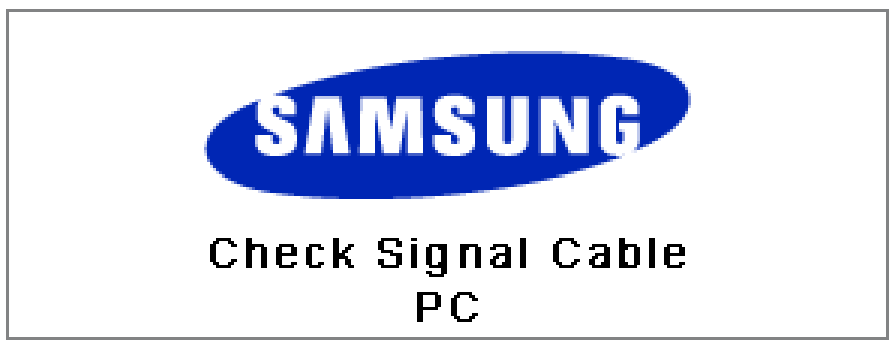

4) Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.


Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sistem; **monitor funkcioniše ispravno.**

Check Cooling System

Ako se na ekraju pojavi poruka **"Check Cooling System"**, to znači da je došlo do problema sa ventilatorom za hlađenje. Za popravku ili zamenu ventilatora, obratite se servisnom centru.

Režim nije optimalan

Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 x 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme; Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ako je rezolucija viša od 85 Hz, videćete crni ekran jer monitor ne podržava više od 85 Hz.

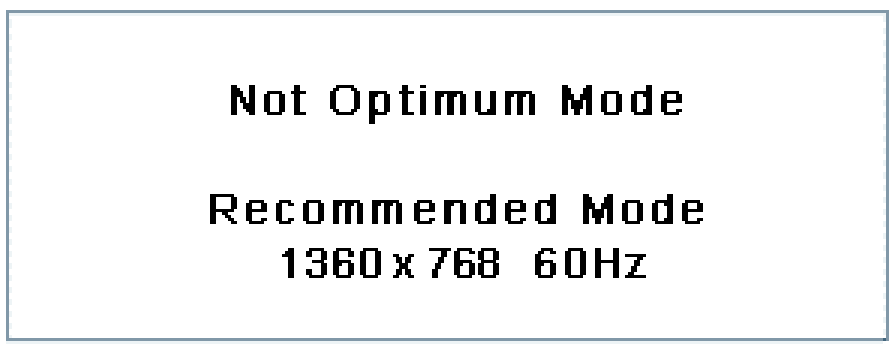

☑ Napomena

- Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u specifikacijama > Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta monitora.
   Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.



- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung da ekran ne bi oštetio.

2) Održavanje ravnog ekrana.
   Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).



- Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač.
  (oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

Simptomi i preporučene akcije

☑ Napomena

- Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera.

1) Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2) Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala
   (ako da, zatražite servis matične ploče računara).
3) Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4) Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz
   (nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).
5) Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "**Control Panel (Kontrolna tabla), System (Sistem), Device Administrator (Administrator uređaja)**", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Lista za proveru

☑ Napomena

- U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.

Problemi sa instalacijom (PC)

☑ Napomena

- Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Slika na monitoru treperi.	● Proverite da li je signalni kabl koji spaja računar i monitor ispravno priključen i učvršćen (pogledajte Priključivanje na računar).

Problemi sa ekranom

☑ Napomena

- Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli	● Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen (pogledajte Priključivanje monitora).
Poruka "Check Signal Cable" (Proverite signalni kabl)	● Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore (pogledajte Priključivanje monitora). ● Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum Mode" (Režim nije optimalan)	● Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera. ● Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.	● Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite (pogledajte Priključivanje na računar).
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	● Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije. ● Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke (produžni video kabl itd.). ● Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.
Slika je nestabilna i vibrira. **Prikazuje se dvostruka slika.**	● Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika je presvetla ili pretamna	● podesite svetlinu i kontrast. (pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast)).
Boje na ekranu nisu konzistentne. **Slika u boji je izobličena tamnim senkama.** **Bela boja je loša.**	● Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Indikator napajanja treperi zeleno.	● Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.
Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund	● Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije. ● Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan i treperi.	● Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi sa ekranom

Napomena

- Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Nema zvuka	● Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. (pogledajte Priključivanje monitora). ● Proverite jačinu zvuka.
Zvuk je pretih.	● Proverite jačinu zvuka. ● Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak	● Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

Problemi sa daljinskim upravljačem

Napomena

- Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.	● Proverite polaritet baterija (+/-). ● Proverite da se baterije nisu potrošile. ● Proverite da li je uključeno napajanje. ● Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. ● Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice. Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)
Kako mogu da podesim rezoluciju?	● Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Settings (Postavke). ● Windows ME/2000: Rezoluciju podesite putem Control Panel (Kontrolna tabla) →Display (Prikaz)→Settings (Postavke). * Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	● Windows XP: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) →Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz) →Screen Saver (Program za zaštitu ekrana). Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar). ● Windows ME/2000: Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Screen Saver (Program za zaštitu ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).

Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?

Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Model

SyncMaster 400PXn

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Opšte	
Naziv modela	SyncMaster 400PXn
LCD Panel	
Veličina	40 " dijagonalno (101,6 cm)
Područje prikaza	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Nivo piksela	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
Boja prikaza	16,7 M boje Boje
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 ? ± 10 %
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitna sinhronizacija, SOG, TTL nivo, pozitivan ili negativan.

Maksimalni pikseli

100 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv
Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Signalni priključci

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (Š x V x D) / Težina

971 x 582 x 118 mm / 38,2 x 22,9 x 4,6 inča (bez stalka)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inča (sa stalkom) , 23 kg/50,7lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (sa postoljem i sa staklom) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA podložak za montažu

200 mm x 200 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline	
Rad	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~113˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
  (uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

MagicNet - klijent

Stavka		Specifikacija	Primedbe
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta	Podržani su prenosni USB uređaji za pohranu podataka.
Sadržaj	Foto	Podržani format datoteke : BMP/JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Muzika	Podržani format datoteke : MP3	Raspon zvuka : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maksimalno 1280 x 720 30 okvira/s	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	• Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. • Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač		MS Internet Explorer	Nisu podržani: Flash, Java Applet, Security Site
Jezik		Srpski	
Operativni sistem		Windows XP:	

MagicNet - uslovi koje treba zadovoljavati server

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji

se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPM standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje	Isključivanje
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta	Crn
Potrošnja energije	Manje od 230 W	Manje od 1 W (isključeno)	Manje od 1 W (Dugme za napajanje)	0 W (dugme za napajanje)

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Brzina prenosa piksela) (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+



Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Opšte	
Naziv modela	SyncMaster 400PX
LCD Panel	
Veličina	40 " dijagonalno (101,6 cm)
Područje prikaza	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Nivo piksela	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
Boja prikaza	16,7 M boje Boje
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 ? ± 10 %
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitna sinhronizacija, SOG, TTL nivo, pozitivan ili negativan.

Maksimalni pikseli

100 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv
Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Signalni priključci

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (Š x V x D) / Težina

971 x 582 x 118 mm / 38,2 x 22,9 x 4,6 inča (bez stalka)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inča (sa stalkom) , 23 kg/50,7lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (sa postoljem i sa staklom) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA podložak za montažu

200 mm x 200 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline	
Rad	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~113˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPM standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje	Isključivanje
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta	Crn
Potrošnja energije	Manje od 210 W	Manje od 1 W (isključeno)	Manje od 1 W (Dugme za napajanje)	0 W (dugme za napajanje)

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Brzina prenosa piksela) (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)

IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+



Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Opšte	
Naziv modela	SyncMaster 460PXn
LCD Panel	
Veličina	46 " dijagonalno (125,1cm)
Područje prikaza	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Nivo piksela	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
Boja prikaza	16,7 M boje Boje
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10%
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitna sinhronizacija, SOG, TTL nivo, pozitivan ili negativan.

Maksimalni pikseli

100 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv
Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Signalni priključci

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (Š x D x V) / Težina

1.102 x 658 x 126,5 mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inča / 28 Kg / 61,6 lbs (bez stalka)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inča / 30 Kg / 66 lbs (sa stalkom)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (sa postoljem i sa staklom)

VESA podložak za montažu

200 mm x 200 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline

Rad	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~113˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

MagicNet - klijent

Stavka		Specifikacija	Primedbe
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta	Podržani su prenosni USB uređaji za pohranu podataka.
Sadržaj	Foto	Podržani format datoteke : BMP/JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Muzika	Podržani format datoteke : MP3	Raspon zvuka : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maksimalno 1280 x 720 30 okvira/s	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	• Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. • Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač		MS Internet Explorer	Nisu podržani: Flash, Java Applet, Security Site
Jezik		Srpski	
Operativni sistem		Windows XP:	

MagicNet - uslovi koje treba zadovoljavati server

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji

se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPM standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje	Isključivanje
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta	Crn
Potrošnja energije	Manje od 310 W	Manje od 1 W (isključeno)	Manje od 1 W (Dugme za napajanje)	0 W (dugme za napajanje)

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Brzina prenosa piksela) (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+



Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Model
SyncMaster 460PX

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Specifikacije

Opšte

Opšte

Opšte

Naziv modela	SyncMaster 460PX
LCD Panel	
Veličina	46 " dijagonalno (125,1cm)
Područje prikaza	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Nivo piksela	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
Boja prikaza	16,7 M boje Boje
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10%
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitna sinhronizacija, SOG, TTL nivo, pozitivan ili negativan.

Maksimalni pikseli

100 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv
Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Signalni priključci

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (Š x D x V) / Težina

1.102 x 658 x 126,5 mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inča / 28 Kg / 61,6 lbs (bez stalka)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inča / 30 Kg / 66 lbs (sa stalkom)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (sa postoljem i sa staklom)

VESA podložak za montažu

200 mm x 200 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline

Rad	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~113˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

- Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPM standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje	Isključivanje
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta	Crn
Potrošnja energije	Manje od 290 W	Manje od 1 W (isključeno)	Manje od 1 W (Dugme za napajanje)	0 W (dugme za napajanje)

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Brzina prenosa piksela) (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)

IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+




Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

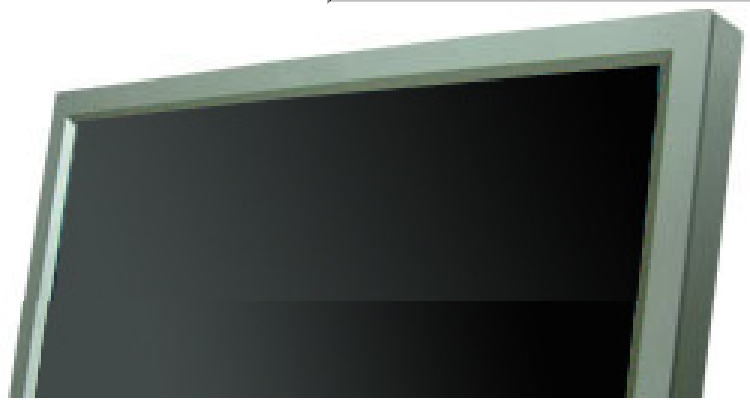

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Informacije

Za bolju sliku

- Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.
  - Rezolucija 1360 x 768
  - Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

- Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli.
  To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
  - Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 3.133.440.

- Kada spolja čistite monitor i panel, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje i pomoću meke i suve krpe ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.
  To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.


- Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.
  Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.

- Ako duže vreme na ekranu gledate istu sliku, može doći do rezidualne slike ili zamućenja.
  Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?


Zadržavanje slike se retko dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima. Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjenim uzorkom (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u pikselima. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi i kada se uzorak promeni. Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

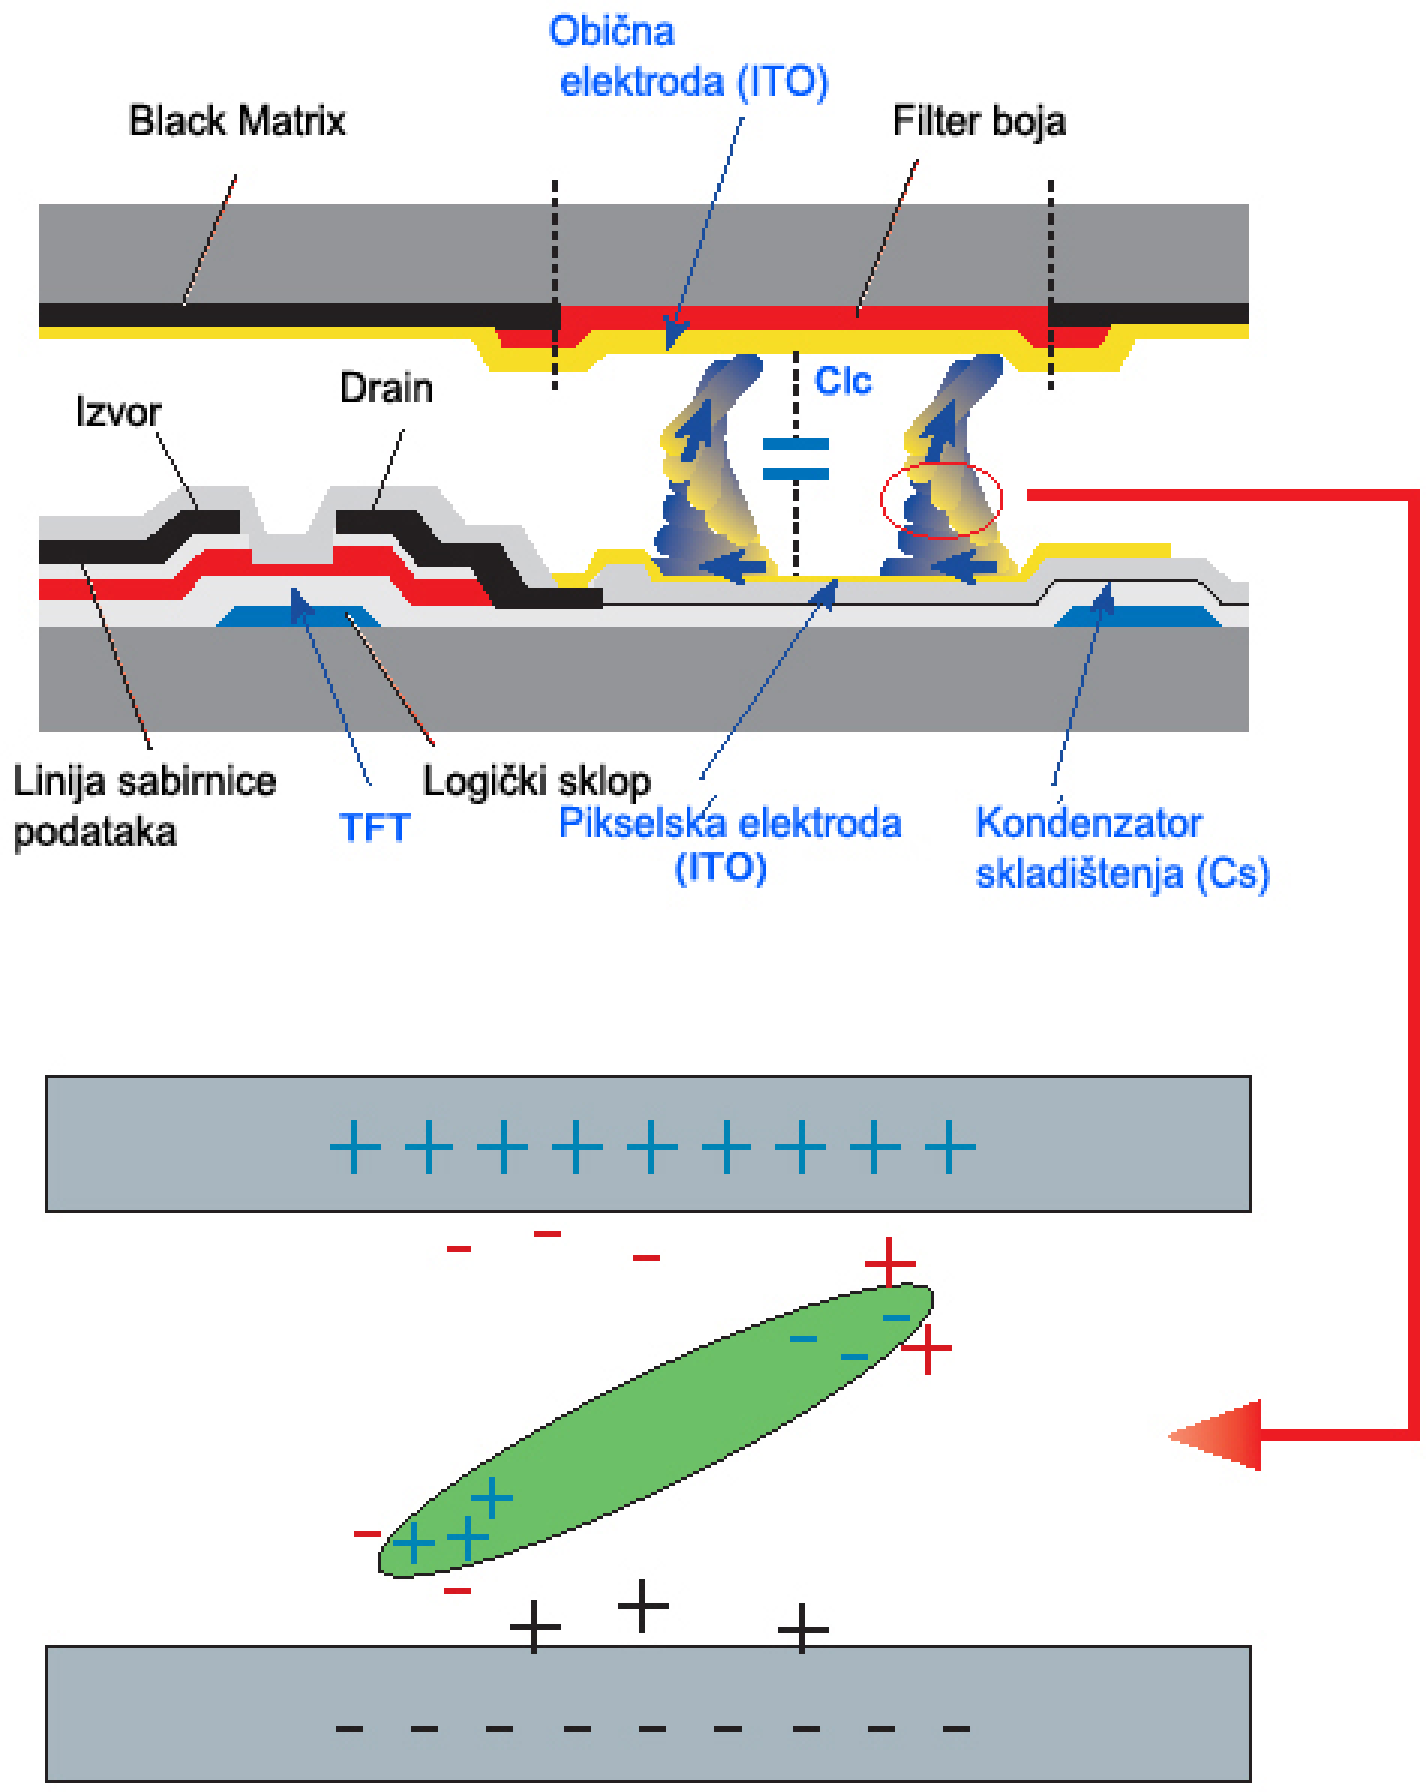

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sata korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana - Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.


Povremeno promenite podešavanja boje

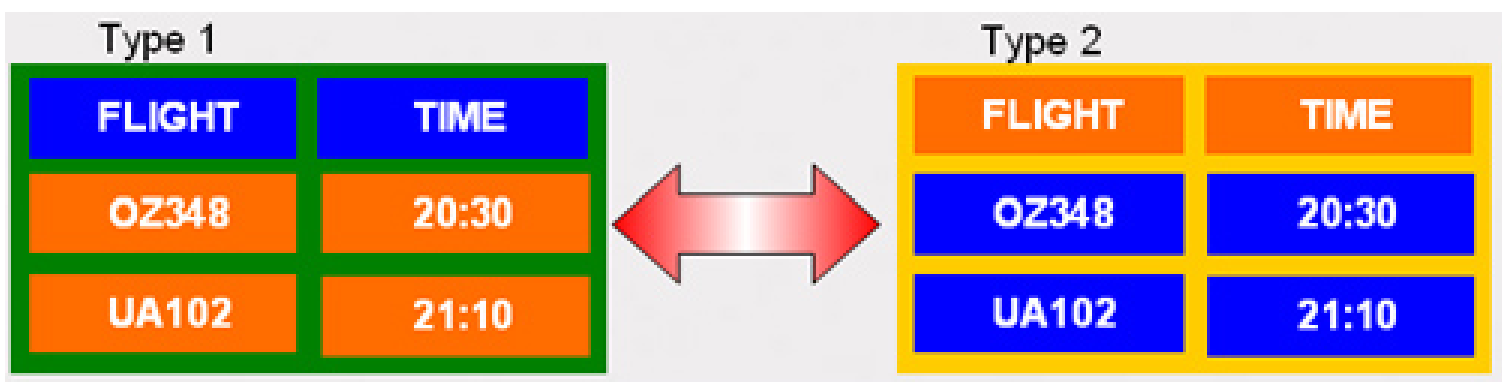

☑ Note

- Upotrebite dve različite boje
  Smenjujte podešavanja boje sa 2 različite boje na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.
  Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike.
  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)



Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u jačini osvetljenja
  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta



- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretom.




- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.
  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)
  - Efekat: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole.

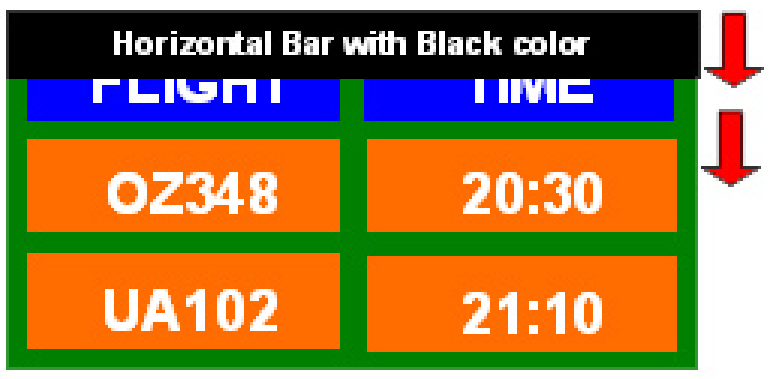

- Način selekcije
. Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Screen Scroll (Kretanje po ekranu)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 1 ~ 5 sekundi (Recommend (Preporuka) : 5)

☑ Note

- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)
  - Efekat: Tačka crne boje kreće se gore-dole.



- Način selekcije
Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) → Set Up (Podešavanje) → Safety Screen (Čuvanje ekrana) → Pixel (Piksel)
. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)
  - Efekat: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.



- Način selekcije

Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) → Set Up (Podešavanje) → Safety Screen (Čuvanje ekrana) → Bar (Traka)

. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)

. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)


☑ Note

- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

  - Efekat: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

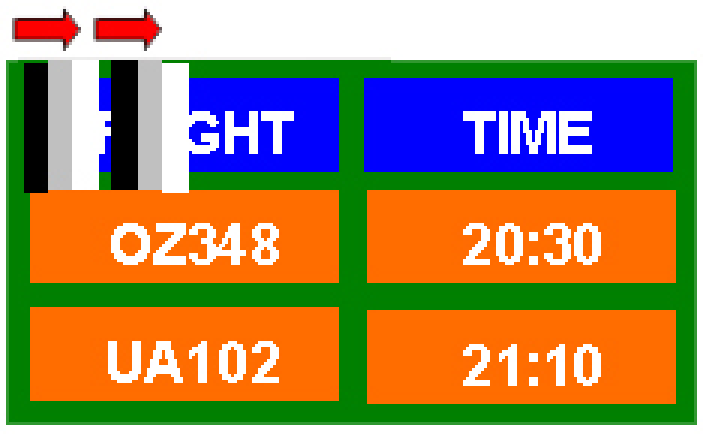

- Način selekcije

. Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Eraser (Brisač)

. Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)

. Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

☑ Note

- (Pogledajte odeljak "OSD Function" ("OSD funkcije") korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

SyncMaster

www.samsung.com



Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Dodatak

Obratite se u SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

- Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Sinhronizovani signali

Sinhronizovani signali se odnose na standardne signale koji su potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podeljeni su u vertikalno i horizontalno sinhronizovane signale. Ovi signali prikazuju normalne slike u boji za postavljanu rezoluciju i frekvenciju.

Tipovi sinhronizovanih signala

Odvojeni	Ovo je šema emitovanja individualnih vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala na monitoru.
Kompozitni	Ovo je šema kombinovanja vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala u jedan kompozitni signal i prenos istog na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajanjem kompozitnog signala u originalne signale boje.

Veličina tačkica

Nivo tačkica Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Vertikalna frekvencija Prikaz mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer:	Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Horizontalna frekvencija Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Metode sa i bez ispreplitanja Prikaz horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu prema redosledu se naziva metoda bez ispreplitanja, a prikazivanje neparnih pa zatim parnih linija se naziva metoda sa ispreplitanjem. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Plug & Play Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Rezolucija Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se 'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer:	Ako je rezolucija 1920x1080, to znači da je slika sastavljena od 1920 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).


Kontrola mnogostrukih prikaza (MDC)

Multiple Display Control (MDC) (Kontrola više displeja) je aplikacija koja omoguæava jednostavnu i istovremenu kontrolu više displeja preko raèunara. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za

komunikaciju između računara i ekrana.

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

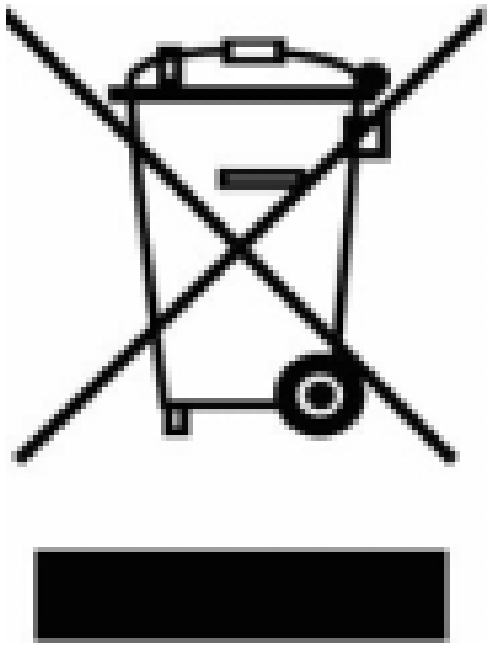

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj popratnoj literaturi naznačuje da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okoliš ili ljudsko zdravlje uzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebaju kontaktirati distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalni vladin ured za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača i proveriti uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* i *Windows NT* su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; *VESA* , *DPM* i *DDC* su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; *ENERGY STAR* ® naziv i logotip su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Američkih Država (EPA).

Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke
ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

TruSurround xt, SRS i simbol (●) su trgovačke marke kompanije SRS Labs, Inc.
TruSurround xt tehnologija upotrebljena je po licenci kompanije SRS Labs, Inc.